ПРЕДИСЛОВИЕ

Благодарим вас за то, что вы остановили свой выбор на этом автомобиле.

Вам следует внимательно изучить данное Руководство, чтобы правильно эксплуатировать и обслуживать ваш автомобиль.

После изучения данного Руководства храните его в автомобиле, чтобы в любой момент можно было получить нужную справку. При перепродаже автомобиля, пожалуйста, передайте данное Руководство новому владельцу, чтобы он мог воспользоваться приведенными в нем сведениями.

Данное Руководство включает в себя самые последние данные, которые имелись на момент его сдачи в печать.

Помните, что специалисты сервисной станции официального дилера знают ваш автомобиль лучше, чем кто-либо еще. Они прошли специальное обучение на заводе-изготовителе и используют только оригинальные запасные части, что позволяет гарантировать вашу безопасность. Запрещается устанавливать на автомобиль неоригинальные запасные части или аксессуары, предусматривающие внесение изменений в конструкцию автомобиля. Внесение изменений в конструкцию вашего автомобиля отрицательно скажется на его работе, безопасности и сроке службы.

Некоторые описания и иллюстрации, приведенные здесь, могут не соответствовать фактической комплектации и исполнению автомобиля.


Данные, описания и иллюстрации, приведенные в этом Руководстве, не могут служить основанием для предъявления претензий.

Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию и внешний вид автомобиля.

Все права защищены. Данный документ не может быть воспроизведен или скопирован, полностью или частично, без письменного разрешения.


Приятного вождения!

Version No.: T28LHDOM25RU02
Issued July 2025

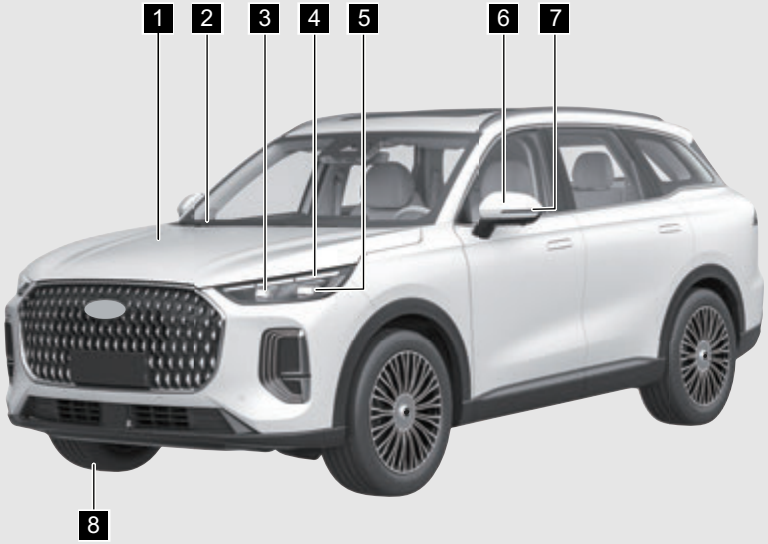


1	Капот	Стр.170
2	Щетки очистителя ветрового стекла	Стр.45
3	Фары дальнего света	Стр.48
4	Задние габаритные фонари	Стр.47
	Фонари указателя поворота	Стр.48
	Фонари дневных ходовых огней	Стр.49
5	Фары ближнего света	Стр.47
6	Наружные зеркала заднего вида	Стр.40
7	Фонари повторителя указателя поворота	Стр.48
8	Шины	Стр.304

Примечание: Пожалуйста, обратитесь к фактическому автомобилю.

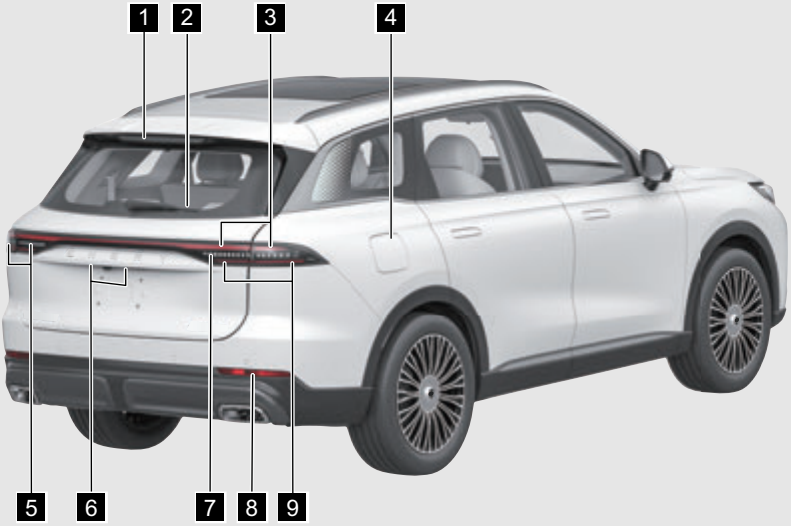

1 Дополнительный фонарь стоп-сигнала Стр.49
2 Щетка очистителя заднего стекла Стр.46
3 Задние габаритные фонари Стр.47
4 Лючок заливной горловины топливного бака Стр.175
5 Фонари указателя поворота Стр.48
6 Фонари освещения регистрационного знака Стр.47
7 Фонари заднего хода Стр.49
8 Задние противотуманные фонари Стр.47
9 Фонари стоп-сигнала Стр.49

Примечание: Пожалуйста, обратитесь к фактическому автомобилю.

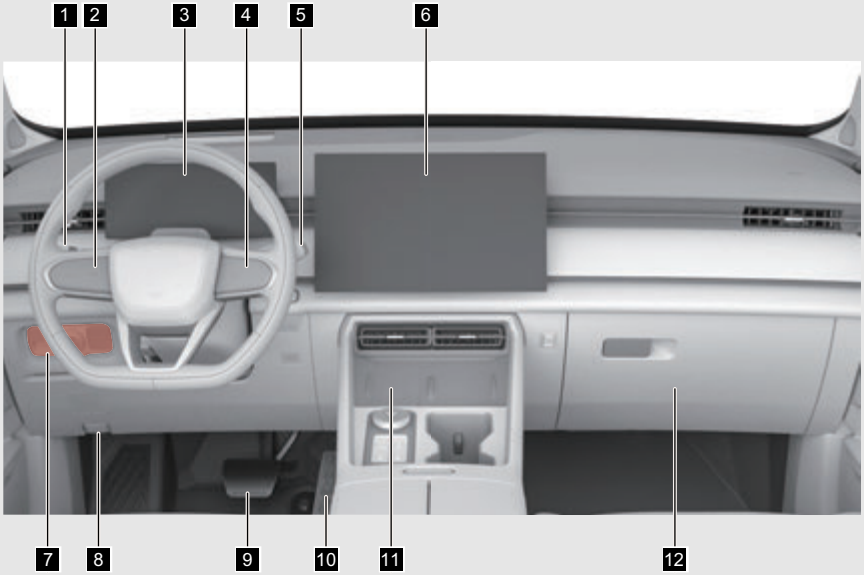

1	Переключатель очистителей и омывателей стекол	Стр.43
2	Кнопки управления системой круиз-контроля	Стр.217
3	Панель приборов	Стр.28
4	Кнопки управления аудиосистемой	Стр.114
5	Переключатель на рулевой колонке	Стр.192
6	Аудиосистема	Стр.109
7	Выключатель стояночного тормоза с электроприводом	Стр.185
	Переключатель света фар	Стр.47
	Кнопка отпирания двери багажного отделения	Стр.171
8	Рукоятка открывания капота	Стр.170
9	Педаль тормоза	
10	Педаль акселератора	
11	Лоток беспроводного зарядного устройства	Стр.134
12	Перчаточный ящик	Стр.166

Примечание: Интерьеры различаются в зависимости от требований рынка. Пожалуйста, обратитесь к фактическому автомобилю.

1. ВВЕДЕНИЕ

1-1. Как пользоваться данным Руководством

Как пользоваться данным Руководством 3
Содержание 3
Иллюстрированный указатель.....3
Алфавитный указатель.....3

1-2. Символы, используемые в данном Руководстве

Символы, используемые в данном Руководстве 3

1-3. Проверка нового автомобиля

Сертификат регистрации владельца ...4
Ведомость доставки автомобиля 5

1-4. Бланк индивидуальных сервисных консультаций

Бланк индивидуальных сервисных консультаций.....7

1-5. Проверка нового автомобиля

Проверка нового автомобиля 11
Сертификат предпродажной проверки 11

1-6. Обкатка нового автомобиля

Обкатка нового автомобиля 12

1-7. Экономия топлива и продление срока службы автомобиля

Экономия топлива и продление срока службы автомобиля 13

1-8. Подготовка к началу движения

Проверка исправности автомобиля 14
Действия перед пуском двигателя.....14
После пуска двигателя 15
Во время движения.....15
Постановка автомобиля на стоянку.....15
Стоянка автомобиля на уклоне 16
Проверка системы выпуска 17

1-9. Меры предосторожности в условиях бездорожья

Вождение в условиях бездорожья 18

1-10. Меры предосторожности при вождении в дождь

Вождение по скользкой дороге.....19
Преодоление водных преград 19

1-11. Меры предосторожности при вождении в зимних условиях

Советы по вождению в зимних условиях.....20

Вождение по обледеневшим и заснеженным дорогам.....21
Цепи противоскольжения 21

1-12.Уведомление о кибербезопасности

Уведомление об обновлении услуги обеспечения кибербезопасности или прекращении ее предоставления.....23
Уведомление о кибербезопасности при утилизации или перепродаже автомобиля 23

2. ПОДГОТОВКА К НАЧАЛУ ДВИЖЕНИЯ

2-1. Панель приборов

Обзор панели приборов.....28
Индикаторы и сигнализаторы.....29

2-2. Рулевое колесо

Звуковой сигнал 38
Обогрев рулевого колеса (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 38
Регулировка положения рулевого колеса 39

2-3. Зеркала заднего вида

Внутреннее зеркало заднего вида 40
Наружные зеркала заднего вида 40
Функция сохранения в памяти положения наружных зеркал заднего вида (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 42
Автоматический наклон зеркал заднего вида при включении заднего хода (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 43

2-4. Очистители и омыватели стекол

Управление очистителями и омывателями стекол.....43
Замена щеток очистителей стекол.....45

2-5. Приборы освещения и световой сигнализации

Наружные приборы освещения.....47
Освещение салона.....49
Корректор фар.....50
Функция задержки выключения света фар.....50
Функция поиска автомобиля с помощью пульта дистанционного управления.....51
Интеллектуальная система управления светом фар (IHC) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 52

Запотевание фар 52

2-6. Сиденья

Правильное положение на сиденье 53
Подголовники 54
Динамик в подголовнике сиденья (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 54
Передние сиденья 55
Сиденье второго ряда с ручной регулировкой..... 58
Сиденье второго ряда с электроприводом регулировки (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 59
Сиденье третьего ряда с ручной регулировкой..... 60
Сиденье третьего ряда с электроприводом регулировки (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 60
Система увеличения полезного объема багажного отделения с помощью электропривода (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 61
Функция массажа (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 62
Функция раскладывания сиденья переднего пассажира (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 63
Обогрев сидений (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 63
Вентиляция сидений (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 64
Обогрев сиденья второго ряда (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 64
Вентиляция сиденья второго ряда (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 65
Функция сохранения в памяти положения сиденья (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 65
Функция облегчения посадки в автомобиль и высадки из него (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 66

2-7. Ремни безопасности

Ремни безопасности..... 67
Преднатяжители ремней безопасности (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 71

2-8. Детские удерживающие устройства

Детские удерживающие устройства.....72
Верхняя стропа.....76
Установка детского удерживающего устройства.....78
Включение и отключение подушки безопасности переднего пассажира (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 83

3. ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

3-1. Информация о пульте дистанционного управления

Пульт дистанционного управления.....88
Радиус действия пульта дистанционного управления.....90
Система доступа в автомобиль без ключа ...92
Противоугонная система.....94
Иммобилайзер 95
Функция поиска автомобиля с помощью пульта дистанционного управления.....96
Дистанционный пуск автомобиля с помощь пульта дистанционного управления.....96

3-2. Двери

Отпирание и запирание дверей.....97
Механический замок двери 99
Блокировка замков задних дверей от отпирания изнутри..... 100

3-3. Окна

Электрические стеклоподъемники..... 100
Солнцезащитная шторка задних дверей (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 103
Функция дистанционного управления электрическими стеклоподъемникам-и..... 103
Функция защиты от защемления стеклами (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 104

3-4. Люк

Люк 105
Функция дистанционного управления люком 107
Функция защиты от защемления крышкой люка 107

3-5. Аудиосистема

Панель управления аудиосистемой 109

Контекстное меню 110
Центр управления автомобилем 110
Кнопки управления аудиосистемой 114
Функция распознавания голосовых команд (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 115
Phone-link 115

3-6. Система кондиционирования воздуха

Система кондиционирования воздуха в районе переднего ряда сидений..... 118
Система кондиционирования воздуха в районе сиденья второго ряда (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 119
Кондиционер в третьем ряду (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 120
Настройка системы кондиционирования воздуха..... 120
Использование системы кондиционирования воздуха..... 121
Использование отопителя 125
Охлаждение воздуха 125
Термостатическая функция кабины (при наличии)..... 127
Функция охлаждения/обогрева отсека в центральном подлокотнике..... 127
Вентиляционные решетки..... 128
Верхние воздуховоды третьего ряда (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 129

3-7. Система ароматизации

Система ароматизации (при наличии)..... 129
Настройка ароматизатора 130
Замена ароматизатора 130

3-8. Видеорегистратор

Видеорегистратор (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 131
Настройка..... 134

3-9. Беспроводное зарядное устройство

Беспроводное зарядное устройство (CWC) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 134

3-10.Обновление FOTA

Обновление FOTA (для некоторых вариантов

исполнения автомобиля) 138
Способы обновления ... 139
Использование режима Upgrade Now (Обновить сейчас) 140
Режим «Schedule Upgrade» (Плановое обновление) 142
Сообщение о результатах обновления..... 145
Решение проблем, возникших во время обновления..... 145
Уведомление о сетевой безопасности 146

3-11.Система дистанционного управления

Система дистанционного управления (при наличии) 146
Представление функций продукта 147

3-12.Размещение мелких предметов и багажа

Размещение мелких предметов и багажа 165

3-13.Разъем USB

USB-разъем для видеорегистратора (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 168
Передний разъем USB 169
Задний разъем USB 169

3-14.Электрическая розетка (12 В)

Передняя электрическая розетка..... 169

3-15.Солнцезащитные козырьки с косметическим зеркалом

Солнцезащитные козырьки с косметическим зеркалом 170

3-16.Капот

Открывание/ закрывание капота..... 170

3-17.Дверь багажного отделения

Дверь багажного отделения с электроприводом 171
Аварийное открывание двери багажного отделения..... 175

3-18.Лючок заливной горловины топливного бака

Лючок заливной горловины топливного бака с электроприводом 175

4. УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ

4-1. Переключение режимов электропитания автомобиля

Выключатель пуска двигателя 180

4-2. Пуск и выключение двигателя

Пуск двигателя 181
Выключение двигателя 182

4-3. Рулевое управление

Электрический усилитель рулевого управления (EPS)..... 183

4-4. Тормозная система

Стояночный тормоз с электроприводом (EPB) 185
Система автоматического удержания автомобиля (AUTO HOLD)..... 187
Рабочая тормозная система 189

4-5. Коробка передач

Автоматическая коробка передач..... 191
Переключатель на рулевой колонке 192
Режим вождения..... 193

4-6. Интеллектуальная система полного привода (AWD)

Интеллектуальная система полного привода (AWD) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 195
Режим вождения..... 196

4-7. Система подушек безопасности (SRS)

Система подушек безопасности (SRS)..... 201

5. СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ

5-1. Система распознавания знаков ограничения скорости (SLA)

Система распознавания знаков ограничения скорости (SLA) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 216

5-2. Ограничитель скорости

Система круиз-контроля (CCS) 216
Адаптивная система круиз-контроля (ACC)..... 218

5-3. Система пуска-остановки на холостом ходу

Система пуска-остановки на холостом ходу..... 224

5-4. Система удержания автомобиля в пределах полосы движения

Система удержания автомобиля в пределах полосы движения (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 227
Система предупреждения о смене полосы движения (LDW) (для некоторых вариантов

исполнения автомобиля) 228
Система предотвращения смены полосы движения (LDP) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 229
Система удержания автомобиля в центре полосы движения в экстренной ситуации (ELK) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 230

5-5. Система контроля «мертвых» зон

система контроля «мертвых» зон (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 232
Система предупреждения о незакрытой двери (DOW) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 234
Система предупреждения о столкновении сзади (RCW) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 235
Система предупреждения об опасности при выезде на дорогу задним ходом (RCTA) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 235

5-6. Системы, помогающие обеспечить безопасность вождения

Проекционный дисплей (HUD) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 235
Система контроля давления воздуха в шинах (TPMS) 237
Система автоматического экстренного торможения (AEB) / система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 239

5-7. Интеллектуальные системы круиз-контроля

Система помощи при движении в заторе (TJA)/система удержания автомобиля в центре полосы (ICA) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 242
Интеллектуальная система предотвращения столкновения (IES) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 245

5-8. Система отслеживания состояния водителя (DMS)

Система отслеживания состояния водителя (DMS) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля): 246

5-9. Система помощи при парковке

Монитор кругового обзора (AVM) 248
Система помощи при парковке 251

5-10. Автоматическая система помощи при парковке

Автоматическая система помощи при парковке (при наличии) 254
Автопарковка 260
Слежение за движением задним ходом 263

5-11. Системы контроля тормозного усилия

Интегрированная система контроля тормозного усилия 264
Система динамической стабилизации 265
Система управляемого спуска (HDC) 266
Антиблокировочная тормозная система (ABS) 267
Другие системы помощи водителю 270

6. В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ

6-1. Ваши действия в экстренной ситуации

Система ЭРА-ГЛОНАСС 272

6-2. Ваши действия в экстренной ситуации

Выключатель аварийной световой сигнализации 274
Светоотражающий жилет 275
Знак аварийной остановки 275
Инструмент 276

6-3. Ваши действия в случае неисправности

Поврежденное колесо 276
Перегрев охлаждающей жидкости двигателя 282
Действия при разряде аккумуляторной батареи 283
Если двигатель не запускается 285

6-4. Буксировка

Буксировка 285
Ограничения по массе 286
Тягово-сцепное устройство 287
Страховочные цепи 289
Приборы световой сигнализации прицепа 289

Тормозная система прицепа..... 289
Влияние буксировки прицепа на запас хода..... 289
Советы по подготовке к буксировке прицепа..... 290
Буксировка вашего автомобиля 291
Буксировка неисправного автомобиля 292
Установка буксирной проушины..... 293

6-5. Предохранители

Блок предохранителей..... 294
Проверка предохранителей..... 295
Замена предохранителей..... 295

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7-1. Ремонт и техническое обслуживание

Ремонт и техническое обслуживание..... 298
Услуги, предоставляемые сервисной станцией официального дилера..... 298
Считывание идентификационного номера автомобиля (VIN) 299
Проверка исправности автомобиля 299

7-2. Текущие работы

Текущие работы..... 300
Проверка уровня моторного масла 301
Проверка уровня рабочей жидкости коробки передач..... 302
Проверка уровня тормозной жидкости.... 302
Проверка уровня охлаждающей жидкости 303
Проверка радиатора и конденсера кондиционера..... 303
Проверка шин..... 304
Перестановка колес..... 306
Проверка аккумуляторной батареи 306
Проверка фильтра системы кондиционирования воздуха..... 306
Проверка уровня жидкости омывателя ветрового стекла 307
Проверка щеток очистителя 307

7-3. Плановое техническое обслуживание

Информация о первом техническом обслуживании..... 309
Регламент технического обслуживания..... 311
Технические данные 317

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

8-1. Таблички с идентификационным номером

Идентификационный номер автомобиля (VIN) 322
Табличка с данными автомобиля 322
Номер двигателя 323
Окно устройства для радиочастотной идентификации автомобиля 323

8-2. Технические характеристики

Габаритные размеры автомобиля 324
Тип автомобиля 325
Масса автомобиля 325
Технические характеристики автомобиля 326
Технические характеристики двигателя 326
Система питания 327
Подвеска 327
Углы установки колес 328
Диски колес и шины 328
Аккумуляторная батарея 328
Типы ламп 329
Влияние дополнительных компонентов на габаритные размеры автомобиля 330

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

1-1. Как пользоваться данным Руководством

Как пользоваться данным Руководством 3

Содержание 3

Иллюстрированный указатель.....3

Алфавитный указатель.....3

1-2. Символы, используемые в данном Руководстве

Символы, используемые в данном Руководстве 3

1-3. Проверка нового автомобиля

Сертификат регистрации владельца 4

Ведомость доставки автомобиля 5

1-4. Бланк индивидуальных сервисных консультаций

Бланк индивидуальных сервисных консультаций....7

1-5. Проверка нового автомобиля

Проверка нового автомобиля 11

Сертификат предпродажной проверки 11

1-6. Обкатка нового автомобиля

Обкатка нового автомобиля 12

1-7. Экономия топлива и продление срока службы автомобиля

Экономия топлива и продление срока службы автомобиля 13

1-8. Подготовка к началу движения

Проверка исправности автомобиля 14

Действия перед пуском двигателя 14

После пуска двигателя..... 15

Во время движения 15

Постановка автомобиля на стоянку 15

Стоянка автомобиля на уклоне 16

Проверка системы выпуска 17

1-9. Меры предосторожности в условиях бездорожья

Вождение в условиях бездорожья 18

1-10.Меры предосторожности при вождении в дождь

Вождение по скользкой дороге..... 19

Преодоление водных преград 19

1-11.Меры предосторожности при

вождении в зимних условиях

Советы по вождению в зимних условиях 20

Вождение по обледеневшим и заснеженным дорогам 21

Цепи противоскольжения 21

1-12. Уведомление о кибербезопасности

Уведомление об обновлении услуги обеспечения кибербезопасности или прекращении ее предоставления 23

Уведомление о кибербезопасности при утилизации или перепродаже автомобиля 23

1-1. Как пользоваться данным Руководством

Как пользоваться данным Руководством

Есть три способа нахождения необходимой вам информации в данном Руководстве. Ниже приведено краткое описание каждого способа.

Содержание

Обратитесь к Содержанию, чтобы определить, какая глава и страница данного Руководства содержит нужную вам информацию.

Иллюстрированный указатель

Иллюстрированный указатель поможет вам быстро найти необходимую информацию, особенно в том случае, когда вы не знаете названия того или иного компонента.

Алфавитный указатель

Это самый быстрый способ поиска необходимой вам информации. Алфавитный указатель содержит полный перечень всех важных автомобильных терминов.

1-2. Символы, используемые в данном Руководстве

Символы, используемые в данном Руководстве

Приведенные ниже символы используются в данном Руководстве для привлечения вашего внимания к информации особой важности. Для сведения опасностей к минимуму перед началом эксплуатации автомобиля внимательно прочитайте инструкции, отмеченные этими символами, и тщательно выполняйте их.

ОПАСНОСТЬ

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если не принять соответствующие меры, может привести к повреждению вашего автомобиля, травмам и даже смерти.

ВНИМАНИЕ

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если не принять соответствующие меры, может привести к повреждению вашего автомобиля и его оборудования, а также к уменьшению срока службы автомобиля.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Указывает на то, что утилизация отходов должна осуществляться в соответствии с местным природоохранным законодательством во избежание загрязнения окружающей среды.

ПРОЧИТАЙТЕ

Указывает на необходимость прочитать соответствующую главу данного Руководства перед выполнением дальнейших действий.

В данном Руководстве наиболее важны символы ОПАСНОСТЬ и ВНИМАНИЕ, относящиеся к личной безопасности и защите автомобиля. Для получения наибольшего удовольствия от вождения и для поддержания автомобиля в надлежащем состоянии следите за тем, чтобы эти инструкции строго соблюдали все — и вы сами, и пассажиры.

1-3. Проверка нового автомобиля

До того как вы купили этот автомобиль, он был проверен на сервисной станции официального дилера в соответствии с нормативами предприятия-изготовителя. В Сертификате регистрации владельца указывается дата передачи вам автомобиля и ставится официальная печать дилера. Прежде чем вы подпишете Сертификат регистрации владельца, официальный дилер сообщит вам общие характеристики вашего автомобиля и основные сведения о его особенностях и эксплуатации в соответствии с Ведомостью доставки автомобиля.

Сертификат регистрации владельца

Код модели автомобиля	
Идентификационный номер автомобиля (VIN)	
Номер двигателя или коробки передач	
Регистрационный номер автомобиля	
Печать дилера:	
Подпись представителя дилера:	
Дата передачи автомобиля владельцу	
Владелец	
Адрес	
Электронная почта	
Телефон	
Указанное ниже было предоставлено мне и объяснено: • АВТОМОБИЛЬ • РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ • ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПРОВЕРКА	
Подпись владельца автомобиля:	
Подпись представителя дилера:	

Ведомость доставки автомобиля

Категория	№	Параметр	Подтверждение выполнения и объяснения	
Технические характеристики автомобиля	1	Двигатель	ДА □	НЕТ □
	2	Моторное масло, тормозная жидкость, рабочая жидкость усилителя рулевого управления (для некоторых вариантов исполнения автомобиля), охлаждающая жидкость двигателя и жидкость в бачке омывателя ветрового стекла	ДА □	НЕТ □
	3	Маркировочные данные, такие как VIN-номер, номер двигателя, заводская табличка и т. п.	ДА □	НЕТ □
	4	Комплект ключей от автомобиля	ДА □	НЕТ □
	5	Все приборы освещения и световой сигнализации автомобиля	ДА □	НЕТ □
	6	Ветровое стекло и лакокрасочное покрытие	ДА □	НЕТ □
	7	Спидометр, тахометр и ЖК-дисплей панели приборов	ДА □	НЕТ □
	8	Диски колес и шины, запасное колесо, дорожный набор инструментов в автомобиле и Руководство по эксплуатации	ДА □	НЕТ □
	9	Сиденья, ремни безопасности, органы управления системой кондиционирования воздуха, вентиляционные решетки, перчаточный ящик, солнцезащитные козырьки	ДА □	НЕТ □
	10	Стекла, зеркала заднего вида, очистители и омыватели стекол, аккумуляторная батарея, система помощи при движении задним ходом, звуковой сигнал, люк (для некоторых вариантов исполнения автомобиля), аудиосистема и антенна	ДА □	НЕТ □

Категория	№	Параметр	Подтверждение выполнения и объяснения	
Основные знания о выполнении операций	1*	Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 91	ДА □	НЕТ □
		Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92	ДА □	НЕТ □
		Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 95	ДА □	НЕТ □
		E22-E100	ДА □	НЕТ □
	2	Эксплуатация в период обкатки	ДА □	НЕТ □
	3	Управление наружным и внутренним освещением	ДА □	НЕТ □
	4	Понимание назначения сигнализаторов и индикаторов	ДА □	НЕТ □
	5	Знание межсервисных интервалов	ДА □	НЕТ □
	6	Техническое обслуживание в зимний/летний период	ДА □	НЕТ □
	7	Понимание принципа работы системы охлаждения двигателя и необходимости использования рекомендуемой охлаждающей жидкости	ДА □	НЕТ □
	8	Правильное пользование системой кондиционирования воздуха	ДА □	НЕТ □
	9	Предостережения, связанные с запуском двигателя	ДА □	НЕТ □
	10	Правильное пользование аудиосистемой	ДА □	НЕТ □
	11	Правильное пользование люком (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)	ДА □	НЕТ □
Подпись продавца-консультанта: Дата:				
Подпись владельца автомобиля: Дата:				

*: При выборе топлива придерживайтесь рекомендаций официального дилера.

1-4. Бланк индивидуальных сервисных консультаций

Бланк индивидуальных сервисных консультаций

При покупке автомобиля сервисная станция официального дилера закрепляет за вами персонального сервисного консультанта. Если у вас возникнут вопросы, относящиеся к вашему автомобилю, пожалуйста, обращайтесь к официальному дилеру.

Лист 1 (хранится у владельца)

ФИО владельца автомобиля:	Дата продажи:
Отдел продаж и технического обслуживания:	Модель:
Идентификационный номер автомобиля (VIN)	
Указанные ниже пункты заполняются владельцем:	
1. Доставка и проверка автомобиля (поставьте «√» для «Да» или «X» для любого другого варианта ответа):	
□	Владельцу рассказали о пользовании основными системами и органами автомобиля и провели предпродажную проверку.
□	Владельцу объяснили гарантийную политику компании.
□	Владельцу рассказали о мерах предосторожности, связанных с вождением автомобиля.
□	Владельцу объяснили важность регулярного технического обслуживания автомобиля и соблюдения рекомендуемых межсервисных интервалов.
□	Владельцу объяснили важность проведения регулярного технического обслуживания и ремонта автомобиля на сервисной станции официального дилера.
□	Владельцу передали Руководство по эксплуатации автомобиля и рекомендовали внимательно ознакомиться с ним.
□	Владельцу сообщили номер телефона горячей линии по работе с клиентами и объяснили, как пользоваться ей.
2. Знакомство с принципами программы индивидуальных сервисных консультаций (поставьте «√» для «Да» или «X» для любого другого варианта ответа):	
□	Если у вас возникнут вопросы, задайте их сервисному консультанту.
□	Сервисный консультант — единственный сотрудник сервисной станции, уполномоченный отвечать на вопросы владельца.
□	В рамках программы индивидуальных сервисных консультаций за владельцем был закреплен индивидуальный сервисный консультант.
□	Если клиент не полностью удовлетворен работой своего сервисного консультанта, он может выбрать другого сервисного консультанта.
Указанные ниже пункты заполняются владельцем:	
3. Объяснение сервисным консультантом основных видов работ (поставьте «√» для «Да» или «×» для любого другого варианта ответа):	
□	Приемка автомобиля на техническое обслуживание или ремонт.

☐	Напоминание о проведении регулярного технического обслуживания автомобиля.
☐	Консультации по вопросам, связанным с техническим обслуживанием и ремонтом автомобиля.
☐	Запись на техническое обслуживание и ремонт.
☐	Напоминание о проведении ежегодного технического обслуживания/запись на него.
☐	Приглашение на плановые проверки и техническое обслуживание, поздравления с праздниками.
☐	Другие запросы владельца.
4. Установление личного контакта с владельцем	
Визитная карточка сервисного консультанта	
Подпись владельца автомобиля/дата:	
Подпись сервисного консультанта/дата:	

Лист 2 (хранится в отделе продаж и технического обслуживания)

ФИО владельца автомобиля:	Дата продажи:
Отдел продаж и технического обслуживания:	Модель:
Идентификационный номер автомобиля (VIN)	
Указанные ниже пункты заполняются владельцем:	
1. Доставка и проверка автомобиля (поставьте «√» для «Да» или «X» для любого другого варианта ответа):	
□	Владельцу рассказали о пользовании основными системами и органами автомобиля и провели предпродажную проверку.
□	Владельцу объяснили гарантийную политику компании.
□	Владельцу рассказали о мерах предосторожности, связанных с вождением автомобиля.
□	Владельцу объяснили важность регулярного технического обслуживания автомобиля и соблюдения рекомендуемых межсервисных интервалов.
□	Владельцу объяснили важность проведения регулярного технического обслуживания и ремонта автомобиля на сервисной станции официального дилера.
□	Владельцу передали Руководство по эксплуатации автомобиля и рекомендовали внимательно ознакомиться с ним.
□	Владельцу сообщили номер телефона горячей линии по работе с клиентами и объяснили, как пользоваться ей.
2. Знакомство с принципами программы индивидуальных сервисных консультаций (поставьте «√» для «Да» или «X» для любого другого варианта ответа):	
□	Если у вас возникнут вопросы, задайте их своему сервисному консультанту.
□	Сервисный консультант — единственный сотрудник сервисной станции, уполномоченный отвечать на вопросы владельца.
□	В рамках программы индивидуальных сервисных консультаций за владельцем был закреплен индивидуальный сервисный консультант.
□	Если клиент не полностью удовлетворен работой своего сервисного консультанта, он может попросить предоставить ему другого сервисного консультанта.
Указанные ниже пункты заполняются владельцем:	
3. Объяснение сервисным консультантом основных видов работ (поставьте «√» для «Да» или «×» для любого другого варианта ответа):	
□	Приемка автомобиля на техническое обслуживание или ремонт.
□	Напоминание о проведении регулярного технического обслуживания автомобиля.
□	Консультации по вопросам, связанным с техническим обслуживанием и ремонтом автомобиля.
□	Запись на техническое обслуживание и ремонт.

□	Напоминание о проведении ежегодного технического обслуживания.
□	Приглашение на плановые проверки и техническое обслуживание, поздравления с праздниками.
□	Другие запросы владельца.
4. Установление личного контакта с владельцем	
Визитная карточка сервисного консультанта	
Подпись владельца автомобиля/дата:	
Подпись сервисного консультанта/дата:	

1-5. Проверка нового автомобиля

Проверка нового автомобиля

До того как вы купили этот автомобиль, он был проверен на сервисной станции официального дилера, осуществляющего продажу и техническое обслуживание, в соответствии с нормативами предприятия-изготовителя. В Сертификате предпродажной проверки указывается дата передачи вам автомобиля и ставится официальная печать дилера, осуществляющего продажу и техническое обслуживание.

Дилер должен проверить передаваемый вам автомобиль в соответствии с «Ведомостью доставки автомобиля» и рассказать вам о его эксплуатации, после чего представитель дилера и вы должны расписаться в Ведомости.

Сертификат предпродажной проверки

Настоящим подтверждаю, что данный автомобиль прошел предпродажную проверку в соответствии с нормативами завода-изготовителя и его качество соответствует техническим требованиям.

Модель автомобиля	
Идентификационный номер автомобиля (VIN)	
Номер двигателя или коробки передач	
Регистрационный номер автомобиля	
Печать отдела продаж и технического обслуживания:	
Подпись сервисного консультанта:	
Дата передачи автомобиля владельцу	
Владелец	
Адрес	
Электронная почта	
Телефон	
Указанное ниже было предоставлено мне и объяснено: • АВТОМОБИЛЬ • РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ • ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПРОВЕРКА	
Подпись владельца автомобиля:	
Подпись сервисного консультанта:	

1-6. Обкатка нового автомобиля

Обкатка нового автомобиля

Фрикционное сопротивление между подвижными деталями нового автомобиля значительно выше, чем при обычной эксплуатации. Правильно проведенная обкатка автомобиля оказывает большое влияние на срок его службы, надежность и топливную экономичность. Вот почему во время обкатки (первые 3000 км) нового автомобиля необходимо строго соблюдать приведенные ниже требования.

■ Требования, распространяющиеся на период обкатки нового автомобиля

В течение первых 1000 км:

- Запрещено движение с максимальной скоростью.
- Скорость движения не должна превышать 100 км/ч.
- Запрещается развивать максимальную скорость движения на любой передаче.

В течение первых 1000–1500 км:

- Скорость движения можно постепенно повышать до максимального значения.
- Частоту вращения коленчатого вала можно постепенно повышать до максимально разрешенного значения.

■ Рекомендации по эксплуатации автомобиля после завершения обкатки

- Во время эксплуатации автомобиля максимальная частота вращения коленчатого вала, с которой двигатель может работать в течение короткого времени, составляет 6000 об/мин. При ручном переключении передач переключайтесь на смежную повышенную передачу до того, как стрелка тахометра достигнет красной зоны.
- Во время движения автомобиля частота вращения коленчатого вала также не должна быть слишком низкой. Для этого необходимо вовремя переключаться на пониженную передачу. Не допускайте работы непрогретого двигателя на максимальных оборотах — ни на нейтральной, ни на какой другой передаче.

■ Рекомендации по приработке шин

В начале эксплуатации шины не обеспечивают достаточного сцепления с дорогой. Поэтому новым шинам также требуется приработка. Первые 100 км пробега ведите автомобиль медленно и с особой осторожностью.

■ Рекомендации по приработке тормозных механизмов

Новым тормозным колодкам требуется некоторое время для приработки. Они не создают достаточной силы трения для идеального торможения в течение первых 200 км пробега. В этот период для обеспечения эффективности торможения нужно нажимать педаль тормоза сильнее. Эта рекомендация относится и к каждой замене тормозных колодок.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Не допускайте работы двигателя на высоких оборотах без особой на то необходимости. Своевременное переключение на повышенную передачу способствует экономии топлива, снижению уровня шума и защите окружающей среды.

1-7. Экономия топлива и продление срока службы автомобиля

Экономия топлива и продление срока службы автомобиля

Расход топлива во многом зависит от технического состояния автомобиля и вашей манеры вождения. Не эксплуатируйте автомобиль с предельной нагрузкой — соблюдение этой рекомендации поможет вам продлить срок службы автомобиля.

Ниже приведен ряд советов по снижению расхода топлива

1. Поддерживайте правильное давление воздуха в шинах. Недостаточное давление воздуха приведет к ускоренному износу шин и повышенному расходу топлива.
2. Не следует перегружать автомобиль. В результате этого увеличивается нагрузка на двигатель и возрастает расход топлива.
3. Избегайте длительного прогрева двигателя на холостом ходу. Движение автомобиля можно начинать, как только двигатель станет работать устойчиво. Зимой прогрев двигателя требует больше времени, чем в другое время года.
4. Разгоняйтесь плавно и медленно. Избегайте резкого начала движения.
5. Избегайте длительной работы двигателя на холостом ходу. Если необходима стоянка с длительным ожиданием, следует заглушить двигатель и снова запустить его позже.
6. Избегайте движения накатом и высокой частоты вращения коленчатого вала двигателя. Выбирайте ступень в коробке передач в соответствии с дорожными условиями.
7. Избегайте частых ускорений и замедлений. Подобный режим движения приводит к повышенному расходу топлива.
8. Избегайте ненужных остановок и торможений. Старайтесь поддерживать постоянную скорость. Использование «зеленой волны» светофоров позволяет сократить или вовсе свести к нулю остановки перед светофорами. Поддержание правильной дистанции до впередиидущего транспортного средства помогает исключить резкие торможения и снижает износ компонентов тормозной системы.
9. По возможности избегайте дорог с интенсивным движением и заторов на дорогах.
10. Не держите долгое время ногу на педали сцепления или тормоза. Это приводит к преждевременному износу и перегреву узлов, а также к повышенному расходу топлива.
11. На скоростных дорогах поддерживайте надлежащую скорость движения. Чем выше скорость движения автомобиля, тем больше расход топлива. Снижение скорости движения автомобиля приводит к уменьшению расхода топлива.
12. Поддерживайте правильные углы установки передних колес. Избегайте ударов колес о бордюрный камень и снижайте скорость при движении по неровным дорогам. Неправильные углы установки передних колес не только приводят к ускоренному износу шин, но и увеличивают нагрузку на двигатель.
13. Избегайте погружения подвески автомобиля в грязь и т. д.
14. Поддерживайте автомобиль в исправном состоянии. Загрязненный воздушный фильтр, неправильные зазоры в приводе клапанов, загрязненные свечи зажигания, загрязненное масло и консистентная смазка, неотрегулированные тормозные механизмы и т. д. приводят к ухудшению параметров работы двигателя и увеличению расхода топлива. Следует регулярно проводить техническое обслуживание для продления срока службы автомобиля и снижения

эксплуатационных расходов. При эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях техническое обслуживание нужно проводить чаще.

⚠ ВНИМАНИЕ
Запрещается выключать двигатель при движении на спуске. При неработающем двигателе не будут работать усилитель рулевого управления и усилитель тормозной системы.

1-8. Подготовка к началу движения

Проверка исправности автомобиля

Перед началом поездки рекомендуется проверить исправность автомобиля. Если вы уделите несколько минут проверке автомобиля, это поможет обеспечить безопасность и удовольствие от вождения.

⚠ ОПАСНОСТЬ
Если вы проводите проверку в закрытом гараже, то следует обеспечить хорошую вентиляцию.

Действия перед пуском двигателя

■ Снаружи автомобиля

1. Шины (включая шину запасного колеса). Проверьте давление воздуха в шинах с помощью манометра, а также убедитесь в отсутствии порезов, повреждений и чрезмерного износа.
2. Болты крепления колес. Убедитесь, что все болты крепления колес на месте и затянуты.
3. Утечки жидкостей. Поставив автомобиль на стоянку, через некоторое время проверьте, нет ли утечек бензина, масла, охлаждающей жидкости или других эксплуатационных жидкостей (капающая из системы кондиционирования вода не является признаком неисправности).
4. Приборы освещения и световой сигнализации. Убедитесь в том, что фары, противотуманные фары, дневные ходовые огни, фонари стоп-сигнала и указателя поворота и другие приборы освещения и световой сигнализации исправны.
5. Решетки воздухозаборников. Удалите снег, листья и другие посторонние предметы с решеток воздухозаборников перед ветровым стеклом.

■ Внутри автомобиля

1. Инструмент. Убедитесь в наличии инструмента, в том числе домкрата, колесного ключа, а также запасного колеса.
2. Ремни безопасности. Убедитесь в том, что запорные скобы ремней надежно фиксируются замками. Убедитесь, что ленты ремней не изношены и не повреждены.
3. Приборы и органы управления. Особое внимание уделите исправности сигнализаторов и индикаторов, а также органов управления.
4. Тормозная система. Убедитесь, что педаль тормоза имеет нормальный ход.

■ Моторный отсек и двигатель

1. Запасные плавкие предохранители. Убедитесь в наличии запасных плавких предохранителей. У вас должны иметься запасные плавкие предохранители всех номиналов по току, указанных на крышке блока предохранителей и реле.
2. Уровень охлаждающей жидкости. Убедитесь в том, что уровень охлаждающей жидкости соответствует норме.
3. Аккумуляторная батарея и провода. Проверьте затяжку клемм, убедитесь в отсутствии признаков коррозии на полюсных выводах аккумуляторной батареи и в отсутствии трещин на ее корпусе. Проверьте состояние проводов аккумуляторной батареи и их соединения.
4. Проводка. Убедитесь в отсутствии поврежденных, отсутствующих или оборванных проводов.
5. Топливные магистрали. Проверьте топливные магистрали на отсутствие утечек топлива и ослабленных соединений.

■ Капот

Перед началом движения убедитесь, что капот полностью закрыт. В противном случае при движении автомобиля возникает опасность открывания капота. Он может закрыть водителю обзор в переднем направлении и стать причиной дорожно-транспортного происшествия.

После пуска двигателя

1. Система выпуска. Проверьте, не слышен ли шум утечки отработавших газов. Любые утечки устраняйте незамедлительно.
2. Уровень моторного масла. Остановите автомобиль на горизонтальной площадке, заглушите двигатель и через 5 минут проверьте уровень моторного масла с помощью щупа.

Во время движения

1. Контрольно-измерительные приборы. Убедитесь в исправности всех контрольно-измерительных приборов.
2. Тормозная система. В безопасном месте убедитесь, что автомобиль не уводит в сторону при торможении.
3. Другие неисправности. Проверьте, нет ли отсутствующих деталей и утечек эксплуатационных жидкостей. Прислушайтесь, нет ли необычных шумов.

Постановка автомобиля на стоянку

Соблюдение правильной процедуры постановки автомобиля на стоянку является важным условием безопасности его эксплуатации. Ставьте автомобиль на стоянку в местах с широкой проезжей частью дороги и хорошей обзорностью, где он не будет мешать движению транспорта. Ниже описан порядок постановки автомобиля на стоянку.


1. Нажмите педаль тормоза и держите ее до полной остановки автомобиля.
2. Убедитесь, что включился стояночный тормоз с электроприводом.
3. Переведите селектор в положение P (стоянка).
4. Переведите выключатель пуска двигателя в положение OFF.

⚠ВНИМАНИЕ
Покидая автомобиль, убедитесь, что все замки заперты и ключ находится при вас.

Стоянка автомобиля на уклоне


При постановке автомобиля на стоянку на уклоне его главным образом удерживает на месте стояночный тормоз. Пренебрежение требованием включить стояночный тормоз или неисправность стояночного тормоза может привести к тому, что автомобиль неожиданно покатится под уклон и получит повреждения или нанесет кому-нибудь травму. При постановке автомобиля на стоянку на уклоне поверните руль вправо или влево, чтобы предотвратить неожиданное скатывание автомобиля под уклон.

■ Стоянка на спуске при наличии бордюрного камня

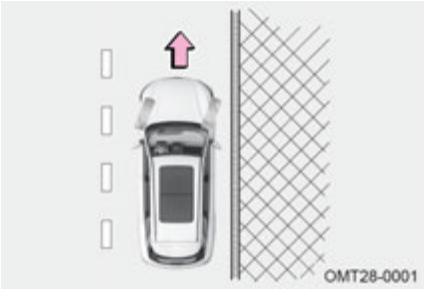


При наличии на спуске бордюрного камня поверните рулевое колесо вправо, чтобы передняя сторона правого переднего колеса коснулась бордюра — это не даст автомобилю покатиться вперед. Затем включите стояночный тормоз.

■ Стоянка на подъеме при наличии бордюрного камня

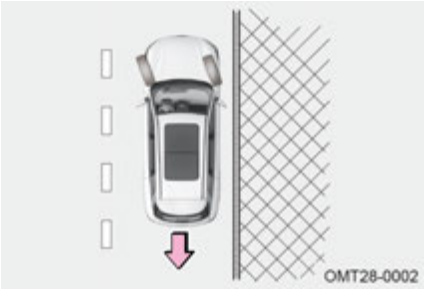

При наличии на подъеме бордюрного камня поверните рулевое колесо влево, чтобы задняя сторона правого переднего колеса коснулась бордюра — это не даст автомобилю покатиться назад. Затем включите стояночный тормоз.

■ Стоянка на подъеме или спуске (при отсутствии бордюрного камня)

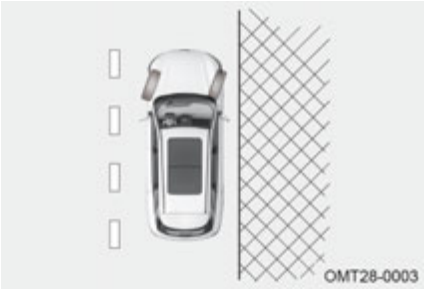

При отсутствии бордюрного камня поверните рулевое колесо вправо на большой угол — это не даст автомобилю, покатившись вперед или назад, выехать на середину проезжей части. Затем включите стояночный тормоз.

■ Перевозка пассажиров

Перед началом поездки убедитесь в том, что все пассажиры заняли свои места и надлежащим образом пристегнули ремни безопасности. Запрещается перевозка пассажиров на местах, не оборудованных сиденьями и ремнями безопасности, поскольку в случае дорожно-транспортного происшествия пассажиры могут получить тяжелые травмы.

■ Запирание замков дверей

- Если вы оставляете автомобиль без присмотра, возьмите ключ с собой и заприте все двери, даже если вы оставляете автомобиль в гараже или у тротуара перед вашим домом.
- Лучше парковать автомобиль в хорошо освещенных и просторных местах и не оставлять в нем ценных вещей.

■ Отработавшие газы

- Избегайте вдыхания отработавших газов. Они содержат оксид углерода (CO) — опасный бесцветный газ, не имеющий запаха. Он может привести к потере сознания и даже смерти.
- Убедитесь, что выпускная система не имеет утечек или ослабленных соединений. Следует регулярно проверять выпускную систему. Если вы заметили изменение звучания выпускной системы, немедленно проверьте ее.
- Не допускайте работу двигателя в гараже или других закрытых помещениях, за исключением времени, необходимого для въезда или выезда автомобиля. Отработавшие газы накапливаются и могут привести к серьезному отравлению.
- Не находитесь длительное время в автомобиле, стоящем с работающим двигателем. Если этого нельзя избежать, то автомобиль должен находиться на открытой площадке, а система вентиляции или кондиционирования должна подавать в салон наружный воздух.
- При движении автомобиля дверь багажного отделения должна быть закрыта. При открытой или не полностью закрытой двери багажного отделения отработавшие газы будут попадать внутрь автомобиля.
- Для обеспечения нормальной работы системы вентиляции автомобиля удаляйте с решеток воздухозаборников снег, листья и другие посторонние предметы.
- Если отработавшие газы попали в салон автомобиля (и вы чувствуете их запах), откройте окна для поступления свежего воздуха и незамедлительно определите и устраните причину случившегося.

Проверка системы выпуска

Проверка выпускной системы должна проводиться в следующих случаях.

1. Если вы ощущаете запах отработавших газов.
2. Если вы заметили изменение звучания выпускной системы.
3. Если выпускная система получила повреждения в дорожно-транспортном происшествии.
4. Каждый раз при установке автомобиля на подъемник для осмотра или ремонта.

1-9. Меры предосторожности в условиях бездорожья

Вождение в условиях бездорожья

Всегда соблюдайте следующие меры предосторожности для сведения к минимуму опасности получения тяжелых травм или повреждения автомобиля.

- Проявляйте осторожность при движении в условиях бездорожья. Не передвигайтесь в опасных местах.
- При движении в условиях бездорожья следите за тем, чтобы пальцы обеих рук, включая большие пальцы, обхватывали обод рулевого колеса с наружной стороны.
- Всегда проверяйте эффективность тормозной системы сразу же после движения по дороге, покрытой песком, грязью, водой или снегом.
- Водитель и все пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности независимо от того, где движется автомобиль.

⚠ОПАСНОСТЬ

- После движения по поверхности, покрытой высокой травой, грязью, щебнем, песком, преодоления водной преграды убедитесь, что на днище кузова и подвеске не осталось травы, веток кустарника, бумаги, тряпок, камней, песка и т. п. Удалите перечисленные выше предметы с днища кузова и подвески. Если этого не сделать, то может произойти поломка узлов автомобиля или его возгорание.
- При движении по бездорожью или пересеченной местности запрещается поддерживать высокую скорость, совершать прыжки, резкие повороты, столкновения с препятствиями и т. д. Это может привести к потере управляемости или опрокидыванию, получению тяжелых травм или гибели людей. Другим результатом такого вождения может стать дорогостоящий ремонт ходовой части автомобиля.

1-10. Меры предосторожности при вождении в дождь

Вождение по скользкой дороге

Во время дождя нужно двигаться осторожно из-за ухудшения видимости, возможного запотевания стекол и скользкого дорожного покрытия.

- Во время дождя следует отказаться от движения с высокой скоростью, поскольку между колесами и поверхностью дороги может образоваться слой воды. При этом автомобиль потеряет управляемость и не сможет тормозить.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Резкое торможение, ускорение и маневрирование на скользкой дороге может привести к скольжению колес и потере контроля над автомобилем, что, в свою очередь, может стать причиной дорожно-транспортного происшествия.
- Резкое изменение частоты вращения коленчатого вала, например, торможение двигателем, может привести к заносу автомобиля и стать причиной дорожно-транспортного происшествия.
- После проезда через лужу легко нажмите педаль тормоза и убедитесь в том, что тормозные механизмы функционируют должным образом. Мокрые тормозные колодки не обеспечивают нормального торможения. Если из-за мокрых тормозных колодок перестали работать должным образом тормозные механизмы колес по одному борту автомобиля, это ухудшит его управляемость и может привести к дорожно-транспортному происшествию.

Преодоление водных преград



Автомобиль может получить серьезные повреждения, преодолевая водную преграду, возникшую из-за сильного ливня и т. п. Если преодоление водной преграды неизбежно, проверьте глубину воды и двигайтесь медленно и осторожно.

1. При движении через водную преграду следите за тем, чтобы двигатель, рулевое управление и тормозная система работали нормально. Для плавного движения через водную преграду следует включить пониженную передачу и не допускать резкого нажатия педали акселератора, иначе вода может попасть в двигатель.
2. Нажимая педаль акселератора, следите за тем, чтобы двигатель работал устойчиво и развивал достаточную мощность. При движении через водную преграду запрещается останавливаться, переключать передачи и делать резкие повороты.
3. Если двигатель автомобиля заглох во время преодоления водной преграды, не пытайтесь сразу же запустить его. В противном случае вы можете повредить двигатель. Отбуксируйте автомобиль в безопасное место с низким уровнем воды и найдите причину остановки двигателя.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Запрещается преодолевать водную преграду, если глубина воды достигает обода колеса.
- При попадании воды во впускную систему двигателя или выпускную трубу может произойти серьезное повреждение двигателя.
- Вода может вытеснить смазку из колесных подшипников, вызвать их коррозию и преждевременный износ.
- Преодоление водной преграды может привести к повреждению агрегатов трансмиссии. После преодоления водной преграды всегда визуально проверяйте автомобиль на предмет утечки рабочих жидкостей (моторное масло, работая жидкость коробки передач и т. д.). Прекратите эксплуатацию автомобиля, если появились утечки любых рабочих жидкостей, поскольку это может привести к выходу агрегатов из строя.
- При преодолении водной преграды уменьшаются сила тяги и эффективность торможения. Увеличивается тормозной путь. Песок и грязь, которые скапливаются вокруг тормозных дисков, могут повлиять на эффективность торможения и привести к повреждению компонентов тормозной системы. Закончив преодоление водной преграды, несколько раз легко нажмите педаль тормоза, чтобы просушить тормозные механизмы.

1-11. Меры предосторожности при вождении в зимних условиях

Советы по вождению в зимних условиях

- Охлаждающая жидкость. Убедитесь в том, что охлаждающая жидкость сохраняет способность не замерзать при отрицательных температурах. Используйте только рекомендованную охлаждающую жидкость. Более подробная информация о выборе типа охлаждающей жидкости приведена в соответствующем разделе.
- Аккумуляторная батарея и провода. При низких температурах уровень заряда любой аккумуляторной батареи падает. Поэтому для запуска двигателя в зимних условиях аккумуляторная батарея должна иметь достаточный уровень заряда.
- Моторное масло. Зимой рекомендуется выбирать моторное масло в соответствии с местными температурными условиями. Чем ниже вязкость масла при низкой температуре, тем выше его текучесть и тем более оно подходит для использования в холодный период. Информация о выборе масла.
- Замки дверей. Избегайте ситуаций, когда замерзают замки дверей. Для этого их следует обработать антиобледенительным средством или глицерином.
- Жидкость омывателя. Используйте незамерзающую жидкость для омывателя. Приобрести ее можно на сервисных станциях официального дилера и в магазинах автозапчастей.
- Подкрылки. Не допускайте скопления снега и льда под подкрылками. В противном случае управление автомобилем затрудняется. При движении в зимних условиях необходимо периодически останавливаться и проверять, не скопился ли снег и лед под подкрылками. Рекомендуется возить с собой приспособления, которые могут понадобиться вам в пути. К ним относятся: цепи противоскольжения, скребок для очистки стекол, запас песка или соли, сигнальный фонарь, лопата, пусковые провода и т. д.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Запрещается использовать воду вместо охлаждающей жидкости.
- Запрещается заливать в бачок омывателя охлаждающую жидкость для двигателя и другие неподходящие жидкости, поскольку они могут повредить лакокрасочное покрытие кузова.

Вождение по обледеневшим и заснеженным дорогам



Резкое ускорение на скользкой дороге, например, покрытой льдом или снегом, может привести к уводу задних колес вправо или влево. Поэтому в подобных условиях следует управлять автомобилем с осторожностью и двигаться с низкой скоростью.


Кроме того, возможно образование слоя воды в зоне контакта шины с дорогой, если автомобиль движется по мокрой или покрытой слякотью дороге. Это приводит к потере управляемости и ухудшению тормозных характеристик автомобиля. В таких условиях также рекомендуется включать систему ESP.

■ Эвакуация автомобиля, застрявшего в грязи, снегу или на льду

Если ведущее колесо застряло в грязи, снегу или на льду, попробуйте освободить автомобиль «враскачку». Последовательно переведите селектор из положения переднего хода в положение заднего хода и обратно, после каждого изменения его положения слегка нажимая педаль акселератора. При этом селектор не должен длительное время находиться в положении переднего или заднего хода, поскольку это приведет к повышенному износу деталей коробки передач.

Цепи противоскольжения

Приобретите комплект цепей противоскольжения, соответствующих размеру шин вашего автомобиля. При установке и снятии цепей противоскольжения соблюдайте следующие меры предосторожности.

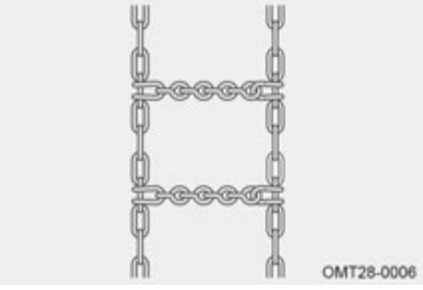

1. Соблюдайте требования местного законодательства, регламентирующего использование цепей противоскольжения.
2. Устанавливайте и снимайте цепи противоскольжения в безопасном месте.
3. Устанавливайте цепи противоскольжения в соответствии с инструкцией изготовителя.
4. Соблюдайте требования местного законодательства по использованию цепей противоскольжения.

5. Рекомендуется использовать стальные или резиновые цепи противоскольжения толщиной не более 12 мм. В противном случае вы можете повредить шины, диски колес, систему привода колес, тормозную систему, подкрылки и брызговики. Повреждения, полученные автомобилем в результате неправильной эксплуатации цепей противоскольжения, не покрываются гарантией.
6. Для получения дополнительной информации о дисках колес и шинах обращайтесь на сервисную станцию официального дилера.

⚠ ВНИМАНИЕ

Соблюдайте следующие меры предосторожности, чтобы свести к минимуму вероятность дорожно-транспортного происшествия. В противном случае безопасная эксплуатация автомобиля может стать невозможной и возникнет риск получения серьезных травм или гибели.

- Требования к использованию цепей противоскольжения варьируются в зависимости от местности и типа дороги. Перед установкой цепей противоскольжения ознакомьтесь с соответствующими требованиями местного законодательства.
- Убедитесь, что выбранные вами цепи противоскольжения подходят для вашего автомобиля. Установка на автомобиль цепей противоскольжения отразится на его управляемости, поэтому ведите автомобиль с осторожностью. Использование неподходящих цепей противоскольжения или их неправильная установка может привести к дорожно-транспортному происшествию и стать причиной травм.
- При установке и снятии цепей противоскольжения следуйте инструкции изготовителя. Установку и снятие цепей противоскольжения выполняйте в безопасном месте. Перед установкой цепей противоскольжения заглушите двигатель (селектор автоматической коробки передач должен при этом находиться в положении P). При необходимости поставьте знак аварийной остановки.
- Запрещается движение автомобиля с установленными на него цепями противоскольжения со скоростью, превышающей 30 км/ч (или превышающей максимальную скорость, установленную изготовителем цепей, если она ниже 30 км/ч). При вождении автомобиля с установленными на него цепями противоскольжения избегайте опасных дорожных условий, таких как неровности и ямы в дорожном покрытии, крутые повороты дороги и т. д. Избегайте резких поворотов рулевого колеса, резких ускорений и замедлений и т. д.

1-12. Уведомление о кибербезопасности

Уведомление об обновлении услуги обеспечения кибербезопасности или прекращении ее предоставления

Компания предоставляет услугу обеспечения кибербезопасности в виде соответствующего программного обеспечения и оборудовании для сервиса «интернет автомобилей» и вправе регулярно или нерегулярно обновлять эту услугу или прекращать ее предоставление.

Утилизированный автомобиль перестанет предоставлять услуги сетевой безопасности; Службы сетевой безопасности будут поддерживать необходимые услуги в течение 10 лет после того, как автомобиль будет снято с производства.

Уведомление клиентов может осуществляться с помощью объявлений на веб-сайте, электронных писем, систем автомобиля, отправляемых на мобильный телефон текстовых сообщений, голосовых сообщений и т. д. Содержание конкретных уведомлений может варьироваться.

Электронные письма, SMS-сообщения и голосовые сообщения отправляются на адрес электронной почты и номер мобильного телефона, указанные в учетной записи клиента.

Уведомление о кибербезопасности при утилизации или перепродаже автомобиля

Перед перепродажей или утилизацией автомобиля (то есть перед тем, как вы перестанете владеть им) вы должны самостоятельно удалить из автомобиля персональные данные с помощью его терминала.

Компания не несет никакой ответственности в случае, если персональные данные из терминала автомобиля из-за неправильного обращения с ним попадут к третьим лицам.

Наши официальные дилеры знают соответствующие правила и могут предоставить вам необходимую консультацию.

2-1. Панель приборов

Обзор панели приборов.....28

Индикаторы и сигнализаторы 29

2-2. Рулевое колесо

Звуковой сигнал 38

Обогрев рулевого колеса (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 38

Регулировка положения рулевого колеса 39

2-3. Зеркала заднего вида

Внутреннее зеркало заднего вида 40

Наружные зеркала заднего вида 40

Функция сохранения в памяти положения наружных зеркал заднего вида (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 42

Автоматический наклон зеркал заднего вида при включении заднего хода (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 43

2-4. Очистители и омыватели стекол

Управление очистителями и омывателями стекол.....43

Замена щеток очистителей стекол 45

2-5. Приборы освещения и световой сигнализации

Наружные приборы освещения 47

Освещение салона 49

Корректор фар 50

Функция задержки выключения света фар.....50

Функция поиска автомобиля с помощью пульта дистанционного управления.....51

Интеллектуальная система управления светом фар (IHC) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 52

Запотевание фар.....52

2-6. Сиденья

Правильное положение на сиденье 53

Подголовники.....54

Динамик в подголовнике сиденья (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 54

Передние сиденья 55

Сиденье второго ряда с ручной регулировкой 58

Сиденье второго ряда с электроприводом регулировки (для

некоторых вариантов исполнения автомобиля) 59

Сиденье третьего ряда с ручной регулировкой 60

Сиденье третьего ряда с электроприводом регулировки (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 60

Система увеличения полезного объема багажного отделения с помощью электропривода (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 61

Функция массажа (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 62

Функция раскладывания сиденья переднего пассажира (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 63

Обогрев сидений (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 63

Вентиляция сидений (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 64

Обогрев сиденья второго ряда (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 64

Вентиляция сиденья второго ряда (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 65

Функция сохранения в памяти положения сиденья (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 65

Функция облегчения посадки в автомобиль и высадки из него (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 66

2-7. Ремни безопасности

Ремни безопасности..... 67

Преднатяжители ремней безопасности (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 71

2-8. Детские удерживающие устройства

Детские удерживающие устройства 72

Верхняя стропа 76


Установка детского удерживающего устройства 78

Включение и отключение подушки безопасности переднего пассажира

(для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 83

2-1. Панель приборов

Обзор панели приборов

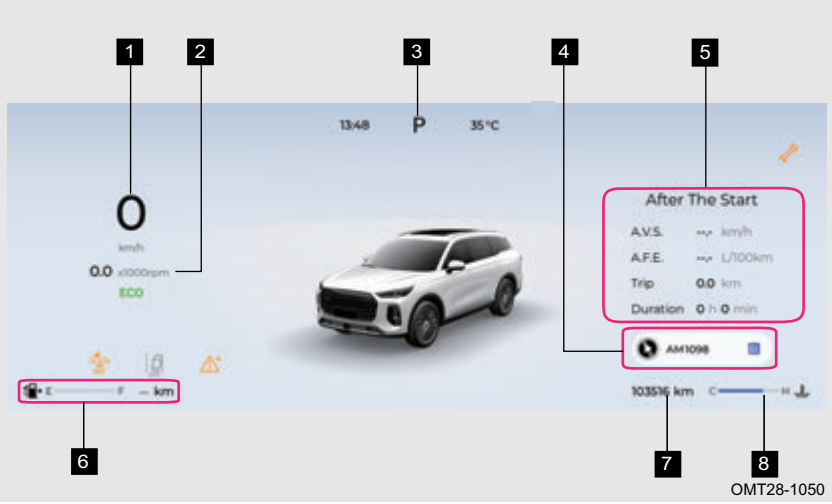

1 Экран скорости движения автомобиля служит для отображения скорости движения автомобиля в км/ч.

2 Тахометр служит для отображения частоты вращения коленчатого вала двигателя x 1000 об/мин.

3 Индикатор включенной передачи передачи показывает, какая передача включена в данный момент времени.

В режиме ручного переключения передач стрелка рядом с индикатором включенной передачи появляется, если электронный блок управления считает необходимым выполнить переключение передачи:

« ▲ » требуется переключение на смежную повышенную передачу.

« ▼ » требуется переключение на смежную пониженную передачу.

4 Информация мультимедийной системы: отображается информация о текущей композиции или радиостанции.

5 Информационный дисплей: Коротко нажмите кнопку «⊟» на рулевом колесе для циклического переключения между следующими экранами: Recent 50 km (За последние 50 км) – Since Reset (С момента последнего сброса данных) – Tire Pressure Display (Экран системы контроля давления воздуха в шинах) – Navigation «Навигационная система» – Instantaneous Fuel Consumption (Мгновенный расход топлива).

Since reset (С момента последнего сброса данных): нажмите и держите кнопку « ○ » на рулевом колесе для сброса средней скорости движения, среднего расхода топлива, пробега за поездку и продолжительности поездки.

Навигационная система: Нажмите и держите кнопку « ○ » на рулевом колесе для перехода в полноэкранный режим отображения карты.

6 Экран уровня топлива показывает количество топлива, оставшегося в баке, и запас хода.

7 Одометр отображает суммарный пробег автомобиля с начала его эксплуатации (единица измерения: км).

8 Указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя показывает температуру охлаждающей жидкости двигателя

Непрогретый двигатель: если указатель находится у метки «C» или рядом с ней, это свидетельствует о низкой температуре охлаждающей жидкости. В этом температурном диапазоне двигатель не должен развивать высокую частоту вращения коленчатого вала и работать под большой нагрузкой.

Перегрев двигателя: если указатель находится у метки «H» или рядом с ней, это свидетельствует о перегреве охлаждающей жидкости. Остановите автомобиль в безопасном месте на удалении от транспортного потока и установите выключатель пуска двигателя в положение OFF после нескольких минут работы двигателя на холостом ходу. Незамедлительно обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.

ПРОЧИТАЙТЕ

- Запас хода рассчитывается маршрутным компьютером и может использоваться только в качестве справочной величины.
- При ускорении, резком торможении, прохождении крутых поворотов или движении автомобиля на уклоне показания указателя уровня заряда могут быть неверными.
- На показания спидометра влияет размер шин автомобиля. Для обеспечения правильных показаний спидометра следует использовать шины штатного размера.

Индикаторы и сигнализаторы

После установки выключателя двигателя в положение ON некоторые сигнализаторы кратковременно загораются для проверки их исправности и затем гаснут. Если после пуска двигателя какой-либо сигнализатор продолжает гореть или мигать, незамедлительно обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.

Индикаторы предупреждают водителя о включении тех или иных систем или функций автомобиля либо других ситуациях, требующих внимания водителя.

Сигнализаторы предупреждают водителя о неисправности тех или иных систем или функций автомобиля. При этом сигнализатор может гореть постоянным светом или мигать.

Наименование	Тип	Индикатор/ сигнализатор	Описание
Индикатор дневных ходовых огней	Индикатор		Этот индикатор загорается при включении дневных ходовых огней.

Индикатор габаритных фонарей	Индикатор		Этот индикатор загорается при включении габаритных фонарей.
Индикаторы указателя поворота	Индикатор		При включении указателя левого или правого поворота мигает соответствующий индикатор. При работе аварийной световой сигнализации мигают одновременно оба индикатора.
Индикатор дальнего света фар	Индикатор		Этот индикатор загорается при включении дальнего света фар.
Индикатор задних противотуманных фонарей	Индикатор		Этот индикатор загорается при включении задних противотуманных фонарей.
Индикатор/ сигнализатор интеллектуальной системы управления светом фар	Индикатор		Этот индикатор загорается при включении интеллектуальной системы управления светом фар.
	Сигнализатор		Этот сигнализатор загорается при неисправности интеллектуальной системы управления светом фар. При первой же возможности обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.
Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя/ переднего пассажира	Индикатор		Этот индикатор загорается, если ремень безопасности водителя/переднего пассажира не пристегнут или пристегнут не до конца. Пристегните ремень безопасности.

Индикатор непристегнутого ремня безопасности заднего пассажира	Индикатор		Этот индикатор загорается, если ремень безопасности заднего пассажира не пристегнут или пристегнут не до конца. Пристегните ремень безопасности.
Индикатор/ сигнализатор стояночного тормоза с электроприводом	Индикатор		Этот индикатор указывает на то, что включен стояночный тормоз с электроприводом. Мигание этого индикатора во время работы стояночного тормоза с электроприводом является нормальным явлением и не требует принятия каких-либо мер. Мигание этого индикатора в любой другой ситуации указывает на неисправность. При первой же возможности обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.
	Сигнализатор		Этот сигнализатор загорается при неисправности стояночного тормоза с электроприводом. При первой же возможности обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.
Индикатор системы автоматического удержания автомобиля	Индикатор		Этот индикатор загорается при включении системы автоматического удержания автомобиля.
			Этот сигнализатор загорается, когда система автоматического удержания автомобиля активирована.
Индикатор/ сигнализатор системы динамической стабилизации	Индикатор		Мигание этого индикатора предупреждает водителя о том, что работает система динамической стабилизации.
	Сигнализатор		Этот сигнализатор загорается при неисправности системы динамической стабилизации. При первой же возможности обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.

Индикатор выключения системы динамической стабилизации	Индикатор		Этот индикатор загорается при неисправности системы динамической стабилизации.
Индикатор/ сигнализатор системы управляемого спуска	Индикатор		Этот индикатор загорается при включении системы управляемого спуска.
	Сигнализатор		Этот сигнализатор указывает на то, что система управляемого спуска неисправна. При первой же возможности обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.
Сигнализатор неисправности антиблокировочной тормозной системы	Сигнализатор		Этот сигнализатор загорается при неисправности антиблокировочной тормозной системы. При первой же возможности обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.
Сигнализатор неисправности тормозной системы	Сигнализатор		Этот сигнализатор загорается при низком уровне тормозной жидкости или неисправности тормозной системы. Незамедлительно обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.
Индикатор/ сигнализатор системы контроля «мертвых» зон	Индикатор		Этот индикатор загорается, когда система контроля «мертвых» зон подает предупреждение первого уровня
			Этот индикатор мигает, когда система контроля «мертвых» зон подает предупреждение второго уровня
	Сигнализатор		Этот сигнализатор загорается при неисправности системы контроля «мертвых» зон. При первой же возможности обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.
Индикатор ограничителя скорости	Индикатор		Этот индикатор загорается, когда ограничитель скорости переходит в режим ожидания.
			Этот индикатор загорается, когда ограничитель скорости переходит в активный режим.

Индикатор системы круиз-контроля	Индикатор		Этот индикатор мигает, когда система круиз-контроля переходит в режим ожидания
			Этот индикатор загорается, когда система круиз-контроля переходит в активный режим.
Индикатор/ сигнализатор адаптивной системой круиз-контроля	Индикатор		Этот индикатор загорается, когда адаптивная система круиз-контроля переходит в режим ожидания.
			Этот индикатор загорается, когда адаптивная система круиз-контроля переходит в активный режим.
	Сигнализатор		Этот сигнализатор загорается при неисправности адаптивной системы круиз-контроля. При первой же возможности обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.
Индикатор системы предупреждения о смене полосы движения	Индикатор		Этот индикатор загорается, когда система предупреждения о смене полосы движения включена/находится в режиме ограниченного функционирования.
			Этот индикатор загорается, когда система предупреждения о смене полосы движения находится в режиме ожидания. Этот индикатор мигает, когда система предупреждения о смене полосы движения активирована.
	Сигнализатор		Этот индикатор загорается при неисправности системы предупреждения о смене полосы движения. При первой же возможности обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.
Индикатор/ сигнализатор системы предотвращения смены полосы движения	Индикатор		Этот индикатор загорается, когда система предотвращения смены полосы движения включена/находится в режиме ограниченного функционирования.
			Этот индикатор загорается, когда система предотвращения смены полосы движения находится в режиме ожидания. Этот индикатор мигает, когда система предотвращения смены полосы движения активирована.
	Сигнализатор		Этот сигнализатор загорается при неисправности системы предотвращения смены полосы движения. При первой же возможности обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.

Индикатор/ сигнализатор системы удержания автомобиля в центре полосы движения в экстренной ситуации	Индикатор		Этот индикатор загорается, когда система удержания автомобиля в центре полосы движения в экстренной ситуации включена/ находится в режиме ограниченного функционирования.
			Этот индикатор загорается, когда система удержания автомобиля в центре полосы движения в экстренной ситуации находится в режиме ожидания.
			Этот индикатор мигает, когда система удержания автомобиля в центре полосы движения в экстренной ситуации активирована.
	Сигнализатор		Этот сигнализатор загорается при неисправности системы удержания автомобиля в центре полосы движения в экстренной ситуации. При первой же возможности обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.
Индикатор/ сигнализатор системы автоматического экстренного торможения	Индикатор		Этот индикатор загорается, когда работает система автоматического экстренного торможения.
	Сигнализатор		Этот сигнализатор загорается при неисправности системы автоматического экстренного торможения. При первой же возможности обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.
Индикатор/ сигнализатор системы помощи при движении в заторе/ системы удержания автомобиля в центре полосы	Индикатор		Этот индикатор загорается при переходе системы помощи при движении в заторе/ системы удержания автомобиля в центре полосы в режим ожидания.
			Этот индикатор загорается при активации системы помощи при движении в заторе/ системы удержания автомобиля в центре полосы.
	Сигнализатор		Этот сигнализатор загорается при неисправности системы помощи при движении в заторе/системы удержания автомобиля в центре полосы. При первой же возможности обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.

Индикатор/ сигнализатор системы «стоп-старт»	Индикатор		Этот индикатор загорается, если соблюдены условия для работы системы «стоп-старт».
	Сигнализатор		Этот сигнализатор загорается, если отсутствуют условия для безопасного включения системы «стоп-старт» или если она отключена. Этот сигнализатор мигает при неисправности системы «стоп-старт». При первой же возможности обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.
Индикатор/ сигнализатор фильтра твердых частиц	Индикатор		Этот индикатор загорается, когда фильтр твердых частиц забит. Для его очистки необходимо увеличить скорость движения.
	Сигнализатор		Этот сигнализатор загорается при неисправности фильтра твердых частиц. При первой же возможности обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.
Сигнализатор электрического усилителя рулевого управления	Сигнализатор		Этот сигнализатор загорается, когда электрический усилитель рулевого управления (EPS) требует инициализации или калибровки. Незамедлительно обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.
			Этот сигнализатор загорается при неисправности электрического усилителя рулевого управления. Незамедлительно обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.
Сигнализатор неисправности коробки передач	Сигнализатор		Этот сигнализатор загорается при неисправности коробки передач. Незамедлительно обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.
			Этот сигнализатор загорается при неисправности коробки передач. Незамедлительно обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.
Сигнализатор системы подушек безопасности	Сигнализатор		Этот сигнализатор загорается при неисправности системы подушек безопасности. При первой же возможности обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.

Сигнализатор системы контроля давления воздуха в шинах	Сигнализатор		Этот сигнализатор загорается при недопустимом давлении воздуха в шинах. Проверьте, не является ли давление воздуха в шинах слишком высоким или низким и не является ли температура шин слишком высокой или низкой. Если давление воздуха в шинах соответствует норме, при первой же возможности обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.
Сигнализатор перегрева охлаждающей жидкости двигателя	Сигнализатор		Этот сигнализатор загорается при перегреве охлаждающей жидкости двигателя. Остановите автомобиль в безопасном месте и установите выключатель пуска двигателя в положение OFF после нескольких минут работы двигателя на холостом ходу. Незамедлительно обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.
Сигнализатор неисправности системы управления двигателем	Сигнализатор	EPC	Этот сигнализатор загорается, предупреждая водителя о неисправности системы управления двигателем. Незамедлительно обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.
Сигнализатор неисправности MIL	Сигнализатор		Этот сигнализатор загорается при неисправности компонентов, связанных с OBD и системой контроля токсичности отработавших газов, либо при неисправности самой системы OBD. Незамедлительно обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.
Индикатор необходимости очередного технического обслуживания	Индикатор		Этот индикатор загорается при необходимости проведения очередного технического обслуживания. При первой же возможности обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и обслуживания автомобиля.

Сигнализатор неисправности автомобиля	Сигнализатор		Этот сигнализатор предупреждает водителя о неисправности автомобиля или о наличии предупреждения о его нештатной работе. Более подробные сведения доступны на экране предупреждения о неисправности. Если вам не удалось самостоятельно устранить неисправность, обратитесь на сервисную станцию официального дилера.
Индикатор усталости водителя	Индикатор		Этот индикатор предупреждает водителя о необходимости отдохнуть, если длительность поездки превысила заданную.
Индикатор превышения скорости движения	Индикатор		Этот индикатор загорается, если скорость движения автомобиля превысила заданную.
Сигнализатор низкого давления моторного масла	Сигнализатор		Этот сигнализатор загорается при низком давлении моторного масла. Остановите автомобиль в безопасном месте. Незамедлительно обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.
Сигнализатор минимального уровня топлива	Сигнализатор		Этот сигнализатор предупреждает водителя о том, что топливо в баке заканчивается. При первой же возможности заправьте автомобиль топливом.
Индикатор незакрытой двери	Сигнализатор		Этот индикатор предупреждает водителя о том, что какая-то дверь незакрыта. Если скорость движения автомобиля не превышает 3 км/ч, и какая-то дверь незакрыта, загорается красный индикатор незакрытой двери, но звуковое предупреждение не подается. Если скорость движения автомобиля превышает 3 км/ч, и какая-то дверь незакрыта, красный индикатор незакрытой двери начинает мигать, и подается звуковое предупреждение.

Предупреждение об отключении рулевого колеса (- типа A)	Сигнализатор		Если водитель отпускает рулевое колесо во время движения, на комбинации приборов появляется предупреждение о необходимости отпустить рулевое колесо, сопровождаемое звуковым сигналом, напоминающим водителю о необходимости держать рулевое колесо.
Предупреждение об отключении рулевого колеса (- типа B)	Сигнализатор		Если водитель отпускает рулевое колесо во время движения, на комбинации приборов появляется предупреждение о необходимости отпустить рулевое колесо, сопровождаемое звуковым сигналом, напоминающим водителю о необходимости держать рулевое колесо.

2-2. Рулевое колесо

Звуковой сигнал



Для того чтобы включить звуковой сигнал, нажмите на накладку ступицы рулевого колеса, где находится соответствующий символ.

ПРОЧИТАЙТЕ

Звуковой сигнал должен использоваться в соответствии с местными законами и правилами дорожного движения.

Обогрев рулевого колеса (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)



Работа обогрева рулевого колеса возможна только при работающем двигателе. Для включения обогрева рулевого колеса нажмите выключатель « » на экране системы кондиционирования воздуха, чтобы включить функцию обогрева рулевого колеса. После повторного нажатия кнопки функция обогрева рулевого колеса выключается.

⚠ ВНИМАНИЕ


Обогрев рулевого колеса работает только при соблюдении всех перечисленных ниже условий:

- Работает двигатель.
- Напряжение в бортовой сети соответствует норме.
- Нажат выключатель обогрева рулевого колеса.

При наступлении любого из перечисленных ниже условий обогрев рулевого колеса приостанавливается или выключается:

- Выключение двигателя.
- Повторное нажатие выключателя обогрева рулевого колеса.

Регулировка положения рулевого колеса

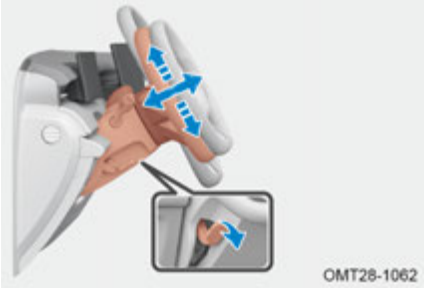

Остановите автомобиль в безопасном месте на удалении от транспортного потока и установите выключатель пуска двигателя в положение OFF.

Шаг 1. Опустите вниз и отпустите рычаг регулировки положения рулевого колеса.

Шаг 2. Отрегулируйте угол наклона и вылет рулевой колонки в соответствии со своими предпочтениями.

Шаг 3. Держа рулевое колесо неподвижно, верните рычаг регулировки положения рулевого колеса в исходное положение.

Шаг 4. Убедитесь, что рулевое колесо надежно зафиксировано. Если этого не произошло, повторите шаг 3.


⚠ ОПАСНОСТЬ

- Запрещается регулировать положение рулевого колеса при движении автомобиля. Несоблюдение этого требования может стать причиной дорожно-транспортного происшествия и получения травм.
- Перед началом движения убедитесь, что рулевое колесо надежно зафиксировано. В противном случае рулевое колесо может внезапно изменить положение во время движения автомобиля и стать причиной дорожно-транспортного происшествия и получения травм.

2-3. Зеркала заднего вида


Внутреннее зеркало заднего вида

Внутреннее зеркало заднего вида с режимом автоматического затемнения

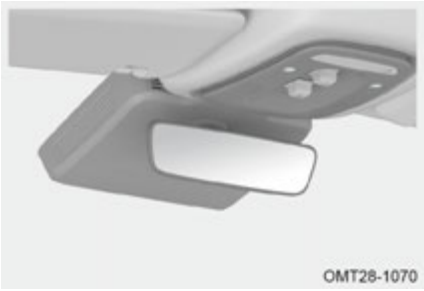
OMT28-1070

Если при движении автомобиля в темное время суток датчик освещенности, встроенный во внутреннее зеркало заднего вида, обнаружит свет фар движущегося сзади транспортного средства, то отражающая способность зеркала будет автоматически снижена, чтобы защитить водителя от ослепления отраженным светом фар.

Регулировка внутреннего зеркала заднего вида

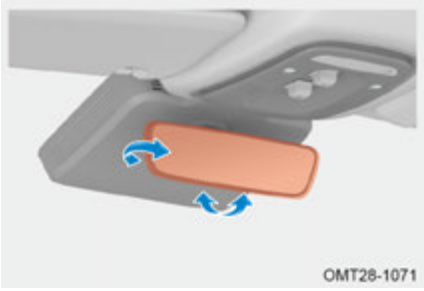
OMT28-1071

Перед началом движения отрегулируйте положение внутреннего зеркала заднего вида и убедитесь в том, что в результате этого обеспечивается оптимальный обзор пространства позади автомобиля.

Наружные зеркала заднего вида

Регулировка наружных зеркал заднего вида


OMT28-1072

Установите выключатель пуска двигателя в положение ON. Нажмите кнопку « » в контекстном меню для перехода на экран регулировки наружных зеркал заднего вида. Когда активен данный экран, для регулировки наружных зеркал заднего вида требуется нажатие кнопок на рулевом колесе.



OMT28-1073

Установите выключатель пуска двигателя в положение ON. Для регулировки наружных зеркал заднего вида с помощью кнопок на рулевом колесе откройте соответствующий экран: (Аудиосистема) – Vehicle Center (Центр управления автомобилем)
– Quick Control (Быстрый контроль)
– Rear View Mirror Adjustment (- Регулировка наружных зеркал заднего вида).

⚠ ОПАСНОСТЬ

- Запрещается регулировать положение наружных зеркал заднего вида во время движения автомобиля. Несоблюдение этого требования может стать причиной дорожно-транспортного происшествия и получения травм.
- Объект, который вы видите в наружном зеркале заднего вида, может казаться дальше, чем на самом деле, поэтому всегда действуйте с осторожностью.

Складывание и возвращение в рабочее положение наружных зеркал заднего вида




OMT28-1074

Установите выключатель пуска двигателя в положение ON. Нажмите кнопку « » в контекстном меню для перехода на экран складывания и возвращения в рабочее положение наружных зеркал заднего вида.


OMT28-1075

Установите выключатель пуска двигателя в положение ON. Для складывания/возвращения в рабочее положение наружных зеркал заднего вида нажмите кнопку « » на соответствующем экране:
(Аудиосистема) – Vehicle Center (Центр управления автомобилем) – Quick Control (Быстрый контроль).

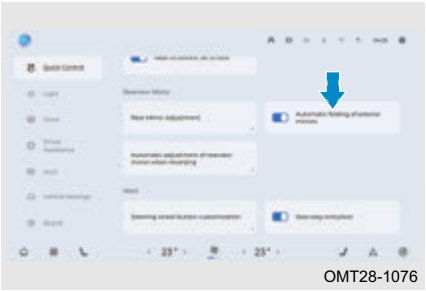

OMT28-1076

Установите выключатель пуска двигателя в положение ON. Включите функцию автоматического складывания и возвращения в рабочее положение наружных зеркал заднего вида на соответствующем экране: (Аудиосистема) – Vehicle Center (Центр управления автомобилем) – Quick Control (Быстрый контроль). При постановке противоугонной системы в режим охраны наружные зеркала заднего вида будут автоматически складываться, а при снятии с режима охраны — автоматически возвращаться в рабочее положение.

ПРОЧИТАЙТЕ

В связи с разным расстоянием от водителя левое и правое наружные зеркала заднего вида расположены к кузову автомобиля под разным углом. Из-за этого при автоматическом складывании зеркала поворачиваются несинхронно, что является нормальным явлением.

ВНИМАНИЕ

- Если автомобиль имеет электропривод складывания и возвращения в рабочее положение наружных зеркал заднего вида, запрещается выполнять данные операции вручную — это приведет к поломке механизма электропривода.
- Во избежание повреждения зеркала при его складывании и возвращении в исходное положение не прилагайте к зеркалу чрезмерного усилия.
- В холодное время года функцию автоматического складывания зеркал рекомендуется отключить. Так вы можете предотвратить примерзание зеркал в сложенном положении.

Функция сохранения в памяти положения наружных зеркал заднего вида (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)



OMT28-1078

Установите выключатель пуска двигателя в положение ON. Вызвать из памяти, сохранить или изменить настройки положения наружных зеркал заднего вида можно на следующем экране: (Аудиосистема) – Vehicle Center (Центр управления автомобилем) – Quick Control (Быстрый контроль) – Rear View Mirror Adjustment (- Регулировка наружных зеркал заднего вида).

Автоматический наклон зеркал заднего вида при включении заднего хода (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

При движении автомобиля задним ходом (когда селектор находится в положении R) наружные зеркала заднего вида автоматически опускаются, чтобы водителю было лучше видно пространство позади автомобиля. Если вас не устраивает угол наклона зеркал, вы можете его отрегулировать с помощью переключателя регулировки наружных зеркал заднего вида. После того как селектор будет выведен из положения R (задний ход), наружные зеркала заднего вида вернутся в исходное положение.


OMT28-1079

Установите выключатель пуска двигателя в положение ON. Включите функцию автоматического наклона зеркал заднего вида при включении заднего хода на соответствующем экране: (Аудиосистема) – Vehicle Center (Центр управления автомобилем)
– Quick Control (Быстрый контроль). Доступны следующие режимы: OFF (-Функция выключена) / Both sides (Оба зеркала) / Only the left (Только левое зеркало) / Only the right (Только правое зеркало).


■ Возврат наружных зеркал заднего вида в исходное положение происходит автоматически в следующих случаях:

1. Селектор выведен из положения R (задний ход).
2. Увеличение скорости автомобиля выше 10 км/ч.
3. Выключатель пуска двигателя установлен в положение OFF.

2-4. Очистители и омыватели стекол

Управление очистителями и омывателями стекол

Управление омывателем ветрового стекла

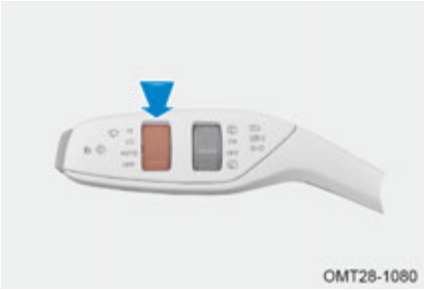
OMT28-1080

Установите выключатель пуска двигателя в положение ON.

Положение HI (высокая скорость работы очистителя): установите переключатель в это положение, если требуется постоянная работа очистителя с высокой скоростью.

Положение LO (низкая скорость работы очистителя): установите переключатель в это положение, если требуется постоянная работа очистителя с низкой скоростью.

Положение OFF: при установке переключателя в это положение рычаги очистителя на низкой скорости возвращаются в исходное положение и очиститель выключается.

Положение Auto: при установке переключателя в это положение работа очистителя зависит от интенсивности осадков.


OMT28-1081

Включение омывателя: нажмите и держите левую кнопку на переключателе — омыватель и очиститель ветрового стекла включатся одновременно. После отпускания переключателя омыватель выключится сразу, а очиститель сделает еще 3 взмаха щетками с низкой скоростью и остановится. Через несколько секунд он сделает еще один взмах щетками, чтобы удалить капли со стекла.

Регулировка чувствительность очистителя при работе в автоматическом режиме



OMT28-1082

Установите выключатель пуска двигателя в положение ON. Нажмите кнопку « » в контекстном меню для перехода на экран регулировки чувствительности очистителя.


OMT28-1083

Установите выключатель пуска двигателя в положение ON. Отрегулируйте чувствительность очистителя: Low (Низкая) / Standard (Стандартная) / High (Высокая) / Maximum (Максимальная) на следующем экране: Audio System (Аудиосистема) – Vehicle Center (Центр управления автомобилем) – Vehicle Setting (Настройка систем автомобиля).

Управление очистителем заднего стекла

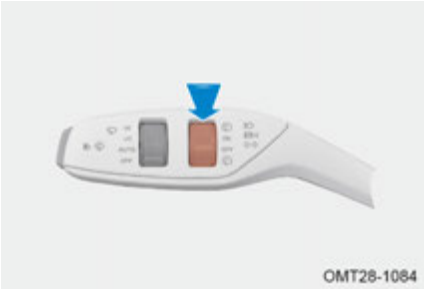
OMT28-1084

Установите выключатель пуска двигателя в положение ON.

Установите переключатель очистителей в положение ON. Включится очиститель заднего стекла. Чтобы выключить его, установите переключатель в положение OFF.


Переведите переключатель в положение из положения ON/OFF для одновременного включения очистителя и омывателя заднего стекла.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Запрещается заливать в бачок омывателя антифриз.
- Время работы омывателя при каждом включении не должно превышать 10 секунд.
- Не включайте омыватель, если в бачке омывателя нет жидкости.
- При засорении форсунок не используйте для очистки иголку или другие предметы, чтобы не вывести форсунки из строя.
- Не включайте очиститель при сухом ветровом стекле. Вы можете поцарапать стекло и повредить щетки очистителя.
- Не включайте очиститель при наличии препятствий для движения щеток по стеклу. Вы можете повредить электродвигатель очистителя или поцарапать стекло.
- Не разбавляйте жидкость омывателя водой. В этом случае получившийся раствор может замерзнуть и повредить бачок, а также другие компоненты омывателя.
- При низкой температуре окружающего воздуха перед включением очистителя следует убедиться, что щетки не примерзли к стеклу. Если щетки примерзли, первым делом удалите с них лед. Несоблюдение этого требования может привести к поломке электродвигателя очистителя и щеток.

Замена щеток очистителей стекол

Замена щеток очистителя ветрового стекла

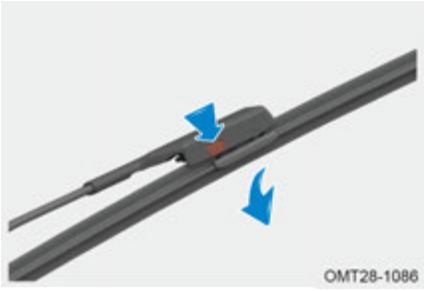

Шаг 1. Через несколько секунд после перевода выключателя пуска двигателя в положение OFF коротко нажмите левую кнопку на рычаге управления очистителями. Рычаги очистителей будут установлены в положение для замены щеток;

Шаг 2. Поднимите рычаг очистителя ветрового стекла и держите его в таком положении.

Шаг 3. Для снятия щетки очистителя потяните ее наружу, держа нажатыми кнопки фиксатора с обеих сторон щетки.

Шаг 4. Установите новую щетку в последовательности, обратной снятию, и убедитесь, что она надежно зафиксировалась на рычаге очистителя.

Шаг 5. Убедитесь в том, что новые щетки очистителя хорошо очищают ветровое стекло.

Замена щетки очистителя заднего стекла



Шаг 1. Поднимите рычаг очистителя заднего стекла и держите его в таком положении.

Шаг 2. Для снятия щетки нажмите кнопки фиксатора с обеих сторон и потяните вверх за щетку.

Шаг 3. Установите новую щетку в последовательности, обратной снятию, и убедитесь, что она надежно зафиксировалась на рычаге очистителя.

Шаг 4. Убедитесь в том, что новая щетка очистителя хорошо очищает заднее стекло.

ПРОЧИТАЙТЕ

Замену щеток очистителя лучше доверить профессионалам. Обратитесь для этого на сервисную станцию официального дилера.

ВНИМАНИЕ

Перед началом движения убедитесь, что вы вернули рычаг очистителя в первоначальное положение. В противном случае рычаг очистителя может нанести автомобилю повреждение и стать причиной дорожно-транспортного происшествия.

2-5. Приборы освещения и световой сигнализации

Наружные приборы освещения

Переключатель света фар



Установите выключатель пуска двигателя в положение ON.

Автоматический режим (AUTO): после выключения фар рычаг переключателя сам возвращается в положение AUTO. Чтобы выключить автоматический режим, установите рычаг переключателя в положение OFF. В положении AUTO переключателя ближний свет фар, передние и задние габаритные фонари и фонари освещения регистрационного знака включаются и выключаются автоматически в зависимости от уровня освещенности.

Выключение (OFF): после включения фар автоматический режим выключается и рычаг переключателя сам возвращается в положение AUTO за счет установки его в положение OFF.

Габаритные фонари: установите маховичок на переключателе в положение «» для включения габаритных фонарей, фонарей освещения регистрационного знака и подсветки панели приборов.

Ближний свет фар: установите маховичок на переключателе в положение «» для включения ближнего света фар в дополнение к указанному выше.


Задние противотуманные фонари: при включенном ближнем свете фар нажмите кнопку «» для включения задних противотуманных фонарей.

ПРОЧИТАЙТЕ

- Противотуманные фары и задние противотуманные фонари выключаются автоматически при выключении ближнего света фар.
- При постановке автомобиля на длительную стоянку во избежание разряда аккумуляторной батареи убедитесь, что переключатель приборов освещения находится в положении OFF. Невыполнение этого требования может сделать пуск автомобиля невозможным.


Дальний свет фар

■ Включение и выключение дальнего света фар

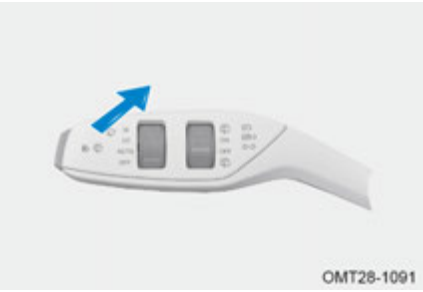

При выключателе двигателя, находящемся в положении ON, и включенном ближнем свете фар переведите переключатель приборов освещения по направлению от рулевого колеса и отпустите. При этом включится дальний свет фар. Потяните переключатель приборов освещения по направлению к рулевому колесу и отпустите. Дальний свет фар выключится.

■ Сигнализация дальним светом фар

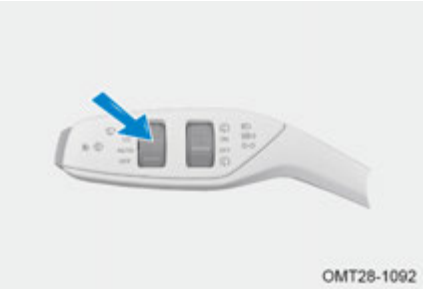

Для однократной сигнализации дальним светом фар потяните переключатель приборов освещения по направлению к рулевому колесу и отпустите. При этом на панели приборов мигнет индикатор дальнего света фар.

ПРОЧИТАЙТЕ

Сигнализацией дальним светом фар можно пользоваться как при включенном, так и при выключенном ближнем свете фар.

Фонари указателя поворота



Фонари указателя поворота работают при выключателе пуска двигателя, находящемся в положении ON. Поднимите рычаг переключателя приборов освещения вверх для включения указателя правого поворота. Опустите рычаг переключателя приборов освещения вниз для включения указателя левого поворота.

При включении указателя поворота на панели приборов мигает индикатор указателя поворота. После завершения поворота переключатель приборов освещения возвращается в среднее положение автоматически.

Примечание: При малом угле поворота рулевого колеса на выходе из поворота переключатель приборов освещения может не вернуться в среднее положение автоматически.

■ Сигнализация о перестроении

Если при выключателе двигателя, находящемся в положении ON, поднять или опустить переключатель приборов освещения в нефиксируемое положение, фонари указателя поворота мигнут 3 раза.

Дневные ходовые огни

Дневные ходовые огни включаются автоматически после пуска двигателя.

Фонари стоп-сигнала

Фонари стоп сигнала и дополнительный фонарь стоп-сигнала включаются при нажатии педали тормоза.

Фонари заднего хода

Фонари заднего хода включаются при переводе селектора в положение R (задний ход) при выключателе пуска двигателя, находящемся в положении ON.


Освещение салона

Передний плафон освещения салона




Для включения переднего левого/правого плафона освещения салона нажмите на него.

Плафон над вторым рядом сидений

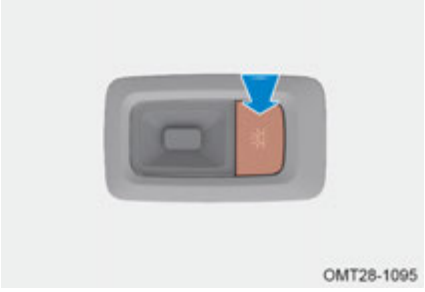

Нажмите на выключатель « » для включения/выключения плафона над вторым рядом сидений.

Плафон над третьим рядом сидений

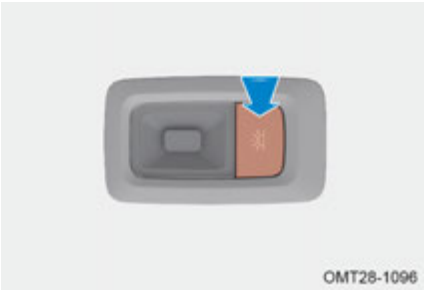

Нажмите на выключатель « » для включения/выключения плафона над третьим рядом сидений.

Плафон освещения багажного отделения




При открывании двери багажного отделения плафон освещения багажного отделения включается автоматически. При закрывании двери багажного отделения плафон освещения багажного отделения сразу же выключается.

Корректор фар



Установите выключатель пуска двигателя в положение ON. Отрегулируйте угол наклона светового пучка фар (доступны следующие уровни: 0 / 1 / 2 / 3) на соответствующем экране: (Аудиосистема) – Vehicle Center (Центр управления автомобилем) – Light (Освещение).

Функция задержки выключения света фар

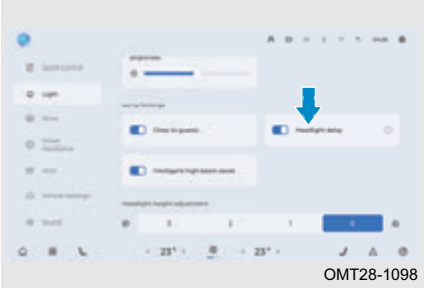


Установите выключатель пуска двигателя в положение ON. Включите функцию задержки выключения света фар на следующем экране: Audio System (Аудиосистема) – Vehicle Center (Центр управления автомобилем) – Light (Освещение).


OMT28-1099

ON: перед покиданием автомобиля установите выключатель пуска двигателя в положение OFF и переведите переключатель приборов освещения в положение AUTO. В темном помещении или в темное время суток нажмите кнопку запирания на пульте дистанционного управления. Противоугонная система перейдет в режим охраны. Ближний свет фар включится автоматически на несколько десятков секунд. Повторное нажатие кнопки запирания на пульте активирует данную функцию еще раз.

OFF: функция задержки выключения света фар выключается и ближний свет фар гаснет автоматически по прошествии указанного времени либо после установки выключателя пуска двигателя в положение ACC/ON, а переключателя приборов освещения — в положение OFF.

Функция поиска автомобиля с помощью пульта дистанционного управления

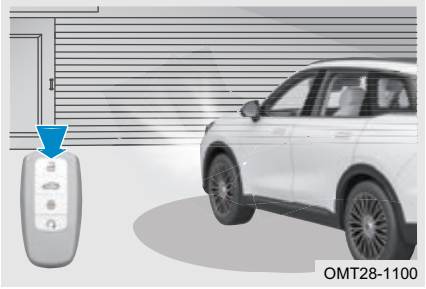
OMT28-1100

ON: перед покиданием автомобиля установите выключатель пуска двигателя в положение OFF и переведите переключатель приборов освещения в положение AUTO. В темном помещении или в темное время суток нажмите кнопку отпирания на пульте дистанционного управления. Ближний свет фар включится автоматически на несколько десятков секунд. Повторное нажатие кнопки отпирания на пульте активирует данную функцию еще раз.

OFF: функция поиска автомобиля выключается и ближний свет фар гаснет автоматически по прошествии указанного времени либо после установки выключателя пуска двигателя в положение ACC/ON, а переключателя приборов освещения — в положение OFF.

Интеллектуальная система управления светом фар (IHC) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)



При выключателе пуска двигателя, находящемся в положении ON, включите интеллектуальную систему управления светом фар на следующем экране: Audio System (Аудиосистема) – Vehicle Center (Центр управления автомобилем) – Lighting (освещение).

После пуска двигателя включится автоматическое управление светом фар. Когда ближний свет фар автоматически включится, переведите переключатель приборов освещения от себя и отпустите. На панели приборов загорится белый индикатор « » и активируется интеллектуальная система управления светом фар. Когда скорость автомобиля превысит 40 км/ч, интеллектуальная система управления светом фар будет переключать дальний и ближний свет фар автоматически, с учетом дорожных условий (наличие попутного и встречного транспорта, выполнение обгона и т. д.).

Когда при активной интеллектуальной системе управления светом фар водитель выполняет включение дальнего света фар или сигнализацию дальним светом фар, белый индикатор « » на панели приборов гаснет. Переведите рычаг переключателя приборов освещения по направлению от рулевого колеса и отпустите. Интеллектуальная система управления светом фар активируется снова.

ПРОЧИТАЙТЕ

- При слишком большой яркости окружающего света интеллектуальная система управления светом фар автоматически переключает дальний свет фар на ближний.
- При скорости автомобиля ниже 30 км/ч интеллектуальная система управления светом фар автоматически переключает дальний свет фар на ближний.
- При включении указателя левого или правого поворота интеллектуальная система управления светом фар перестает автоматически переключать дальний свет фар на ближний и наоборот.

Запотевание фар

При низкой температуре или высокой влажности окружающего воздуха на внутренней стороне рассеивателей фар может появиться конденсат. Он вызван разницей температур внутри и снаружи фары. Конденсат никак не влияет на работу фар. Если фары запотели, включите ближний или дальний свет на 30 минут. Через некоторое время после включения фар конденсат исчезнет сам. Это нормальное явление.

⚠ОПАСНОСТЬ

- При преодолении водной преграды не превышайте максимально допустимые параметры (глубина брода, скорость движения и т. д.). В противном случае вода может попасть в фары.
- Если вы открыли пылезащитные кожухи фар, не забудьте после этого их закрыть. В противном случае в фары может попасть вода.
- При замене лампы строго соблюдайте порядок установки каждой детали для обеспечения надлежащей работы фары и ее герметичности. При закрывании пылезащитного кожуха фары проверьте состояние уплотнительного кольца. Держите кожух в чистоте! В противном случае в фару может попасть вода и пыль, что чревато серьезными последствиями.
- Категорически запрещается использовать установки высокого давления для мойки моторного отделения и, в частности, фар. Вода, подаваемая под высоким давлением, может привести к поломке арматуры световых приборов и попасть в вентиляционное отверстие или электрический разъем фары, результатом чего может стать образование сильного конденсата на внутренней поверхности рассеивателя.

2-6. Сиденья

Правильное положение на сиденье


OMT28-1110

Сев на сиденье, отклоните спинку сиденья назад (оптимальным является угол наклона спинки от вертикали 25 градусов) и откиньтесь на спинку сиденья.


Водитель и передний пассажир не должны сидеть слишком близко к панели управления. При управлении автомобилем руки водителя, лежащие на рулевом колесе, должны быть немного согнуты в локтях. Ноги должны быть немного согнуты в коленях, чтобы было удобнее управлять педалями. Отрегулируйте высоту подголовника так, чтобы его верхний край находился на одном уровне с вашей макушкой.


OMT28-1111

Плечевая лямка ремня безопасности должна проходить посередине плеча вплотную к груди и не касаться шеи, а поясная лямка должна располагаться как можно ближе к бедрам, но не на животе.

Подголовники

Регулировка подголовников

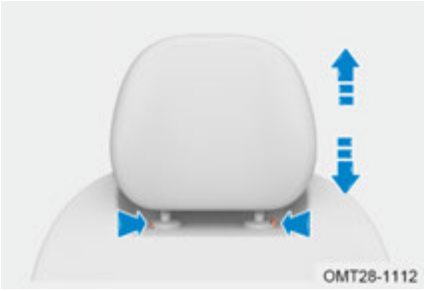

Как поднять подголовник: чтобы поднять подголовник, просто потяните его вверх и установите на нужную высоту.

Как опустить подголовник: чтобы опустить подголовник, потяните его вниз, держа при этом нажатой наружную кнопку фиксатора.

Как снять подголовник: для снятия подголовника одновременно нажмите обе кнопки фиксатора и удерживайте их нажатыми до тех пор, пока не полностью не извлечете подголовник из спинки сиденья.

Установка подголовника: для установки снятого подголовника совместите его стойки с отверстиями для установки и нажмите на него сверху вниз, чтобы установить подголовник в положение, где возможна его фиксация.

⚠ОПАСНОСТЬ

- Запрещается регулировать подголовники во время движения автомобиля. Несоблюдение этого требования может стать причиной дорожно-транспортного происшествия и получения травм.
- Перед началом движения убедитесь, что подголовники надежно зафиксированы. В противном случае незафиксированные подголовники могут стать причиной дорожно-транспортного происшествия и получения травм.

Динамик в подголовнике сиденья (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Динамик в подголовнике сиденья водителя позволяет ему пользоваться аудиосистемой в более приватной и приятной атмосфере, когда пассажиры отдыхают.



Установите выключатель пуска двигателя в положение ON и настройте динамик в подголовнике сиденья на следующем экране: Vehicle Center (Центр управления автомобилем) – Sound (Звук).

Sharing mode (общий режим): динамик в подголовнике сиденья отключен.


Private share mode (приватный режим): через динамик в подголовнике сиденья воспроизводятся сигналы телефона, навигационной системы, TTS, мультимедийной системы, а также сигнал нажатия кнопок.

Driving comfort mode (комфортный режим): через динамик в подголовнике сиденья воспроизводятся сигналы навигационной системы и телефона, а музыка воспроизводится через штатные динамики аудиосистемы.

> ⚠ ВНИМАНИЕ
>
> Подголовник с динамиком можно только регулировать по высоте, но его нельзя снимать с сиденья во избежание повреждения.

Передние сиденья

Сиденье водителя с электроприводом регулировки

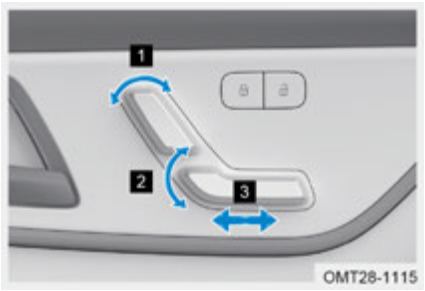

1 Регулировка угла наклона спинки сиденья

Отклоните верхнюю сторону регулятора угла наклона спинки сиденья вперед или назад, чтобы отрегулировать угол наклона спинки сиденья.


2 Регулировка высоты сиденья

Отклоните заднюю строну регулятора продольного положения вверх или вниз, чтобы отрегулировать сиденье по высоте.

3 Регулировка продольного положения сиденья

Отклоните регулятор продольного положения вперед или назад, чтобы изменить положение сиденья в горизонтальной плоскости.


Регулировка поясничной опоры (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

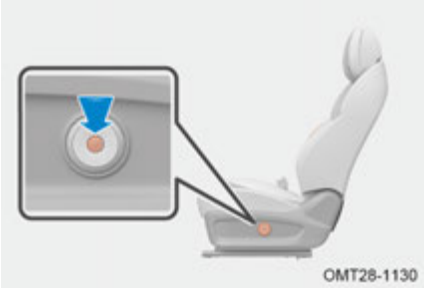

Сиденье водителя с функцией массажа: установите выключатель пуска двигателя в положение ON. С помощью переключателя функций выберите регулировку поясничной опоры или функцию массажа.

Сиденье водителя без функции массажа: соответствующие операции описаны ниже.

> ПРОЧИТАЙТЕ
>
> Регулировкой поясничной опоры нельзя пользоваться одновременно с функцией массажа.

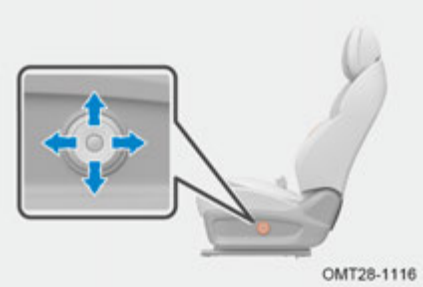


Нажмите и держите кнопку « ↑ », чтобы усилить поддержку верхней и одновременно ослабить поддержку нижней части поясницы.

Нажмите и держите кнопку « ↓ », чтобы усилить поддержку нижней и одновременно ослабить поддержку верхней части поясницы.

Нажмите и держите кнопку « ← », чтобы увеличить профиль валика поясничной опоры.

Нажмите и держите кнопку « → », чтобы уменьшить профиль валика поясничной опоры.

Сиденье переднего пассажира с электроприводом регулировки

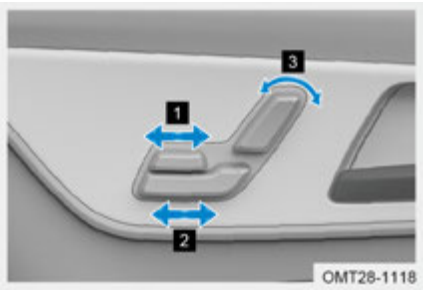

1 Регулировка угла наклона поддержки для ног (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Отклоните регулятор продольного положения вперед или назад, чтобы изменить угол поддержки для ног.

2 Регулировка продольного положения сиденья


Отклоните регулятор продольного положения вперед или назад, чтобы изменить положение сиденья в горизонтальной плоскости.

3 Регулировка угла наклона спинки сиденья

Отклоните верхнюю сторону регулятора угла наклона спинки сиденья вперед или назад, чтобы отрегулировать угол наклона спинки сиденья.

Диапазон регулировки продольного положения сиденья составляет 240 мм. В нормальном положении сиденье имеет запас хода 180 мм в переднем и 60 мм в заднем направлении. Диапазон регулировки наклона спинки сиденья составляет 30 градусов в переднем и 50 градусов в заднем направлении. Диапазон регулировки подушки сиденья по высоте составляет 40 мм в верхнем направлении и 20 мм в нижнем направлении.

Сиденье переднего пассажира с комбинированным переключателем регулировки

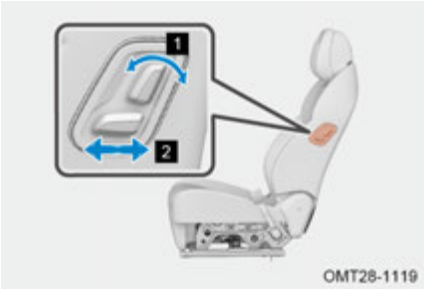

1 Регулировка угла наклона спинки сиденья

Отклоните верхнюю сторону регулятора угла наклона спинки сиденья вперед или назад, чтобы отрегулировать угол наклона спинки сиденья.

2 Регулировка продольного положения сиденья

Отклоните регулятор продольного положения вперед или назад, чтобы изменить положение сиденья в горизонтальной плоскости.

ПРОЧИТАЙТЕ

Тип сидений водителя и переднего пассажира может варьироваться. Это зависит от исполнения автомобиля.

ВНИМАНИЕ

- Во избежание повреждения сиденья при регулировке его положения под сиденьем не должно быть никаких предметов.
- Регулировка поясничной опоры в каждом направлении имеет свои пределы. Если в ходе регулировки вы заметили, что предельное положение достигнуто, отпустите регулятор поясничной опоры. В противном случае сиденье может получить повреждения.

ОПАСНОСТЬ

- Запрещается регулировать положение сиденья во время движения автомобиля. Несоблюдение этого требования может стать причиной дорожно-транспортного происшествия и получения травм.
- Избегайте слишком большого угла наклона спинки сиденья, поскольку ремни безопасности обеспечивают максимальную защиту при фронтальном столкновении или при ударе сзади, если водитель и пассажир сидят прямо и полностью опираются на спинку сиденья.

Сиденье второго ряда с ручной регулировкой

Регулировка продольного положения сиденья



Потяните рукоятку вверх и отрегулируйте продольное положение сиденья. Установив сиденье в требуемое положение, отпустите рукоятку.


Регулировка угла наклона спинки сиденья



Потяните рычаг регулировки угла наклона спинки сиденья вверх. Отрегулируйте угол ее наклона и отпустите рычаг.

Для складывания спинки сиденья потяните вверх рычаг регулировки угла наклона спинки сиденья и медленно опустите спинку вперед, придерживая ее рукой.

Система облегчения посадки и высадки пассажиров

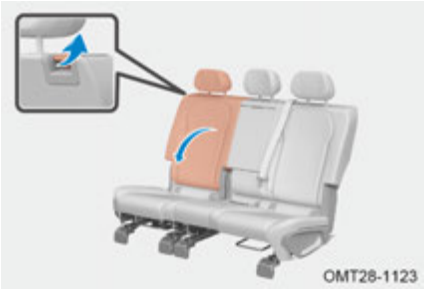

Потяните за рукоятку системы облегчения посадки и высадки пассажиров, расположенную в верхней части спинки сиденья. Сдвиньте сиденье второго ряда в крайнее переднее положение, чтобы упростить посадку и высадку с сиденья третьего ряда.

После посадки или высадки с сиденья третьего ряда сдвиньте сиденье второго ряда в крайнее заднее положение и потяните спинку сиденья второго ряда назад до щелчка.

Данная система имеет встроенный ограничитель, предотвращающий произвольное перемещение сиденья и защемление ног пассажиров. Ограничитель расположен в передней части полозьев сиденья Чтобы опустить и зафиксировать сиденье, сначала необходимо в поднятом положении переместить его в крайнее переднее положение (за ограничитель), а затем отвести назад. В противном случае сиденье не зафиксируется.

ПРОЧИТАЙТЕ


Во избежание повреждения ремня безопасности при складывании спинки сиденья убедитесь, что плечевая лямка ремня пропущена сверху спинки.

⚠ ОПАСНОСТЬ

Запрещается регулировать положение сиденья во время движения автомобиля. Несоблюдение этого требования может стать причиной дорожно-транспортного происшествия и получения травм.

Сиденье второго ряда с электроприводом регулировки (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Регулировка продольного положения сиденья

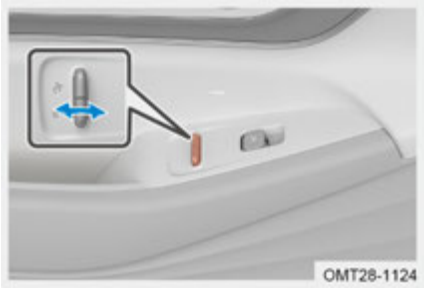

Нажатие переднюю сторону регулятора « » позволяет переместить сиденье вперед, а на заднюю сторону регулятора — переместить сиденье назад.

Регулировка угла наклона спинки сиденья



Нажатие переднюю сторону регулятора « » позволяет отклонить спинку сиденья вперед или сложить ее, а на заднюю сторону регулятора — отклонить спинку сиденья назад.

Система облегчения посадки и высадки пассажиров



Нажмите кнопку « », чтобы сложить спинку сиденья вперед с помощью системы облегчения посадки и высадки пассажиров и обеспечить им доступ к сиденью третьего ряда.

После завершения посадки или высадки с сиденья третьего ряда нажмите кнопку « », и спинка сиденья поднимется в исходное положение.

ПРОЧИТАЙТЕ

Во избежание повреждения ремня безопасности при складывании спинки сиденья убедитесь, что плечевая лямка ремня пропущена сверху спинки.

ОПАСНОСТЬ

Запрещается регулировать положение сиденья во время движения автомобиля. Несоблюдение этого требования может стать причиной дорожно-транспортного происшествия и получения травм.

Диапазон регулировки продольного положения сиденья составляет 120 мм. В нормальном положении сиденье имеет запас хода 120 мм в переднем и 40 мм в заднем направлении. Диапазон регулировки наклона спинки сиденья составляет 26 градусов в переднем и 8 градусов в заднем направлении. Высота подушки сиденья не регулируется.

Сиденье третьего ряда с ручной регулировкой



Для складывания спинки сиденья потяните вверх рычаг регулировки угла наклона спинки сиденья и медленно опустите спинку вперед, придерживая ее рукой.

ПРОЧИТАЙТЕ

Во избежание повреждения ремня безопасности при складывании спинки сиденья убедитесь, что плечевая лямка ремня пропущена сверху спинки.

ОПАСНОСТЬ

Запрещается регулировать положение сиденья во время движения автомобиля. Несоблюдение этого требования может стать причиной дорожно-транспортного происшествия и получения травм.

Сиденье третьего ряда с электроприводом регулировки (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)



Нажмите кнопку « », чтобы отклонить спинку сиденья вперед или сложить ее.

Нажмите кнопку « », чтобы отклонить спинку сиденья назад. Длительное нажатие кнопки « » обеспечивает максимально возможный наклон спинки назад.


ПРОЧИТАЙТЕ

Во избежание повреждения ремня безопасности при складывании спинки сиденья убедитесь, что плечевая лямка ремня пропущена сверху спинки.

ОПАСНОСТЬ

Запрещается регулировать положение сиденья во время движения автомобиля. Несоблюдение этого требования может стать причиной дорожно-транспортного происшествия и получения травм.

Система увеличения полезного объема багажного отделения с помощью электропривода (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

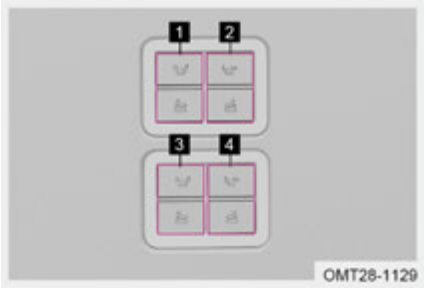

1 Нажмите кнопку «2L», чтобы отклонить спинку левого сиденья второго ряда назад. Нажмите кнопку « », чтобы отклонить спинку левого сиденья второго ряда вперед или сложить ее.

2 Нажмите кнопку «2R», чтобы отклонить спинку правого сиденья второго ряда назад. Нажмите кнопку « », чтобы отклонить спинку правого сиденья второго ряда вперед или сложить ее.

3 Нажмите кнопку «3L» чтобы отклонить спинку левого сиденья третьего ряда назад. Нажмите кнопку « », чтобы отклонить спинку левого сиденья третьего ряда вперед или сложить ее.

4 Нажмите кнопку «3R» чтобы отклонить спинку правого сиденья третьего ряда назад. Нажмите кнопку « », чтобы отклонить спинку правого сиденья третьего ряда вперед или сложить ее.

ПРОЧИТАЙТЕ

Во избежание повреждения ремня безопасности при складывании спинки сиденья убедитесь, что плечевая лямка ремня пропущена сверху спинки.


ОПАСНОСТЬ

Запрещается регулировать положение сиденья во время движения автомобиля. Несоблюдение этого требования может стать причиной дорожно-транспортного происшествия и получения травм.

Продольное положение сиденья не регулируется. Диапазон регулировки наклона спинки сиденья составляет 10 градусов в переднем и 4 градуса в заднем направлении. Высота подушки сиденья не регулируется.

Функция массажа (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Сиденья водителя и переднего пассажира имеют функцию массажа с 3 уровнями интенсивности (низкая/средняя/высокая) и 5 режимами массажа («волна»/ «подиум»/«кросс»/«легкость»/«прыжки»), которые могут эффективно снять усталость спины при езде на большие расстояния.

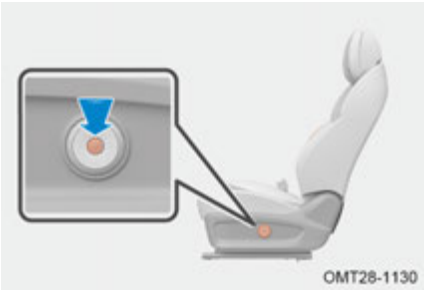

OMT28-1130

После пуска двигателя с помощью переключателя функций можно выбрать либо регулировку поясничной опоры, либо функцию массажа. Выберите функцию массажа.

Функция массажа выключается автоматически примерно через 15 минут после включения.

ПРОЧИТАЙТЕ

Регулировкой поясничной опоры нельзя пользоваться одновременно с функцией массажа.

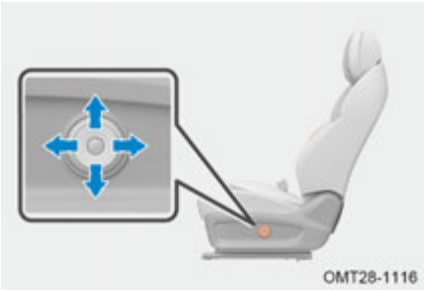
OMT28-1116

Коротко нажмите кнопку « ↑ », чтобы включить следующий режим массажа.

Коротко нажмите кнопку « ↓ », чтобы включить предыдущий режим массажа.

Коротко нажмите кнопку « ← », чтобы увеличить интенсивность массажа на один уровень.

Коротко нажмите кнопку « → », чтобы уменьшить интенсивность массажа на один уровень.


OMT28-1131

После пуска двигателя выбрать интенсивность и режим массажа можно с помощью кнопки « ⦚ » на следующем экране: Audio System (Аудиосистема) – Seat Control Screen (Управление сиденьями) – Seat Massage (Функция массажа).


ПРОЧИТАЙТЕ

Функция массажа сидений водителя и переднего пассажира не входит в стандартную комплектацию. Комплектация зависит от исполнения автомобиля.

ВНИМАНИЕ

Запрещается лежать на сиденье во время движения автомобиля, поскольку в таком случае вы не будете защищены ремнем безопасности и подушкой безопасности.

Функция раскладывания сиденья переднего пассажира (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

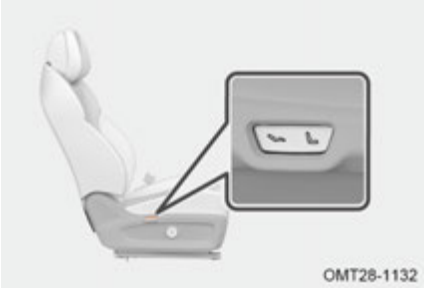
OMT28-1132

Нажмите кнопку « » для раскладывания сиденья переднего пассажира. При этом спинка сиденья откинется назад, а опора для ног поднимется вверх. Повторное нажатие кнопки « » выключает функцию раскладывания сиденья переднего пассажира.

После включения функции раскладывания сиденья переднего пассажира вы можете отрегулировать угол наклона спинки сиденья и опоры для ног. При этом на дисплее аудиосистемы появится экран, позволяющий сохранить в памяти требуемое положение сиденья.

ВНИМАНИЕ

Запрещается использовать функцию раскладывания сиденья переднего пассажира во время движения автомобиля, поскольку в таком случае вы не будете защищены ремнем безопасности и подушкой безопасности.

Обогрев сидений (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)


OMT28-1133

Включение обогревателей сидений возможно только при работающем двигателе с помощью следующего экрана: Audio System (Аудиосистема) – Seat Control Screen (-Управление сиденьями) – Seat Heating (-Обогрев сидений). Выключатель « » циклически переключает следующие режимы: 3-я ступень нагрева / 2-я ступень нагрева / 1-я ступень нагрева / выключено.

ПРОЧИТАЙТЕ

Обогреватели сидений не могут работать одновременно с их вентиляцией.

Вентиляция сидений (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)


OMT28-1134

Включение вентиляции сидений возможно только при работающем двигателе с помощью следующего экрана: Audio System (Аудиосистема) – Seat Control Screen (Управление сиденьями) – Seat Ventilation (Функция вентиляция сидений). Выключатель « » на экране регулировки передних сидений циклически переключает следующий режимы: 1-я ступень вентиляции / 2-я ступень вентиляции / 1-я ступень вентиляции / выключено.


ПРОЧИТАЙТЕ

Обогреватели сидений не могут работать одновременно с их вентиляцией.

Обогрев сиденья второго ряда (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)


OMT28-1133

Способ 1. При работающем двигателе нажмите выключатель обогревателей сиденья второго ряда на следующем экране системы кондиционирования воздуха: Seat (Сиденья) – Heating (Обогрев). При первом нажатии включается третья ступень нагрева (горят три индикатора). При каждом следующем нажатии на выключатель интенсивность обогрева снижается на одну ступень. При четвертом нажатии обогреватель выключается.

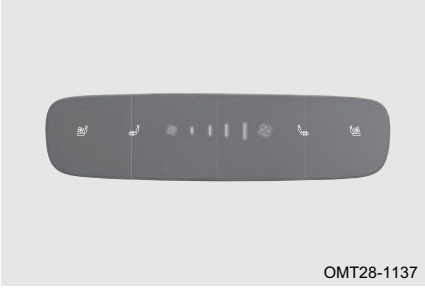
OMT28-1137

Способ 2. При работающем двигателе нажмите выключатель обогревателей сиденья второго ряда. При первом нажатии включается третья ступень нагрева (горят три индикатора). При каждом следующем нажатии на выключатель интенсивность обогрева снижается на одну ступень. При четвертом нажатии обогреватель выключается.


ПРОЧИТАЙТЕ

Обогреватели передних сидений не могут работать одновременно с их вентиляцией.

Вентиляция сиденья второго ряда (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)


OMT28-1134

Способ 1. При работающем двигателе нажмите выключатель вентиляции сиденья второго ряда на следующем экране системы кондиционирования воздуха: Seat (Сиденья) – Heating (Обогрев). При первом нажатии включается третья ступень вентиляции (горят три индикатора). При каждом следующем нажатии на выключатель интенсивность вентиляции снижается на одну ступень. При четвертом нажатии вентиляции выключается.

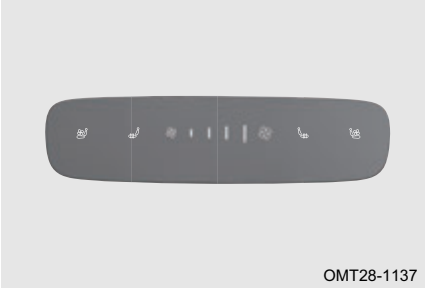
OMT28-1137

Способ 2. При работающем двигателе нажмите выключатель вентиляции сиденья второго ряда. При первом нажатии включается третья ступень вентиляции (горят три индикатора). При каждом следующем нажатии на выключатель интенсивность вентиляции снижается на одну ступень. При четвертом нажатии вентиляция выключается.

ПРОЧИТАЙТЕ

Обогреватели передних сидений не могут работать одновременно с их вентиляцией.

Функция сохранения в памяти положения сиденья (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Установите выключатель пуска двигателя в положение ON. После регулировки положения сиденья на дисплее аудиосистемы появится экран, позволяющий восстановить прежнее или сохранить в памяти новое положение сиденья.

Примечание: Одновременно с сохранением и вызовом из памяти положения сиденья водителя происходит сохранение и вызов из памяти положения наружных зеркал заднего вида.

⚠ОПАСНОСТЬ

При пользовании функцией сохранения в памяти положения сиденья следите, чтобы никто не получил травму. Если такое произошло, остановите сиденье нажатием регулятора. Не оставляйте детей одних в автомобиле. В противном случае функция сохранения в памяти положения сиденья может нанести им травму.

Функция облегчения посадки в автомобиль и высадки из него (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)



Установите выключатель пуска двигателя в положение ON. Включите систему облегчения посадки и высадки пассажиров на соответствующем экране: (Аудиосистема) – Vehicle Center (Центр управления автомобилем) – Quick Control (Быстрый контроль).

При переводе выключателя пуска двигателя из положения ON в положение OFF и открывании двери водителя сиденье водителя автоматически перемещается назад для упрощения высадки из автомобиля.

При переводе выключателя пуска двигателя из положения OFF в положение ACC/ON сиденье водителя автоматически перемещается вперед, в более удобное для вождения положение.

⚠ОПАСНОСТЬ

- На время работы стартера данная функция отключается для облегчения пуска двигателя. Данная функция также недоступна, когда выключатель пуска двигателя находится в положении OFF.
- При пользовании системой облегчения посадки и высадки пассажиров следите, чтобы никто не получил травму. Если такое произошло, остановите сиденье нажатием регулятора. Не оставляйте детей одних в автомобиле. В противном случае функция облегчения посадки в автомобиль и высадки из него может нанести им травму.

2-7. Ремни безопасности

Ремни безопасности



Во время движения водитель и все пассажиры всегда должны быть пристегнуты ремнями безопасности. В противном случае повышается вероятность получения травмы при дорожно-транспортном происшествии и ее тяжесть. Регулярно проверяйте состояние ремней безопасности. Если ремень безопасности не функционирует надлежащим образом, для его проверки и ремонта незамедлительно обратитесь на сервисную станцию официального дилера.

Сигнализатор непристегнутого ремня безопасности


Ремень безопасности водителя или переднего пассажира не пристегнут или пристегнут неправильно: если ремень безопасности не пристегнут и скорость движения автомобиля не превышает 25 км/ч, красный индикатор непристегнутого ремня безопасности « » мигает, но звуковая сигнализация не включается. Когда скорость движения автомобиля превысит 25 км/ч, помимо мигания красного индикатора « » также включится звуковая сигнализация.

Если ремень безопасности заднего пассажира не пристегнут либо пристегнут не полностью, будут подаваться следующие предупреждения. Если скорость автомобиля превысит 25 км/ч, на панели приборов начнет мигать красный индикатор « » и включится звуковая сигнализация. Через несколько секунд красный индикатор погаснет, и звуковая сигнализация выключится.

Примечание: красный индикатор загорается, если не пристегнут соответствующий ремень безопасности заднего пассажира, и гаснет после пристегивания данного ремня.

Правильное использование ремней безопасности


Шаг 1. Регулировка по высоте верхнего крепления ремня безопасности (сиденья водителя и переднего пассажира)

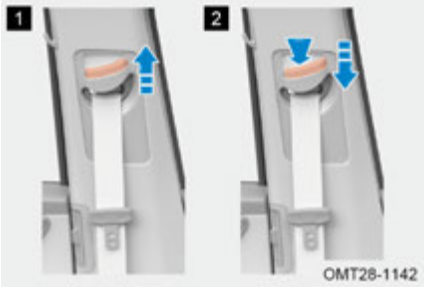

1 Как поднять верхнее крепление ремня безопасности: переместите верхнее крепление ремня безопасности вверх.

2 Как опустить верхнее крепление ремня безопасности: нажав кнопку фиксатора, переместите верхнее крепление ремня безопасности вниз.

Шаг 2. Пристегивание и отстегивание ремня безопасности

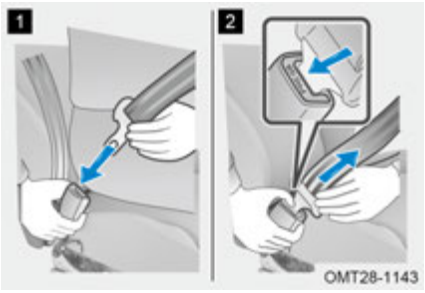

1 Пристегивание ремня безопасности: для пристегивания ремня безопасности нужно вставить запорную скобу в замок до щелчка.

2 Отстегивание ремня безопасности: для отстегивания ремня безопасности нажмите кнопку на его замке. Если ремень не втягивается плавно в инерционную катушку, вытяните его полностью и проверьте, нет ли перегибов или перекручивания ленты. Убедитесь, что ремень безопасности плавно втягивается в инерционную катушку.


ПРОЧИТАЙТЕ

- Ремень безопасности блокируется, когда автомобиль находится на уклоне.
- Ремень блокируется при резком вытягивании его из катушки, но не блокируется при плавном вытягивании.
- Одним ремнем должен пристегиваться только один человек. Запрещается пристегиваться одним ремнем более чем одному человеку, включая ребенка.
- Регулировка по высоте верхнего крепления ремня безопасности доступна только для сидений водителя и переднего пассажира. Принцип действия у ремней безопасности сиденья второго ряда такой же, как и у ремней безопасности передний сидений. Расположение замков ремней безопасности зависит от модификации автомобиля.

ВНИМАНИЕ

- Убедитесь, что замок ремня безопасности находится в правильном положении и что запорная скоба надежно зафиксирована в замке. Неправильная фиксация скобы в замке может привести к серьезным травмам.
- Не используйте ремень безопасности с запорной скобой, не вставленной в замок. В этом случае ремень безопасности не защитит вас при резком торможении или дорожно-транспортном происшествии.

Шаг 3. Регулировка положения ремней безопасности

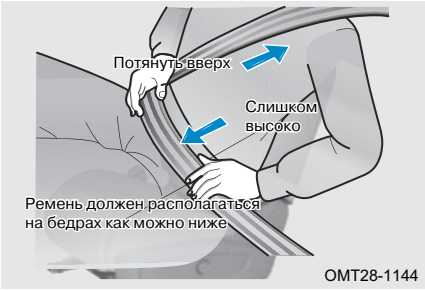

Отрегулируйте угол наклона спинки сиденья, сядьте прямо и полностью обопритесь на спинку сиденья. Расположите поясную лямку ремня как можно ближе к бедрам, но не на животе, затем отрегулируйте верхнее крепление ремня безопасности таким образом, чтобы ремень обегал плечо, но не сползал с него и не касался шеи.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Избегайте ношения в автомобиле свободной одежды. Это может помешать правильному прилеганию ремня безопасности и снизить уровень предоставляемой им защиту.
- Высоко расположенная поясная лямка ремня безопасности и слабо натянутый ремень безопасности могут стать причиной тяжелых травм или смерти из-за эффекта «подныривания» под ремень при дорожно-транспортном происшествии или других непредвиденных обстоятельствах.
- Не наклоняйте спинку сиденья больше, чем это необходимо для удобной посадки. Ремень безопасности наиболее эффективен, когда спина пассажира полностью прилегает к спинке сиденья.
- Убедитесь, что плечевая лямка ремня безопасности проходит у вас по плечу. Запрещается пропускать ремень под рукой. Ремень безопасности не должен касаться шеи или сползать с плеча. В противном случае снизится эффективность ремня безопасности при дорожно-транспортном происшествии.
- Детей рекомендуется перевозить на сиденье второго ряда. Решение о том, чем фиксировать ребенка — штатным ремнем безопасности или детским удерживающим устройством ISOFIX, — принимайте исходя из роста ребенка. Для крепления детского удерживающего устройства на заднем сиденье используйте стандартные крепления.

Уход за ремнями безопасности


OMT28-1145

Периодически проверяйте состояние лент ремней безопасности (на предмет повреждения или износа). Поврежденные ремни безопасности подлежат незамедлительной проверке на сервисной станции официального дилера и, при необходимости, замене.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не допускайте попадания воды в механизм инерционной катушки.
- Запрещается применять для очистки ленты ремней безопасности химические вещества, горячую воду, отбеливатели или красящие вещества.
- Для очистки ленты ремней безопасности применяйте раствор нейтрального моющего средства или чистую теплую воду. Для сушки ремней безопасности используйте естественные условия. Использование для этого нагревательных приборов запрещено.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать или смазывать инерционную катушку и замок ремня безопасности либо заменять ленту ремня. Это может привести к повреждению автомобиля или травмированию людей.

⚠ОПАСНОСТЬ

- Если автомобиль попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие, но при этом ремни безопасности не получили явных повреждений, следует обратиться на сервисную станцию официального дилера для проверки и замены ремней безопасности.
- Следите, чтобы запорная скоба ремня вставлялась в замок полностью, а лента ремня не перекручивалась. Если ремень безопасности не функционирует надлежащим образом, обратитесь на сервисную станцию официального дилера для его проверки и ремонта.
- Запрещается самостоятельно устанавливать, демонтировать или утилизировать ремни безопасности, а также изменять их конструкцию. Для выполнения перечисленных выше операций обращайтесь на сервисную станцию официального дилера.

Меры предосторожности при использовании ремней безопасности

■ Использование ремней безопасности детьми

Ремни безопасности вашего автомобиля предназначены для использования взрослыми людьми. Для перевозки детей, рост которых не позволяет им пользоваться ремнями безопасности, используйте специальные детские удерживающие устройства. Если рост ребенка позволяет правильно пользоваться ремнем безопасности, следуйте общим требованиям по его использованию. Если ребенок слишком большой, чтобы пользоваться детским удерживающим устройством, то его следует перевозить на сиденье второго ряда и пристегивать ремнем безопасности.




OMT28-1146

Плечевая лямка ремня безопасности всегда должна располагаться посередине плеча ребенка. Ремень безопасности не должен касаться шеи или сползать с плеча. В противном случае ребенок может погибнуть или получить тяжелую травму при внезапном торможении или дорожно-транспортном происшествии.

Последствием отказа от использования детского удерживающего устройства (например: перевозка ребенка на коленях или на руках у взрослого, свободное положение ребенка на сиденье) может стать тяжелая травма или гибель ребенка при дорожно-транспортном происшествии или другой экстренной ситуации.

■ Использование ремней безопасности беременными женщинами

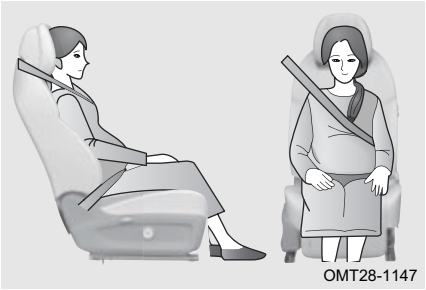

OMT28-1147

Беременным женщинам следует получить медицинскую консультацию и пользоваться ремнем безопасности в соответствии с ней. Поясная лямка ремня должна находиться как можно ниже к бедрам беременной женщины, как и у других пассажиров. Полностью вытяните ленту ремня безопасности, пропустите ее через плечо и над грудной клеткой. Необходимо избегать расположения поясной лямки ремня безопасности на животе. При неправильном использовании ремня безопасности не только беременная женщина, но и ее плод может получить тяжелую травму в результате дорожно-транспортного происшествия или резкого торможения.

⚠ОПАСНОСТЬ

- Не вставляйте монеты, скрепки и другие предметы в замок ремня безопасности, поскольку они помешают надежной фиксации скобы в замке.
- После того как запорная скоба будет вставлена в замок, убедитесь в надежной фиксации запорной скобы в замке и отсутствии перекручивания поясной и плечевой лямок ремня безопасности.
- Запрещается вставлять в замок ремня безопасности что-либо, кроме оригинальной запорной скобы. Это может вывести замок ремня безопасности из строя и сделать его непригодным к дальнейшему использованию.
- Если ремень безопасности не функционирует надлежащим образом, незамедлительно обратитесь на сервисную станцию официального дилера. Не пользуйтесь данным ремнем безопасности до его ремонта.

Преднатяжители ремней безопасности (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

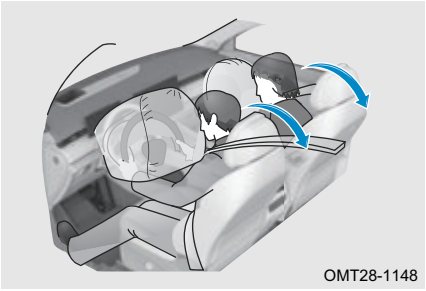
OMT28-1148

1. Совместная работа подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности способствует снижению тяжести последствий при серьезном дорожно-транспортном происшествии.
2. Преднатяжитель ремня безопасности может не сработать в случае незначительного фронтального столкновения или бокового столкновения.
3. Преднатяжитель ремня безопасности сиденья переднего пассажира может сработать даже при отсутствии пассажира на переднем сиденье.

4. После срабатывания преднатяжителя ремня безопасности инерционная катушка натягивает ремень безопасности, плотно удерживая водителя или переднего пассажира на месте.
5. При срабатывании преднатяжителей ремней безопасности слышен характерный шум и выделяется небольшое количество нетоксичного газа. Газ, образующийся при срабатывании преднатяжителей ремней безопасности, не вызывает пожара и, как правило, не причиняет вреда здоровью человека.

⚠ОПАСНОСТЬ

- В случае срабатывания преднатяжителей ремней безопасности загорается сигнализатор неисправности системы подушек безопасности. Незамедлительно обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.
- Запрещается изменять конструкцию, демонтировать, подвергать ударному воздействию или вскрывать преднатяжитель ремня безопасности в сборе, датчик подушки безопасности и соответствующую электрическую проводку. В противном случае работа преднатяжителей ремней безопасности может быть нарушена, они могут сработать внезапно или не сработать совсем, результатом чего может стать тяжелая травма или гибель людей.

Функциональные ограничения

■ Работоспособность преднатяжителей ремней безопасности может нарушиться в результате:

1. внесения изменений в конструкцию подвески;
2. внесения изменений в конструкцию передней части автомобиля;
3. ремонта преднатяжителей ремней безопасности или других расположенных поблизости компонентов;
4. повреждения преднатяжителя ремня безопасности в сборе или зоны рядом;
5. установки защиты решетки радиатора или других аксессуаров на переднюю часть автомобиля.

2-8. Детские удерживающие устройства

Детские удерживающие устройства

Статистические данные говорят о том, что перевозить ребенка безопаснее на заднем сиденье в детском удерживающем устройстве, а не на переднем сиденье. Выбирайте такое детское удерживающее устройство, которое подходит для вашего автомобиля и соответствует возрасту и весу вашего ребенка. (В соответствии с международными стандартами, система автомобильных ремней безопасности проектируется исходя из роста пассажиров не менее 150 см. Использование ремня безопасности пассажиром, рост которого не достигает 150 см, может привести к серьезным травмам шеи при дорожно-транспортном происшествии).

В данном Руководстве описана установка только детских удерживающих устройств ISOFIX. Более подробные сведения об установке приведены в инструкции, прилагаемой к детскому удерживающему устройству.

⚠ ОПАСНОСТЬ

- Запрещается крепить детское удерживающее устройство одним только ремнем безопасности. Для крепления детского удерживающего устройства на заднем сиденье используйте стандартные крепления.
- Детское удерживающее устройство должно отвечать стандартам безопасности и требованиям законодательства. Мы не несем ответственности за повреждения или дорожно-транспортные происшествия, возникшие из-за проблем с детским удерживающим устройством.
- Для эффективной защиты при дорожно-транспортном происшествии или при внезапном торможении ребенок должен быть пристегнут ремнем безопасности или находиться в детском удерживающем устройстве, соответствующем его возрасту и весу. Если пассажир держит ребенка на руках, это не может заменить детское удерживающее устройство.

Классификация детских удерживающих устройств

Детское удерживающее устройство должно соответствовать автомобильным стандартам для детских удерживающих устройств и систем обеспечения безопасности детей (ECE R44/R129). Как правило, на детских удерживающих устройствах, прошедших испытания, есть сертификационный знак, а также этикетка оранжевого цвета, подтверждающая соответствие требованиям стандарта ECE R44/R129. На этой этикетке приведена информация о группе по весу ребенка, типе крепления ISOFIX и сертификации детского удерживающего устройства.

■ В соответствии с правилами, детские удерживающие устройства разделяют на следующие группы:

Группа по весу	Вес
Группа 0	до 10 кг
Группа 0+	0–13 кг
I	9–18 кг
Группа II	15–25 кг
Группа III	22–36 кг

1. Группа по весу 0/0+: рекомендуется установка детской кроватки категории 0/0+ или 0/1, в которой ребенок располагается лицом назад.
2. Группа по весу I: рекомендуется установка детского удерживающего устройства категории I или I/II с креплением собственным ремнем безопасности.
3. Группа по весу II/III: для группы по весу II рекомендуется установка детского удерживающего устройства со спинкой; для группы по весу III рекомендуется установка детского удерживающего устройства без спинки.

■ Таблица мест для установки детских удерживающих устройств, крепящихся ремнем безопасности


Группа по весу	Сиденье переднего пассажира (- переключатель подушки безопасности переднего пассажира в положении ON)	Сиденье переднего пассажира (- выключатель подушки безопасности переднего пассажира в положении OFF)	Крайнее сиденье второго ряда	Центральное сиденье второго ряда	Сиденье третьего ряда- (для некоторых вариантовисполнения автомобиля)
Группа 0 (до 10 кг)	X	U/L	U/L	U	U
Группа 0+ (до 13 кг)	X	U/L	U/L	U	U
Группа I (9 – 18 кг)	X	U/L	U/L	U	U
Группа II (15 – 25 кг)	X	U/L	UF/L	UF	UF
Группа III (22 – 36 кг)	UF	U/L	UF/L	UF	UF

- X: Сиденье не подходит для установки детских удерживающих устройств, предназначенных для использования в данной группе по весу.
- U: Разрешается установка детских удерживающих устройств, относящихся к «универсальной» категории и предназначенных для использования в данной группе по весу.
- UF: Разрешается установка детских удерживающих устройств, в которых ребенок располагается лицом вперед, относящихся к «универсальной» категории и предназначенных для использования в данной группе по весу.
- L: Если ваш автомобиль есть в списке допустимых моделей автомобилей у производителя детского удерживающего устройства, разрешается установка детских удерживающих устройств, относящихся к «полууниверсальной» категории и предназначенных для использования в данной весовой группе.

Примечание: детские удерживающие устройства «универсальной» категории крепятся штатными ремнями безопасности автомобиля. Детские удерживающие устройства «полууниверсальной» категории крепятся с помощью креплений ISOFIX и верхней стропы.

Примечание: при установке детского удерживающего устройства на сиденье переднего пассажира следует максимально переместить данное сиденье назад.

Меры предосторожности при использовании детских удерживающих устройств

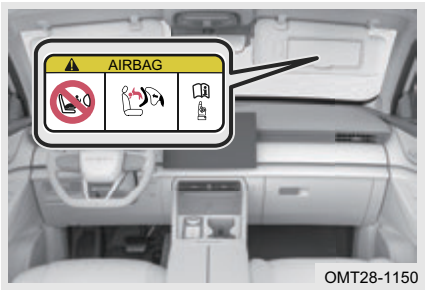


OMT28-1150

Данная табличка на солнцезащитном козырьке переднего пассажира напоминает о том, что автомобиль оборудован фронтальной подушкой безопасности переднего пассажира. Соблюдайте перечисленные ниже меры предосторожности.

- Установка детского удерживающего устройства, в котором ребенок располагается лицом назад, на сиденье переднего пассажира возможна лишь в том случае, если выключатель подушки безопасности переднего пассажира находится в положении OFF. См. «Включение и отключение подушки безопасности переднего пассажира».
- Ни при каких обстоятельствах не вносите изменения в конструкцию крепления детского удерживающего устройства или ремней безопасности.
- Запрещается крепить детское удерживающее устройство одним только ремнем безопасности. Для крепления детского удерживающего устройства на заднем сиденье используйте стандартные крепления.

Ответственность за правильность установки детского удерживающего устройства в соответствии с изложенными здесь требованиями и инструкциями изготовителя лежит на водителе.

Верхняя стропа

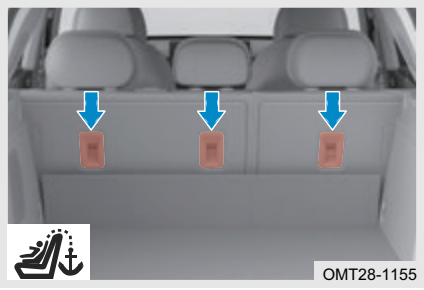

Данная модель автомобиля оборудована специальными креплениями для верхней стропы детского удерживающего устройства. Эти крепления находятся на задней стороне спинки заднего сиденья.

Перед использованием верхней стропы необходимо снять соответствующий подголовник и шторку багажного отделения. Установив на сиденье детское удерживающее устройство, необходимо присоединить к креплению верхнюю стропу и натянуть ее. См. инструкцию к детскому удерживающему устройству.


ПРОЧИТАЙТЕ

- Снятые подголовники уложите в безопасное место.
- После установки детского удерживающего устройства и присоединения верхней стропы можно вернуть на место шторку багажного отделения.

ОПАСНОСТЬ

Убедитесь в правильности присоединения верхней стропы к соответствующему креплению. Неправильная установка детского удерживающего устройства может стать причиной травмирования ребенка.

■ Детское удерживающее устройство, в котором ребенок располагается лицом назад

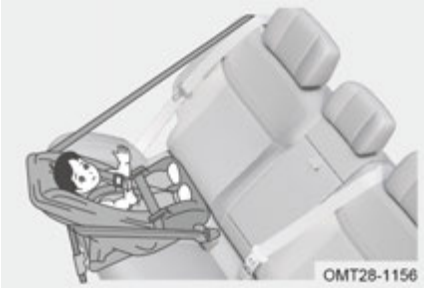

Детское удерживающее устройство, в котором ребенок располагается лицом назад, можно установить на сиденье переднего пассажира или на заднее сиденье. Установка детского удерживающего устройства, в котором ребенок располагается лицом назад, на сиденье переднего пассажира возможна, только если переключатель подушки безопасности переднего пассажира находится в положении OFF. Такое детское удерживающее устройство рекомендуется для перевозки детей в возрасте до 4 лет.

■ Детское удерживающее устройство, в котором ребенок располагается лицом вперед



Детское удерживающее устройство, в котором ребенок располагается лицом вперед, можно установить на сиденье переднего пассажира или на заднее сиденье. Такое детское удерживающее устройство рекомендуется для перевозки детей старше 4 лет.

■ Дополнительная подушка (бустер)



Ребенка, который уже вырос из детского удерживающего устройства со спинкой, можно перевозить на дополнительной подушке, установленной на крайнем месте заднего сиденья. При этом дополнительную подушку следует зафиксировать с помощью нижних креплений или пристегнуть ремнем безопасности, как описано в инструкции изготовителя дополнительной подушки.

Установка детского удерживающего устройства

Детские удерживающие устройства



OMT28-1151

Крайние места заднего сиденья оборудованы креплениями ISOFIX/i-Size. Данные крепления обозначены специальными метками (см. иллюстрацию) на спинке сиденья непосредственно над соответствующими креплениями. Для доступа к креплению ISOFIX поднимите или снимите его крышку.

■ Размерный класс детских удерживающих устройств ISOFIX

Детей рекомендуется перевозить на крайнем месте заднего сиденья и пристегивать ремнем безопасности либо перевозить в подходящем удерживающем устройстве.

Размерный класс	Тип удержив-ающего устройс-тва	Описание
A	ISO/F3	Полноразмерное детское удерживающее устройство, в котором ребенок располагается лицом вперед
B	ISO/F2	Уменьшенное детское удерживающее устройство, в котором ребенок располагается лицом вперед
B1	ISO/F2X	Уменьшенное детское удерживающее устройство, в котором ребенок располагается лицом вперед
C	ISO/R3	Полноразмерное детское удерживающее устройство, в котором ребенок располагается лицом назад
D	ISO/R2	Уменьшенное детское удерживающее устройство, в котором ребенок располагается лицом назад
E	ISO/R1	Детское удерживающее устройство для перевозки грудного ребенка, в котором ребенок располагается лицом назад
F	ISO/L1	Детское удерживающее устройство для перевозки грудного ребенка (люлька), в котором ребенок располагается лицом влево
G	ISO/L2	Детское удерживающее устройство для перевозки грудного ребенка (люлька), в котором ребенок располагается лицом вправо

■ Таблица мест для установки детских удерживающих устройств с креплением ISOFIX

Группа по весу	Размерный класс	Тип удерживающего устройства	Сиденье переднего пассажира	Крайнее сиденье второго ряда	Центральное сиденье второго ряда
Люлька	F	ISO/L1	X	X	X
	G	ISO/L2	X	X	X
		(1)			
Группа 0 (до 10 кг)	F	ISO/L1	X	X	X
	G	ISO/L2	X	X	X
	E	ISO/R1	X	IL	X
		(1)			
Группа 0+ (до 13 кг)	E	ISO/R1	X	IL	X
	D	ISO/R2	X	IL	X
	C	ISO/R3	X	IL	X
		(1)			
Группа I (9–18 кг)	D	ISO/R2	X	IL	X
	C	ISO/R3	X	IL	X
	B	ISO/F2	X	IL, IUF	X
	B1	ISO/F2X	X	IL, IUF	X
	A	ISO/F3	X	IL, IUF	X
		(1)			
Группа II (15–25 кг)		(1)			
Группа III (22–36 кг)		(1)			

- X: Сиденье не подходит для установки детских удерживающих устройств ISOFIX в данной весовой или размерной группе.
- IL: Разрешается установка детских удерживающих устройств ISOFIX, перечисленных в списке. Они могут относиться к категориям «для конкретной модели автомобиля», «полууниверсальное» или «предназначенное для использования в определенной весовой группе».
- IUF: Разрешается установка детских удерживающих устройств ISOFIX, в которых ребенок располагается лицом вперед, относящихся к категории «универсальное» и предназначенных для использования в данной весовой группе.
- (1): Детское удерживающее устройство без указания группы по весу ребенка ISO/XX (от A до G). См. таблицу «Рекомендуемые детские удерживающие устройства».

■ Таблица мест для установки детских удерживающих устройств i-Size

Тип	Сиденье переднего пассажира	Крайнее сиденье второго ряда	Центральное сиденье второго ряда
Детское удерживающее устройство i-Size	X	i-U	X

i-U: Разрешается установка детских удерживающих устройств, в которых ребенок располагается лицом вперед или назад, относящихся к «универсальной» категории (i-Size).

X: Сиденье не подходит для установки детских удерживающих устройств «универсальной» категории.


Установка детского удерживающего устройства



OMT28-1152

Шаг 1. Если сиденье второго ряда имеет продольную регулировку, установите его в крайнее заднее положение и зафиксируйте в нем.

Шаг 2. Откройте крышки креплений ISOFIX для последующей установки детского удерживающего устройства.

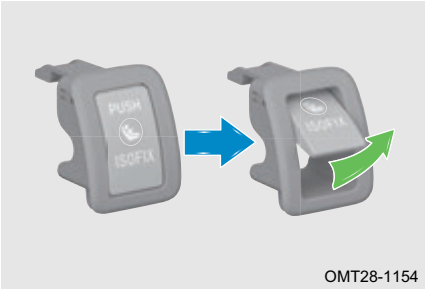

OMT28-1154


⚠ ВНИМАНИЕ

Правильное положение крышки креплений ISOFIX показано на иллюстрации. Запрещается прилагать силу к крышке крепления или пытаться открыть ее в другую сторону. Это может привести к ее повреждению.


OMT28-1153

Шаг 3. Установите детское удерживающее устройство на сиденье второго ряда.

Шаг 4. Установите детское удерживающее устройство, нажав на него в направлении стрелок, указанных на рисунке.

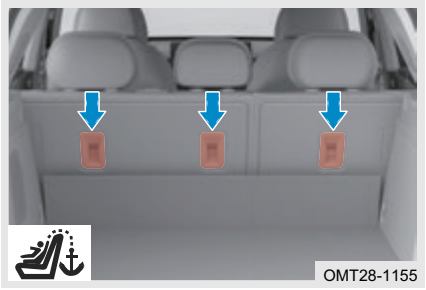
OMT28-1155

Шаг 5. Достаньте верхнюю стропу детского удерживающего устройства и прикрепите ее к соответствующему креплению (см. иллюстрацию).

Примечание: Проверьте, требует ли приобретенное вами детское удерживающее устройство крепления верхней стропой.


ПРОЧИТАЙТЕ

- Перед установкой на сиденье детского удерживающего устройства необходимо снять с сиденья подголовник и присоединить к креплению верхнюю стропу. Убедитесь, что верхняя стропа не проходит прямо через подголовник. Они не должны соприкасаться.
- После присоединения стропы к креплению стропу необходимо натянуть. Более подробные сведения об установке и креплении на сиденье детского удерживающего устройства с верхней стропой приведены в инструкции, прилагаемой к конкретному детскому удерживающему устройству.

⚠ОПАСНОСТЬ

- Запрещается после установки детского удерживающего устройства регулировать положение сиденья.
- Детские удерживающие устройства должны устанавливаться на сиденье второго ряда.
- Запрещено использовать один комплект крепежных колец для фиксации двух и более детских удерживающих устройств.
- Убедитесь, что верхняя стропа не проходит прямо через подголовник. После установки детского удерживающего устройства присоедините и натяните стропу. Неправильная установка детского удерживающего устройства может стать причиной травмирования ребенка.
- Если крепежное кольцо получило повреждения или подверглось действию высокой нагрузки при дорожно-транспортном происшествии, обратитесь для его замены на сервисную станцию официального дилера.
- Если для установки детского удерживающего устройства за сиденьем водителя недостаточно места, разместите детское удерживающее устройство за сиденьем переднего пассажира.
- Запрещается использовать крепежные скобы, предназначенные для детского удерживающего устройства, чтобы крепить что-либо еще, кроме детского удерживающего устройства. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению автомобиля и травмированию людей.
- Если детское удерживающее устройство закреплено неправильно, ребенок или другие пассажиры могут получить тяжелые травмы или даже погибнуть при дорожно-транспортном происшествии.
- Убедитесь, что верхняя стропа надежно закреплена. Также убедитесь в надежности крепления детского удерживающего устройства, покачав его в разные стороны. Соблюдайте инструкции изготовителя по установке детского удерживающего устройства. Если детское удерживающее устройство закреплено неправильно, ребенок может получить тяжелые травмы или погибнуть при дорожно-транспортном происшествии.
- Если детское удерживающее устройство не дает зафиксировать переднее сиденье, не устанавливайте детское удерживающее устройство на сиденье второго ряда. В противном случае ребенок может погибнуть или получить тяжелую травму при внезапном торможении или дорожно-транспортном происшествии.
- Не позволяйте детям играть с ремнем безопасности, используемым для крепления детского удерживающего устройства. Если ремень обовьется вокруг шеи ребенка, то может возникнуть ситуация, когда станет невозможно снять ремень и наступит удушье, либо ребенок получит другую тяжелую травму или погибнет. При невозможности отстегнуть запорную скобу нужно разрезать ленту ремня.
- Оставляйте детское удерживающее устройство надежно закрепленным на сиденье, даже если детское удерживающее устройство не используется. Не оставляйте детское удерживающее устройство в салоне незакрепленным.
- После снятия детского удерживающего устройства сразу уберите его из автомобиля. Это предотвратит травмирование пассажиров при внезапном торможении, маневре или дорожно-транспортном происшествии.

Включение и отключение подушки безопасности переднего пассажира (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

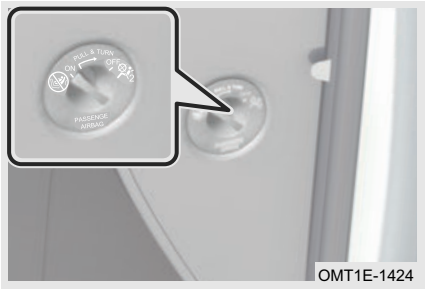

OMT1E-1424

Выключатель подушки безопасности переднего пассажира расположен на панели управления с правой стороны. Его видно через открытую правую переднюю дверь.

■ Отключение подушки безопасности переднего пассажира

Потяните выключатель на себя и поверните его в положение OFF. Подушка безопасности переднего пассажира отключится, и загорится индикатор ее отключения.

■ Включение подушки безопасности переднего пассажира

Переведите выключатель из положения OFF в положение ON. Подушка безопасности переднего пассажира включится, и загорится индикатор ее включения. После этого передний пассажир будет защищен подушкой безопасности.

Индикатор включения подушки безопасности



OMT28-1160

1 Подушка безопасности отключена

2 Подушка безопасности включена

⚠ОПАСНОСТЬ

- Если на сиденье переднего пассажира сидит взрослый, подушку безопасности переднего пассажира необходимо включить. Следить за состоянием подушки безопасности переднего пассажира (включена или выключена) — обязанность водителя.
- Установка детского удерживающего устройства, в котором ребенок располагается лицом назад, на сиденье переднего пассажира возможна лишь в том случае, если выключатель подушки безопасности переднего пассажира находится в положении OFF. В противном случае при дорожно-транспортном происшествии ребенок может получить тяжелую травму или погибнуть.

3-1. Информация о пульте дистанционного управления

Пульт дистанционного управления 88

Радиус действия пульта дистанционного управления 90

Система доступа в автомобиль без ключа 92

Противоугонная система 94

Иммобилайзер 95

Функция поиска автомобиля с помощью пульта дистанционного управления 96

Дистанционный пуск автомобиля с помощь пульта дистанционного управления 96

3-2. Двери

Отпирание и запирание дверей 97

Механический замок двери 99

Блокировка замков задних дверей от отпирания изнутри 100

3-3. Окна

Электрические стеклоподъемники 100

Солнцезащитная шторка задних дверей (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 103

Функция дистанционного управления электрическими стеклоподъемниками 103

Функция защиты от защемления стеклами (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 104

3-4. Люк

Люк 105

Функция дистанционного управления люком 107

Функция защиты от защемления крышкой люка 107

3-5. Аудиосистема

Панель управления аудиосистемой 109

Контекстное меню 110

Центр управления автомобилем 110

Кнопки управления аудиосистемой 114

Функция распознавания голосовых команд (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 115

Phone-link 115

3-6. Система кондиционирования воздуха

Система кондиционирования воздуха в районе переднего ряда сидений..... 118

Система кондиционирования воздуха в районе сиденья второго ряда (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 119

Кондиционер в третьем ряду (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 120

Настройка системы кондиционирования воздуха 120

Использование системы кондиционирования воздуха 121

Использование отопителя..... 125

Охлаждение воздуха..... 125

Термостатическая функция кабины (при наличии)..... 127

Функция охлаждения/ обогрева отсека в центральном подлокотнике 127

Вентиляционные решетки 128

Верхние воздуховоды третьего ряда (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 129

3-7. Система ароматизации

Система ароматизации (при наличии)..... 129

Настройка ароматизатора 130

Замена ароматизатора 130

3-8. Видеорегистратор

Видеорегистратор (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 131

Настройка 134

3-9. Беспроводное зарядное устройство

Беспроводное зарядное устройство (CWC) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 134

3-10.Обновление FOTA

Обновление FOTA (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 138

Способы обновления..... 139

Использование режима Upgrade Now (- Обновить сейчас) 140

Режим «Schedule Upgrade» (Плановое обновление) 142

Сообщение о результатах обновления 145

Решение проблем, возникших во время обновления 145

Уведомление о сетевой безопасности ... 146

3-11.Система дистанционного управления

Система дистанционного управления (при наличии)..... 146

Представление функций продукта..... 147

3-12.Размещение мелких предметов и багажа

Размещение мелких предметов и багажа..... 165

3-13.Разъем USB

USB-разъем для видеорегистратора (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 168

Передний разъем USB 169

Задний разъем USB..... 169

3-14.Электрическая розетка (12 В)

Передняя электрическая розетка..... 169

3-15.Солнцезащитные козырьки с косметическим зеркалом

Солнцезащитные козырьки с косметическим зеркалом..... 170

3-16.Капот

Открывание/ закрывание капота 170

3-17.Дверь багажного отделения

Дверь багажного отделения с электроприводом 171

Аварийное открывание двери багажного отделения 175

3-18.Лючок заливной горловины топливного бака

Лючок заливной горловины топливного бака с электроприводом 175

3-1. Информация о пульте дистанционного управления

Пульт дистанционного управления

Пульт дистанционного управления позволяет дистанционно отпирать и запирать двери автомобиля, а также открывать дверь багажного отделения, находясь от автомобиля на расстоянии до 20 метров, если между пультом и автомобилем отсутствуют препятствия и электромагнитные помехи (наличие данной функции зависит от исполнения автомобиля).


OMT28-2010

« » : Кнопка отпирания

« » : Кнопка запирания

« » : Кнопка открывания двери багажного отделения

« » : Кнопка дистанционного пуска двигателя

Функциональные ограничения

Перечисленные ниже признаки могут свидетельствовать о разряде элемента питания пульта дистанционного управления:

1. Радиус действия функции дистанционного управления со временем уменьшается.
2. Функция дистанционного управления не работает даже при отсутствии помех.
3. На панели приборов появилось предупреждение: «Smart key battery is low» (разряжен элемент питания пульта дистанционного управления).


■ В перечисленных ниже случаях пульт дистанционного управления может работать неустойчиво:

1. В непосредственной близости от автомобиля используется другой пульт дистанционного управления.
2. Пульт дистанционного управления удален от автомобиля на расстояние, превышающее 20 метров.
3. Металлический предмет экранирует пульт дистанционного управления или контактирует с ним.
4. Пульт дистанционного управления находится в непосредственной близости от другого электронного устройства (например, мобильного телефона или компьютера).
5. Пульт дистанционного управления находится в непосредственной близости от портативной радиостанции или другого беспроводного устройства связи, работающего на той же частоте.
6. Пульт дистанционного управления находится вблизи телевизионного передатчика, радиостанции, электростанции, аэропорта, железнодорожной станции либо другого объекта, создающего сильное радиоизлучение или электрические помехи.


⚠ ВНИМАНИЕ

- Данное устройство является радиотехническим устройством малой мощности, работе которого могут мешать помехи, создаваемые промышленным, научным и медицинским оборудованием.
- Запрещается самовольно вносить изменения в полосу частот, увеличивать мощность передачи (включая установку усилителя высокочастотной мощности) или устанавливать внешние или другие передающие антенны.
- При пользовании данным устройством запрещается нарушать работу легально действующих беспроводных сетей. В случае возникновения помех немедленно прекратите пользоваться данным устройством до принятия вами мер по их устранению.

Замена элемента питания пульта дистанционного управления

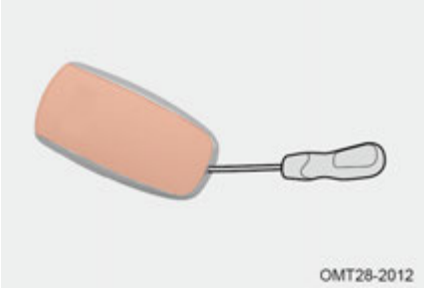

Шаг 1. Откройте крышку пульта с помощью плоской отвертки, обернутой изоляционной лентой.

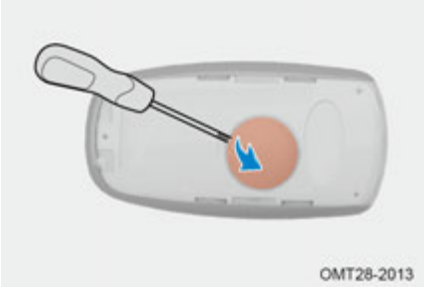

Шаг 2. Откройте крышку батарейного отсека и подцепите элемент питания с помощью плоской отвертки, обернутой изоляционной лентой.

Шаг 3. Установите новый элемент питания так, чтобы сторона со знаком (+) была направлена вверх.

Шаг 4. Установите крышку батарейного отсека на место.

Шаг 5. После замены элемента питания проверьте работоспособность пульта дистанционного управления. Если пульт дистанционного управления не работает надлежащим образом, при первой же возможности обратитесь на сервисную станцию официального дилера.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Использованный литиевый элемент питания нельзя утилизировать как обычный бытовой мусор. Пожалуйста, утилизируйте использованный элемент питания в соответствии с местными правилами и требованиями по защите окружающей среды.

ПРОЧИТАЙТЕ

- Убедитесь в том, что при установке элемента питания была соблюдена полярность.
- Элемент питания пульта дистанционного управления: литиевая батарея CR2032 напряжением 3 В.

ВНИМАНИЕ


- Используйте только элемент питания, рекомендованный заводом-изготовителем.
- При установке элемента питания не отгибайте и не подгибайте контакты.
- Перед заменой элемента питания убедитесь, что у вас сухие руки и что поблизости нет воды.
- Не прикасайтесь к элементу питания, если у вас на руках есть следы масла. Несоблюдение этого требования может вызвать коррозию элемента питания.
- Не трогайте и не перемещайте никакие компоненты внутри пульта дистанционного управления. В противном случае его работоспособность может быть нарушена.
- Замена элемента питания связана с определенными сложностями, поэтому при его самостоятельной замене существует вероятность повреждения пульта дистанционного управления. Вот почему для замены элемента питания рекомендуется обратиться на сервисную станцию официального дилера.

ОПАСНОСТЬ

Будьте особенно осторожны, чтобы не допустить проглатывание детьми использованного элемента питания или какого-либо другого компонента. Это может нанести ребенку тяжелую травму или стать причиной его гибели.

Радиус действия пульта дистанционного управления

Зоны обнаружения пульта дистанционного управления

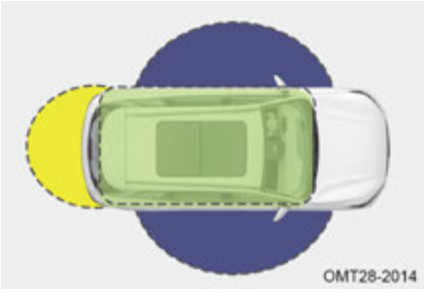

Пуск автомобиля и переключение режимов питания.

Вы можете осуществлять пуск автомобиля и переключение положений выключателя пуска двигателя, когда пульт дистанционного управления находится в автомобиле.

Зона запирания и отпирания дверей

Вы можете осуществлять отпирание и запирание дверей, когда пульт дистанционного управления находится в зоне действия низкочастотной антенны в правой или левой задней двери.


Зона открывания двери багажного отделения

Вы можете осуществлять открывание двери багажного отделения, когда пульт дистанционного управления находится в зоне действия внешней низкочастотной антенны в багажном отделении.

ПРОЧИТАЙТЕ

Низкочастотная антенна имеет радиус действия 1,5 м. Поэтому при пользовании системой доступа в автомобиль без ключа или выключателя пуска двигателя следите за тем, чтобы пульт дистанционного управления оставался в зоне действия низкочастотной антенны.

Зона автоматического обнаружения пульта дистанционного управления

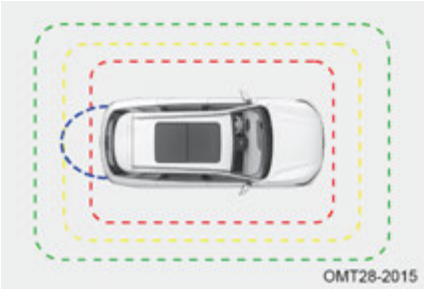

Зона действия системы освещения при посадке и высадке

Когда водитель приближается к автомобилю, имея при себе пульт дистанционного управления, система освещения при посадке и высадке автоматически включает приборы освещения.

Зона автоматического запирания дверей при удалении водителя от автомобиля.

Когда водитель удаляется от автомобиля, имея при себе пульт дистанционного управления, двери автоматически запираются.

Зона автоматического отпирания дверей при приближении водителя к автомобилю

Когда водитель приближается к автомобилю, имея при себе пульт дистанционного управления, двери автоматически отпираются.

Зона автоматического отпирания двери багажного отделения

Когда водитель приближается к автомобилю, имея при себе пульт дистанционного управления, двери автоматически отпираются (см. Раздел «Дверь багажного отделения»).

ПРОЧИТАЙТЕ

- После того как все двери, включая дверь багажного отделения, будут закрыты, в салоне не должны оставаться люди. В противном случае система может работать некорректно.
- На работу системы доступа в автомобиль без ключа, системы освещения при посадке и высадке, функций отпирания дверей при приближении к автомобилю и запирания дверей при удалении от автомобиля могут влиять внешние помехи При нарушении работы указанных систем и функций воспользуйтесь альтернативным способом запирания/отпирания дверей или пуска автомобиля (например, запиранием и отпиранием дверей вручную, дистанционным пуском автомобиля и т. д.).

Функциональные ограничения

■ В перечисленных ниже случаях система может не обнаружить пульт дистанционного управления:


1. Пульт дистанционного управления находится в багажном отделении.
2. При запирании дверей пульт дистанционного управления находится слишком близко к окну или крыше.
3. Пульт дистанционного управления находится в непосредственной близости от источника сильных электромагнитных помех (таких как портативный источник питания, устройство внутренней связи, телефон и т. д.)

Система доступа в автомобиль без ключа



Установите выключатель пуска двигателя в положение ON. Включите функцию отпирания дверей при приближении к автомобилю и запирания дверей при удалении от автомобиля на соответствующем экране: (Аудиосистема) – Vehicle Center (Центр управления автомобилем) – Quick Control (Быстрый контроль).


Отпирание дверей

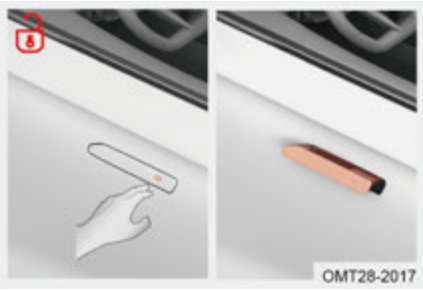

Способ 1. Имея при себе пульт дистанционного управления, прикоснитесь к контактному датчику в выдвигающейся наружной ручке двери. Система дистанционного управления замками проверит, зарегистрирован ли в ней этот пульт, и автоматически отопрет двери (наружная ручка двери при этом автоматически выдвинется).

Способ 2. Подойдите к автомобилю, имея при себе пульт дистанционного управления. Система освещения при посадке и высадке включит приборы освещения. Затем система дистанционного управления замками проверит, зарегистрирован ли в ней этот пульт, и автоматически отопрет двери (наружная ручка двери при этом автоматически выдвинется).

Запирание дверей

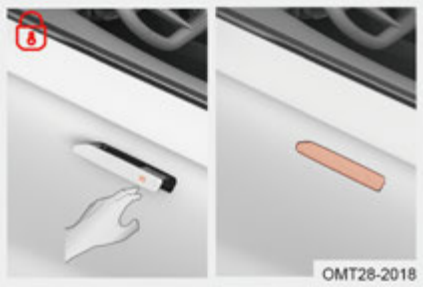

Способ 1. Имея при себе пульт дистанционного управления, прикоснитесь к контактному датчику в выдвигающейся наружной ручке двери. Система дистанционного управления замками проверит, зарегистрирован ли в ней этот пульт, и автоматически запрет двери (наружная ручка двери при этом автоматически вернется в утопленное положение).

Способ 2. Покиньте автомобиль, имея при себе пульт дистанционного управления. Система дистанционного управления замками проверит, зарегистрирован ли в ней этот пульт, и автоматически запрет двери (наружная ручка двери при этом автоматически вернется в утопленное положение).

ПРОЧИТАЙТЕ

- Функция автоматического отпирания и запирания дверей отключается, если автомобиль стоял запертым более 3 дней. Работа функции отпирания дверей при приближении к автомобилю и запирания дверей при удалении от автомобиля возобновляется после пуска двигателя.
- При эксплуатации автомобиля в холодное время года наружная ручка двери может замерзнуть и перестать выдвигаться. В таком случае удалите слой льда между ручкой и металлом двери с помощью пластиковой карты. В дополнение к этому можно слегка постучать по ручке двери нижней стороной кулака. Увеличивайте силу удара по мере необходимости, пока лед не будет полностью удален. Когда ручка выдвинется, несколько раз откройте и закройте дверь. Перед посадкой в автомобиль убедитесь, что наружная ручка двери вернулась в утопленное положение. Избегайте сильных ударов по автомобилю, поскольку от них могут остаться вмятины. Удары по наружной ручке двери должны быть легкими.

ВНИМАНИЕ

- Не кладите пульт дистанционного управления рядом с такими электронными устройствами, как компьютер, беспроводная мышь или мобильный телефон, поскольку в таком случае функция автоматического отпирания и запирания дверей может не работать.
- Воспользоваться функцией автоматического запирания дверей можно, если выключатель пуска двигателя находится в положении OFF, закрыты все двери, капот и дверь багажного отделения и пульт дистанционного управления не находится в автомобиле.
- Если после закрывания всех дверей, включая дверь багажного отделения, и капота пульт дистанционного управления остался в автомобиле или был удален от автомобиля на расстояние более 2,5 м, то функция автоматического отпирания и запирания дверей включена не будет.
- Если после удаления пульта дистанционного управления от автомобиля на расстояние более 2,5 м не мигнули фонари аварийной световой сигнализации и не раздался звуковой сигнал (подтверждая успешное включение режима охраны противоугонной системы), проверьте, заперлись ли двери автомобиля. В противном случае автомобиль может остаться незапертым.
- Если после включения функции автоматического отпирания и запирания дверей пульт дистанционного управления остается в непосредственной близости от автомобиля, то двери будут снова отперты через 3 минуты. Еще через 3 минуты, если пульт дистанционного управления по-прежнему остается рядом с автомобилем, функция автоматического отпирания и запирания дверей будут временно отключена для экономии заряда аккумуляторной батареи. Данная функция включится снова, если открыть и потом закрыть любую дверь, капот или дверь багажного отделения.

Противоугонная система

Включение режима охраны противоугонной системы



При выключателе пуска двигателя, находящемся в положении ON, настройте подачу светового (Light) или светового и звукового (Lights and Speakers) предупреждения при включении режима охраны (Arming reminder): Audio System (Аудиосистема) – Vehicle Center (Центр управления автомобилем) – Vehicle Setting (Настройка систем автомобиля).



■ Режим охраны

Установите выключатель пуска двигателя в положение OFF и закройте все двери, капот и дверь багажного отделения. Заприте двери, и противоугонная система перейдет в режим охраны.

Подтверждение успешного включения режима охраны Фонари аварийной световой сигнализации мигнут один раз, и дважды прозвучит звуковой сигнал.

Уведомление о невозможности постановки противоугонной системы в режим охраны Фонари аварийной световой сигнализации мигнут два раза. Звуковой сигнал при этом не звучит.

■ Автоматическая повторная постановка противоугонной системы в режим охраны

Если после выключения режима охраны в течение 30 секунд не будет открыта ни одна дверь, капот или дверь багажного отделения, произойдет автоматическая повторная постановка противоугонной системы в режим охраны, и двери будут снова заперты. Если открыть любую из дверей, капот или дверь багажного отделения, режим автоматической повторной постановки противоугонной системы в режим охраны выключится.

ПРОЧИТАЙТЕ

- Если выключатель пуска двигателя не находится в положении OFF, вы не сможете перевести противоугонную систему в режим охраны.
- Если не закрыта какая-либо дверь, капот или дверь багажного отделения, то центральный замок запрет двери, но противоугонная система не сможет успешно перейти в режим охраны.
- Если не закрыта какая-либо дверь, но капот и дверь багажного отделения закрыты, центральный замок запрет и сразу же отопрет двери, и противоугонная система не сможет успешно перейти в режим охраны.

Выключение режима охраны противоугонной системы



Если противоугонная система находится в режиме охраны, после отпирания дверей режим охраны противоугонной системы выключится.

Подтверждение успешного выключения режима охраны Фонари аварийной световой сигнализации мигнут два раза.

Иммобилайзер

Электронный иммобилайзер

Пульт дистанционного управления имеет встроенный чип транспондера. Если пульт дистанционного управления не зарегистрирован в блоке электронного иммобилайзера, встроенный чип не даст запустить двигатель.

■ Перечисленные ниже условия могут вызвать сбои в работе электронного иммобилайзера:

1. Металлический предмет экранирует пульт дистанционного управления или контактирует с ним.
2. Электронный иммобилайзер демонтирован или в его конструкцию внесены изменения.
3. Пульт дистанционного управления находится рядом или контактирует с пультом дистанционного управления (имеющим встроенный чип транспондера) от другого автомобиля.

⚠ ВНИМАНИЕ
Не пытайтесь самостоятельно зарегистрировать пульт дистанционного управления. Это может привести к нарушению работоспособности электронного иммобилайзера.

Противоугонная система

Если при противоугонной системе, находящейся в режиме охраны, будет предпринята попытка несанкционированного проникновения в автомобиль, система предупредит об этом владельца включением звуковой и световой сигнализации.

ПРОЧИТАЙТЕ

- Если двери заперты механическим ключом, вы не сможете включить противоугонную систему. Вот почему рекомендуется запирать двери с помощью пульта дистанционного управления.
- Если после запирания двери с помощью пульта дистанционного управления отпереть дверь водителя механическим ключом и открыть ее, включится охранная сигнализация.
- Когда противоугонная система автомобиля находится в режиме охраны, его можно выключить нажатием кнопки отпирания на пульте дистанционного управления или переводом выключателя пуска двигателя в положение ON.
- Во избежание неожиданного срабатывания противоугонной системы и для защиты автомобиля от угона перед выходом из автомобиля убедитесь, что в нем никого не осталось, все окна полностью закрыты, а двери закрыты и заперты.

Функция поиска автомобиля с помощью пульта дистанционного управления

В течение нескольких секунд дважды нажмите кнопку запирания на пульте дистанционного управления. После этого звуковой сигнал прозвучит 6 раз и 10 раз мигнут фонари аварийной световой сигнализации. Это поможет вам найти ваш автомобиль.

Дистанционный пуск автомобиля с помощь пульта дистанционного управления

При противоугонной системе, находящейся в режиме охраны, и пульте дистанционного управления, не находящемся в автомобиле, нажмите кнопку запирания или дистанционного пуска двигателя на пульте дистанционного управления и удерживайте ее нажатой несколько секунд для дистанционного пуска двигателя и автоматического включения кондиционера. Двигатель выключится автоматически через 10 минут после дистанционного пуска.


ПРОЧИТАЙТЕ

- Во время дистанционного пуска двигателя в автомобиле не должно находиться никого, включая водителя.
- Расстояние, с которого осуществляется дистанционный пуск двигателя, не должно превышать нормальный радиус действия пульта дистанционного управления (20 м).
- После дистанционного пуска двигателя некоторые органы управления и системы не работают (например, переключатель света фар, переключатель очистителей и омывателей стекол, аудиосистема). Для выхода из режима дистанционного пуска двигателя и восстановления работоспособности указанных органов управления и систем нажмите педаль тормоза, имея при себе пульт дистанционного управления.
- Когда после дистанционного пуска двигатель проработает 10 минут, работу двигателя можно продлить еще на 10 минут. Для этого необходимо нажать кнопку запирания или кнопку дистанционного пуска двигателя на пульте дистанционного управления и удерживать ее нажатой несколько секунд. Всего вы можете выполнить два дистанционных пуска двигателя. Далее пуск двигателя будет возможен только после установки выключателя пуска двигателя в положение ON.

3-2. Двери

Отпирание и запирание дверей

Независимое отпирание двери водителя

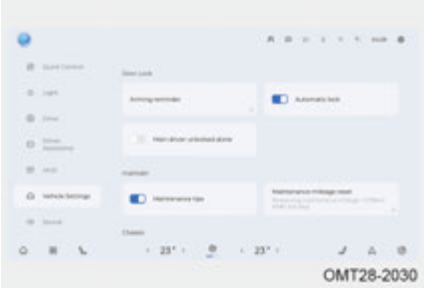

При выключателе пуска двигателя, находящемся в положении ON, включите функцию Main driver unlocked alone (Независимое отпирание двери водителя) на следующем экране: Audio System (аудиосистема) – Vehicle Setting (настройка систем автомобиля)
– Vehicle Setting (настройка систем автомобиля).

При первом нажатии кнопки отпирания на пульте дистанционного управления отопрется только дверь водителя. При втором нажатии кнопки отпирания на пульте дистанционного управления отопрутся три другие двери.

Автоматическое запирание дверей



При выключателе пуска двигателя, находящемся в положении ON включите функцию автоматического запирания дверей на следующем экране: Audio System (Аудиосистема) – Vehicle Center (Центр управления автомобилем) – Vehicle Settings (Настройка систем автомобиля). Если капот и все двери автомобиля (включая дверь багажного отделения) закрыты и его скорость превышает 15 км/ч, произойдет автоматическое запирание дверей.

Отпирание и запирание дверей



Для отпирания двери нажмите кнопку « ». Для запирания двери нажмите кнопку «».



Установите выключатель пуска двигателя в положение ON. Для отпирания/запирания дверей нажмите кнопку « » на соответствующем экране: (Аудиосистема) – Vehicle Center (Центр управления автомобилем) – Quick Control (Быстрый контроль).

Ручное запирание дверей




Если дверь не заперта, чтобы открыть ее, достаточно потянуть за внутреннюю ручку.

Если дверь заперта, чтобы открыть ее, потяните за внутреннюю ручку два раза — первый раз, чтобы отпереть дверь, а второй — чтобы открыть ее.

Механический замок двери

В случае разряда аккумуляторной батареи или иной неисправности автомобиля двери может быть невозможно отпереть или запереть с помощью центрального электрического замка. В таком случае вы можете отпереть или запереть двери механическим ключом.


Запирание и отпирание двери водителя вручную

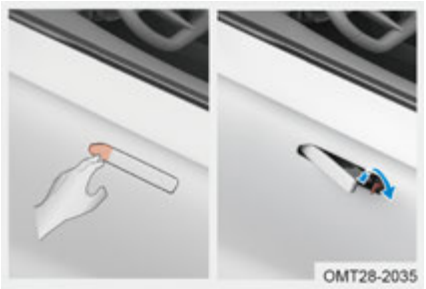

Шаг 1. Для перевода наружной ручки двери водителя из утопленного положение в выдвинутое коснитесь датчика в ручке двери и некоторое время не убирайте руку.

Шаг 2. Потяните за ручку двери, вставьте механический ключ в отверстие в ручке двери и поверните его по часовой стрелке, чтобы запереть дверь, или против часовой стрелки, чтобы отпереть дверь.

Запирание двери переднего пассажира и задних дверей

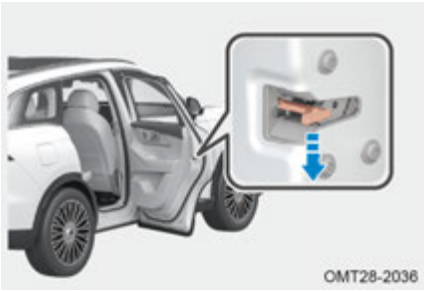

Откройте дверь, вставьте механический ключ в отверстие замка и переместите рычажок блокировки вниз, чтобы запереть дверь.

ПРОЧИТАЙТЕ

- Если двери невозможно отпереть или запереть с помощью центрального электрического замка, необходимо при первой же возможности доставить автомобиль на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта.
- При пользовании механическим замком двери проверяйте, заперлась ли дверь, после закрывания каждой двери. Если у вас не получается выполнить описанную операцию, необходимо как можно скорее доставить автомобиль на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта.

Блокировка замков задних дверей от отпирания изнутри



Рычажок блокировки замка задней двери от отпирания изнутри находится на торце двери.

Включение блокировки
— механическим ключом поверните рычажок в направлении, указанном стрелкой. После этого задние двери можно будет открыть только снаружи и нельзя открыть изнутри.

Выключение блокировки
— механическим ключом поверните рычажок в направлении, в противоположном указанному стрелкой. После этого задние двери можно будет открыть как снаружи, так и изнутри.

⚠ОПАСНОСТЬ

- Данная функция является вспомогательной и не заменяет центральный замок.
- Если вы перевозите ребенка на сиденье второго ряда, воспользуйтесь блокировкой замков задних дверей от отпирания изнутри. В противном случае ребенок может открыть заднюю дверь во время движения автомобиля.
- Учитывайте, что в случае аварии или иного происшествия при включенной блокировке замков задних дверей от отпирания изнутри задние пассажиры не смогут самостоятельно открыть задние двери. Сделать это можно только снаружи.
- Не оставляйте пассажиров и животных в салоне автомобиля в жаркую погоду при выключенном питании и закрытых окнах. Температура в салоне автомобиля может быстро подняться и стать причиной тяжелой травмы и даже гибели находящихся в салоне.

3-3. Окна

Электрические стеклоподъемники

Открыть и закрыть окна можно с помощью переключателей стеклоподъемников и пульта дистанционного управления.


Быстрый контроль


OMT28-2041

Установите выключатель пуска двигателя в положение ON. Для включения/выключения блокировки стеклоподъемников пассажирских дверей нажмите кнопку « » на соответствующем экране: Audio System (Аудиосистема) – Vehicle Center (Центр управления автомобилем) – Quick Control (Быстрый контроль).

После включения блокировки управлять стеклоподъемниками пассажирских дверей можно только с помощью переключателей на двери водителя (рекомендуется, если в автомобиле находятся дети).

Использование переключателей

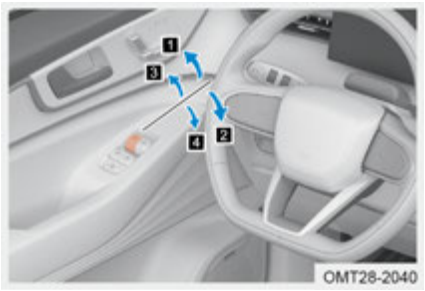
OMT28-2040

Режим автоматического управления

1 Для автоматического закрывания окна потяните переключатель вверх до упора и отпустите. Чтобы остановить движение стекла, воспользуйтесь переключателем еще раз.

2 Для автоматического открывания окна нажмите переключатель вниз до упора и отпустите. Чтобы остановить движение стекла, воспользуйтесь переключателем еще раз.


Режим ручного управления

3 Потяните переключатель вверх в промежуточное положение и держите его. Стекло начнет подниматься. При отпускании переключателя стекло остановится.

4 Нажмите переключатель вниз в промежуточное положение и держите его. Стекло начнет опускаться. При отпускании переключателя стекло остановится.

Кнопка блокировки стеклоподъемников

Если в салоне автомобиля находится ребенок, рекомендуется заблокировать стеклоподъемники пассажирских дверей. После этого управлять ими можно будет только с помощью блока переключателей на двери водителя.

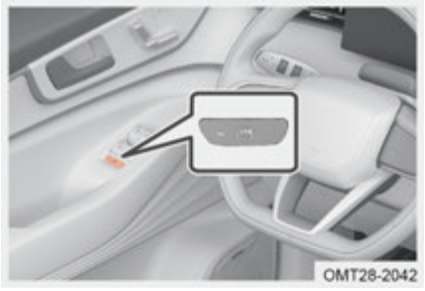
OMT28-2042

Нажмите кнопку « » для включения/выключения блокировки стеклоподъемников пассажирских дверей.



Установите выключатель пуска двигателя в положение ON. Для включения/выключения блокировки стеклоподъемников пассажирских дверей нажмите кнопку « » на соответствующем экране: Audio System (Аудиосистема) – Setting (Настройка) – Quick Control (Быстрый контроль).

ПРОЧИТАЙТЕ

- Для получения дополнительной информации о дистанционном управлении электрическими стеклоподъемниками см. раздел «Система дистанционного управления».
- Функция закрывания окон одним нажатием доступна только на моделях с функцией защиты от защемления.
- Если в течение 2 минут после установки выключателя пуска двигателя в положение OFF не будет открыта ни одна из передних дверей, вы можете продолжать пользоваться электрическими стеклоподъемниками.
- Если вы надолго оставляли автомобиль в условиях низких температур, то вы можете столкнуться с невозможностью полностью открыть или закрыть окна. В таком случае отпустите переключатель и нажмите или потяните его вверх еще раз. Может потребоваться 3–5 таких циклов.

ОПАСНОСТЬ

- Не оставляйте детей одних в автомобиле. Если в салоне автомобиля находятся дети, случайное нажатие переключателя электрического стеклоподъемника может привести к защемлению их конечностей.
- Во время движения автомобиля, а также перед закрытием окна следите, чтобы все части тел пассажиров (например, руки) находились в автомобиле, в противном случае это может привести к травмам.
- Во избежание получения пассажирами травм водитель должен следить за тем, как пассажиры пользуются электрическими стеклоподъемниками, а также контролировать их использование детьми. Покидая автомобиль, устанавливайте выключатель пуска двигателя в положение OFF.
- При закрывании окон будьте осторожны. Несоблюдение этого требования может привести к серьезным травмам! В случае модели с функцией защиты от защемления в зоне работы этой функции срабатывает защита от защемления, позволяющая пассажирам избежать травмы. При этом тонкий или мягкий предмет может не быть распознан как препятствие, что чревато тяжелой травмой.

Солнцезащитная шторка задних дверей (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)



Медленно потяните солнцезащитную шторку вверх и закрепите ее на крючке.

⚠ ВНИМАНИЕ

Если солнцезащитная шторка заела в промежуточном положении, не прилагайте к ней силу. Обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.

Функция дистанционного управления электрическими стеклоподъемниками

Функция дистанционного открывания окон

Установите выключатель пуска двигателя в положение OFF, закройте все двери, нажмите кнопку отпирания на пульте дистанционного управления и держите ее нажатой. Окна всех дверей начнут открываться. Если во время открывания окон отпустить кнопку отпирания на пульте дистанционного управления или открыть дверь, стекла перестанут опускаться.

Функция дистанционного закрывания окон (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Если при выключателе пуска двигателя, находящемся в положение OFF, и закрытых дверях нажать кнопку запирания на пульте дистанционного управления, противоугонная система перейдет в режим охраны и окна всех четырех дверей закроются автоматически. Отпирание или запирание дверей во время автоматического закрывания окон приведет к остановке стекол.

ПРОЧИТАЙТЕ

Если во время работы функции дистанционного закрывания окон одним нажатием произойдет сбой в работе электрических стеклоподъемников, фонари аварийной световой сигнализации мигнут 1 раз и 5 раз прозвучит звуковой сигнал, предупреждая водителя о том, что полностью закрыть окна не удалось.

⚠ ОПАСНОСТЬ

При пользовании функцией дистанционного закрывания окон соблюдайте осторожность. Убедитесь, что автомобиль находится в поле вашего зрения и следите за тем, чтобы стекла не защемили руки или другие части тела пассажиров.

Функция защиты от защемления стеклами (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Функция защиты от защемления

Во время работы функции автоматического закрывания окон или дистанционного закрывания окон одним нажатием стекло прекратит подниматься и немного опустится, если его движению помешает какое-либо препятствие и создаваемое им сопротивление превысит определенную величину. Чтобы закрыть окно, устраните препятствие и еще раз включите электрический стеклоподъемник.

Для защиты механизма электрического стеклоподъемника от повреждений функция защиты от защемления и функция закрывания окон одним нажатием могут отключиться. При этом вы можете закрывать и открывать окно как обычно. После выполнения процедуры обучения работоспособность функции защиты от защемления и функции автоматического закрывания окон восстановится.

Отключение функции защиты от защемления

Если при закрывании окна стекло два раза подряд упрется в препятствие, подъем стекла прекратится, и функция защиты от защемления отключится. После отсоединения и последующего подсоединения аккумуляторной батареи функция защиты от защемления отключается.

Функция защиты от перегрева

Для защиты электродвигателя стеклоподъемника от перегрева в результате частых подъемов и опусканий стекол данная функция может отключить переключатель соответствующего стеклоподъемника. Когда температура электродвигателя стеклоподъемника вернется в норму, работоспособность переключателя восстановится. Данная функция никак не повлияет на работу других электрических стеклоподъемников.

Процедура обучения

Если функция закрывания окон одним нажатием или функция защиты от защемления не работает надлежащим образом, выполните процедуру обучения стеклоподъемника, как описано ниже. Во время выполнения процедуры обучения следите за тем, чтобы никакие препятствия не мешали закрыванию окна.

Шаг 1. Переведите выключатель пуска двигателя в положение ON.

Шаг 2. Нажмите переключатель электрического стеклоподъемника и держите его в таком положении 2 секунды, чтобы полностью закрыть окно вручную, затем отпустите переключатель.

Шаг 3. Нажмите переключатель электрического стеклоподъемника и держите его в таком положении 2 секунды, чтобы полностью открыть окно вручную, затем отпустите переключатель.

Шаг 4. Проверьте работу функции автоматического закрывания окон.

Шаг 5. Если окно не закрывается в автоматическом режиме, повторите описанную выше процедуру еще раз.

Если вам не удалось восстановить настройки электрического стеклоподъемника с помощью приведенной выше процедуры, при первой же возможности обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.

Примечание: восстановить настройки электрического стеклоподъемника также можно с помощью функции дистанционного закрывания окон одним нажатием. При этом окно полностью откроется, а потом полностью закроется. Нормальное закрывание окна свидетельствует об успешном выполнении процедуры.

ПРОЧИТАЙТЕ

Движение по ямам и другим неровностям дорожного покрытия может пагубно отразиться на работе электрических стеклоподъемников. Например, поднимающееся стекло может внезапно изменить направление движения и начать опускаться. Это нормальное явление, однако вероятность подобного очень невелика.

ВНИМАНИЕ


- Функция автоматического закрывания окон и функция защиты от защемления не будут работать, если вы отсоединили и вновь подсоединили аккумуляторную батарею.
- Функция защиты от защемления предназначена исключительно для защиты водителя и пассажиров. Не пытайтесь несколько раз подряд активировать данную функцию, используя для этого посторонние предметы или части тела. Несоблюдение этого требования может привести к выходу из строя механизма электрического стеклоподъемника и к получению вами травмы.
- При закрывании окна следите за тем, чтобы в оконном проеме не было посторонних предметов, даже если электрический стеклоподъемник имеет функцию защиты от защемления. В противном случае, если посторонний предмет имеет малую толщину, функция защиты от защемления может не сработать. Защемление стеклом руки или пальцев может стать причиной тяжелой травмы.

3-4. Люк

Люк


Открыть и закрыть крышку люка можно с помощью переключателя электропривода люка и пульта дистанционного управления.

Быстрый контроль

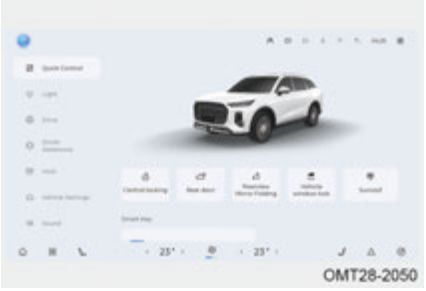

Установите выключатель пуска двигателя в положение ON. Для включения/выключения электропривода крышки люка нажмите кнопку « » на соответствующем экране: Audio System (Аудиосистема) – Vehicle Center (Центр управления автомобилем) – Quick Control (Быстрый контроль).

Использование переключателей

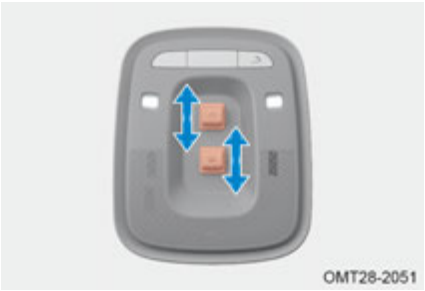

Открывание и закрывание солнцезащитной шторки

При закрытой солнцезащитной шторке нажмите на заднюю часть переключателя « », и солнцезащитная шторка перейдет в частично открытое положение. Еще раз нажмите на заднюю часть переключателя « », и солнцезащитная шторка откроется полностью.

При полностью открытой солнцезащитной шторке нажмите на переднюю часть переключателя « », и солнцезащитная шторка перейдет в частично закрытое положение. Еще раз нажмите на переднюю часть переключателя « », и солнцезащитная шторка закроется полностью.

Подъем и опускание крышки люка

При закрытой крышке люка нажмите на заднюю часть переключателя « », и крышка люка поднимется.

При поднятой крышке люка нажмите на переднюю часть переключателя « » электропривода люка, и крышка люка закроется. Или нажмите на переднюю часть переключателя « » электропривода солнцезащитной шторки, и крышка люка закроется вместе с солнцезащитной шторкой.

Открывание и закрывание крышки люка

При поднятой крышке люка нажмите на заднюю часть переключателя « », и крышка люка перейдет в частично открытое положение. Нажмите на заднюю часть переключателя « » еще раз, и крышка люка откроется полностью.

При открытой крышке люка нажмите на переднюю часть переключателя « » электропривода люка, и крышка люка закроется. Или нажмите на переднюю часть переключателя « » электропривода солнцезащитной шторки, и крышка люка закроется вместе с солнцезащитной шторкой.

ПРОЧИТАЙТЕ

- Для получения дополнительной информации о дистанционном управлении люком см. раздел «Система дистанционного управления».
- Если функция защиты от защемления крышкой люка дает ложные срабатывания, при первой же возможности обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.
- Переключатели электропривода люка и солнцезащитной шторки имеют два положения. В первом положении электропривод работает в ручном режиме управления, а во втором — в автоматическом. Пользуйтесь тем режимом, который вам необходим.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Если функция защиты от защемления крышкой люка не срабатывает, это говорит о том, что начальное положение крышки люка нарушено. В таком случае необходимо выполнить калибровку ее положения.
- Если крышка люка примерзла или покрыта снегом, принудительное открывание может привести к повреждению крышки люка и ее привода.
- После мойки автомобиля и после дождя перед открыванием люка полностью удалите воду с его крышки. В противном случае вода может попасть в салон.
- Регулярно смывайте пыль и другие загрязнения с направляющих и резиновых уплотнений люка. После мойки автомобиля и после дождя перед открыванием люка полностью удалите воду с его крышки.

⚠ ОПАСНОСТЬ

- Не оставляйте детей одних в автомобиле. Они могут случайно нажать переключатель электропривода люка и получить травму головы или рук.
- Во время движения автомобиля, а также перед закрытием люка следите, чтобы все части тел пассажиров (например, руки) находились в автомобиле, в противном случае это может привести к травмам.

Функция дистанционного управления люком

Дистанционное открывание люка

Если при выключателе пуска двигателя, находящемся в положение OFF, и закрытых дверях нажать и держать несколько секунд нажатой кнопку отпирания на пульте дистанционного управления, сначала откроется солнцезащитная шторка, после чего автоматически откроется крышка люка. Если во время открывания крышки люка нажать кнопку запирания на пульте дистанционного управления, то крышка люка остановится.

Дистанционное закрывание люка

Если при выключателе пуска двигателя, находящемся в положение OFF, и всех закрытых дверях нажать кнопку запирания на пульте дистанционного управления, противоугонная система перейдет в режим охраны. Сначала закроется крышка люка, а потом закроется солнцезащитная шторка. При повторном нажатии кнопки запирания крышка люка остановится.

⚠ ОПАСНОСТЬ

При пользовании функцией дистанционного закрывания люка соблюдайте осторожность. Убедитесь, что автомобиль находится в поле вашего зрения и следите за тем, чтобы крышка люка не защемила руки или другие части тела пассажиров.

Функция защиты от защемления крышкой люка

Функция защиты от защемления

Если во время работы функции закрывания люка или солнцезащитной шторки одним нажатием их движению помешает какое-либо препятствие, и создаваемое им сопротивление превысит определенную величину, крышка люка или солнцезащитная шторка остановятся, а затем начнут движение в обратную сторону.

Процедура обучения

Если функции одного нажатия не позволяет корректно открыть, закрыть, поднять или опустить крышку люка либо солнцезащитную шторку, это указывает на необходимость проведения процедуры обучения.

Шаг 1. Установите выключатель пуска двигателя в положение ON. Полностью откройте, а затем полностью закройте крышку люка/солнцезащитную шторку. Нажмите и держите переключатель электропривода крышки люка/солнцезащитной шторки в положение закрывания, пока электропривод не начнет издавать щелчки (крышка люка/солнцезащитная шторка будут при этом немного дергаться). Отпустите переключатель и снова проверьте работоспособность функции одного нажатия.

Примечание: Описанную выше процедуру следует выполнять только после закрывания крышки люка/солнцезащитной шторки. Если крышка люка/солнцезащитная шторка не реагируют на нажатие переключателя или после закрывания начинают движение в обратную сторону, переходите к шагу 2.

Шаг 2. Нажмите и отпустите выключатель автоматического открывания крышки люка/солнцезащитной шторки. Когда они начнут движение, выполните длительное нажатие выключателя закрывания крышки люка/солнцезащитной шторки. Визуально контролируйте их движение от начала до закрытого положения. Продолжайте нажимать выключатель закрывания, пока электропривод не начнет издавать щелчки (крышка люка/солнцезащитная шторка будут при этом немного дергаться).

Примечание: прежде чем нажать выключатель закрывания, необходимо опустить выключатель автоматического открывания.

⚠ВНИМАНИЕ

- Если вам не удалось восстановить работоспособность электропривода с помощью приведенной выше процедуры, при первой же возможности обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.
- Неработоспособность электропривода крышки люка может быть также вызвана отсоединением аккумуляторной батареи. В этом случае также требуется процедура обучения.
- Даже при наличии функции защиты от защемления перед закрыванием крышки люка необходимо убедиться, что ее движению ничего не мешает. Функции защиты от защемления может не сработать, если препятствие имеет малую толщину. Защемление руки или пальцев может стать причиной тяжелой травмы.
- Функция защиты от защемления предназначена исключительно для защиты водителя и пассажиров. Не пытайтесь несколько раз подряд активировать данную функцию, используя для этого посторонние предметы или части тела. Несоблюдение этого требования может привести к выходу из строя механизма электропривода и к получению травм.

3-5. Аудиосистема

Панель управления аудиосистемой



1 Мой центр

Нажмите для перехода на экран настройки «Мой центр».

2 Главный экран

Нажмите для возврата на главный экран.

3 Приложения

Нажмите для перехода на экран приложений.

4 Управление сиденьями

Нажмите для перехода на экран управление сиденьями.

5 Интерактивный плиточный экран

Проведите пальцем по экрану для просмотра. Нажмите на пиктограмму приложения, чтобы открыть его. Длительное нажатие позволяет изменить положение плиток на экране.

6 Кнопка регулировки температуры со стороны водителя

Нажмите или проведите пальцем влево или вправо для регулировки температуры системы кондиционирования воздуха со стороны водителя.

7 Нажмите для перехода на экран системы кондиционирования воздуха.

8 Регулятор температуры со стороны переднего пассажира

Нажмите или проведите пальцем влево или вправо для регулировки температуры системы

9 Управление сиденьями

Нажмите для перехода на экран управление сиденьями.

кондиционирования воздуха со стороны переднего пассажира.

10 Навигационная система

Нажмите для перехода на экран навигационной системы.

11 Мультимедийная система

Нажмите для перехода на экран мультимедийной системы.

Примечание: Перезагрузка аудиосистемы осуществляется одновременным нажатием кнопок « ☆ » и «⏻» в течение 10 секунд.

Радиоприемник имеет функцию RDS/DAB.

Контекстное меню




Установите выключатель пуска двигателя в положение ON. Чтобы вывести на дисплей контекстное меню, проведите вниз по экрану аудиосистемы.

Контекстное меню позволяет управлять режимами питания, чувствительностью очистителя ветрового стекла, складыванием и регулировкой наружных зеркал заднего вида, стояночным тормозом, функцией автоматического удержания автомобиля, отключением системы ESP, системой HDC, системой помощи при парковке, монитором кругового обзора и другими системами и функциями автомобиля.

Центр управления автомобилем

Быстрый контроль

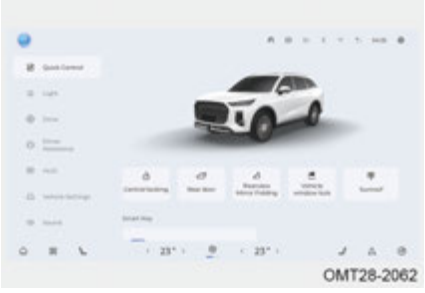

Central Lock (Центральный замок): нажмите кнопку « 🔓 » для отпирания/запирания дверей.

Rear door (Дверь багажного отделения) нажмите кнопку « 🚗 » для открывания/закрывания двери багажного отделения.

Rearview mirror folding (Складывание наружных зеркал заднего вида): нажмите кнопку « 🚗 » для складывания/установки в рабочее положение наружных зеркал заднего вида.

Vehicle window lock (Блокировка стеклоподъемников): нажмите кнопку « » для включения/выключения блокировки стеклоподъемников пассажирских дверей. После включения блокировки управлять электрическими стеклоподъемниками пассажирских дверей можно только с помощью блока переключателей на двери водителя (рекомендуется, если в автомобиле находятся дети).

Moon roof (Люк): нажмите кнопку « » для открывания/закрывания крышки люка.

Smart key (Пульт дистанционного управления): данный пункт меню позволяет настроить функцию Approach unlocking and away locking (Отпирание дверей при приближении к автомобилю и запирания дверей при удалении от автомобиля).

Rear view mirror (Зеркала заднего вида): Настройка функции автоматического складывания наружных зеркал заднего вида, их регулировка и настройка автоматического опускания при движении задним ходом.

More (Прочее): настройка функции кнопок на рулевом колесе и управление системой облегчения посадки в автомобиль и высадки из него.

Приборы освещения и световой сигнализации


OMT28-2063

Включение и выключение, а также изменение цвета и яркости «атмосферной» подсветки в зависимости от режима вождения или музыкального ритма.

Light setting (Настройка приборов освещения): настройка включения освещения при приближении к автомобилю, задержки выключения фар, системы автоматического управления светом фар.


Headlight leveling adjusting (Корректор фар): регулировка угла наклона светового пучка фар (доступны следующие уровни: 0 / 1 / 2 / 3).

Вождение


OMT28-2065

Driving mode (Режим вождения): выбор режима вождения (ECO / NORMAL / SPORT / SNOW / MUD / SAND / OFF-ROAD) и сохранение в памяти выбранного режима.


Системы помощи водителю

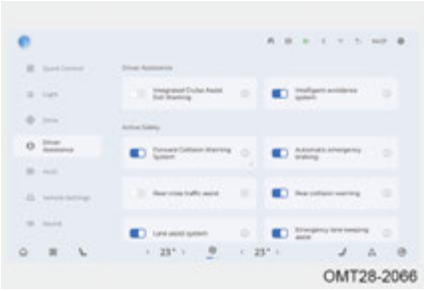

Driver Assistance (Системы помощи водителю): настройка подачи предупреждения при отключении систем.

Active Safety (Системы активной безопасности): настройка следующих систем: Active Safety System (Система активной безопасности), Automatic emergency braking (Система автоматического экстренного торможения), Rear cross traffic assist (Система предупреждения о приближении объекта сзади в поперечном направлении), Rear collision warning (Системf предупреждения об опасности столкновения с ударом сзади), Lane assist system (Система удержания автомобиля в пределах полосы движения), Emergency lane keeping assist (Система удержания автомобиля в центре полосы движения в экстренной ситуации), Overspeed warning (Предупреждение о превышении скорости), Blind spot detection assist (Система контроля «мертвых» зон), Door opening warning (Система предупреждения об опасности при открывании двери), Departure Warning (Система предупреждения о смене полосы движения).

Проекционный дисплей

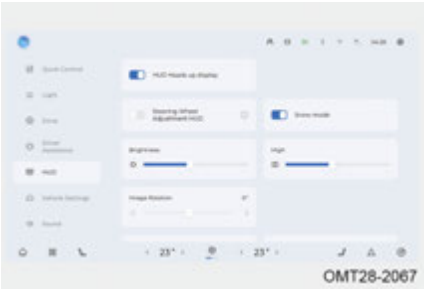

Включение/выключение проекционного дисплея: настройка следующих функций с помощью кнопок на рулевом колесе: Brightness (Яркость изображения), Height (Регулировка изображения по высоте), Height adaptation (Адаптация изображения по высоте), Image rotation (Поворот изображения), Snow mode (Режим снегопада), Information display (Информационный дисплей) и Default value restoring (Восстановление настроек по умолчанию).

Настройка систем автомобиля



Back door opening height (Высота открывания двери багажного отделения): позволяет настроить высоту открывания двери багажного отделения.

Wiper sensitivity (Чувствительность очистителя ветрового стекла): позволяет выбрать один из следующих уровней чувствительности: Low (Низкая), Standard (Стандартная), High (Высокая), Maximum (Максимальная).

Vehicle lock (Замки дверей): настройка уведомления о постановке противоугонной системы в режим охраны, автоматического запирания дверей и независимого отпирания двери водителя.

Maintenance (Техническое обслуживание): настройка напоминания о необходимости технического обслуживания и сброс интервала технического обслуживания.

Chassis (Ходовая часть): настройка режимов работы электрического усилителя рулевого управления и подвески, функции контроля тормозного усилия и чувствительности педали тормоза.

Звук



Настройка звуковых эффектов, уровня громкости и динамика а подголовнике сиденья.

Volume (Уровень громкости): настройка уровня громкости навигационной системы, системы распознавания голосовых команд, мультимедийной системы, телефона и т. д.


More (Прочее): настройка функции автоматического регулирования громкости в зависимости от скорости движения, типа предупреждающего сигнала, сигнала нажатия кнопок и входящих сообщений, восстановление настроек по умолчанию.

Соединения



Настройка Bluetooth, Wi-Fi и беспроводного зарядного устройства.

Дисплей

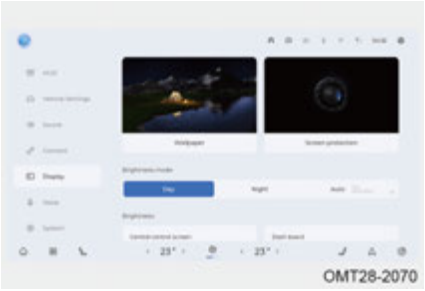

Настройка фонового рисунка и хранителя экрана.

Display mode (Режим дисплея): настройка режима дисплея (Day (День) / Night (Ночь) / Auto (Авто)).

Brightness (Яркость): настройка яркости центрального дисплея и дисплея на панели приборов.

More (Прочее): настройка ограничения воспроизведения видео, очистки экрана и восстановление настроек по умолчанию.

Система



About (Информация о системе): Version information (Версия программного обеспечения), Device name (Название устройства), Storage space (Объем свободного места) и Restore Factory Setting (Восстановление настроек по умолчанию).

Privacy (Конфиденциальность): Permission management (Разрешение на использование персональных данных) и Privacy policy (Политика конфиденциальности).

General (Общие): Gesture navigation (Распознавание жестов), Language setting (Выбор языка), Time setting (Настройка времени), Instrument cluster fuel consumption unit (Выбор единиц отображения расход топлива на панели приборов) и User feedback (Обратная связь).

ПРОЧИТАЙТЕ
Пункты настройки могут варьироваться у разных версий программного обеспечения. Это зависит от исполнения автомобиля.

Кнопки управления аудиосистемой



Кнопка « » : короткое нажатие переключает экраны с информацией о вождении на панели приборов.

Кнопка « » : короткое нажатие включает функцию распознавания голосовых команд; длительное нажатие включает функцию голосового помощника (для этого требуется сопряжение системы с телефоном).

Кнопка « » : в режиме аудиосистемы/радиоприемника короткое нажатие приводит к приостановке воспроизведения.

Кнопка «+»: Короткое нажатие — увеличение уровня громкости.

Кнопка «−»: Короткое нажатие — уменьшение уровня громкости.

Кнопка « »: в режиме аудиосистемы короткое нажатие — переход к предыдущей композиции. В режиме радиоприемника короткое нажатие — переход к предыдущей радиостанции; завершение разговора.

Кнопка « »: в режиме аудиосистемы короткое нажатие — переход к следующей композиции. В режиме радиоприемника короткое нажатие — переход к следующей радиостанции; прием входящего вызова.

Функция распознавания голосовых команд (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

После включения функции распознавания голосовых команд вы можете использовать ее следующим образом после включения головного устройства аудиосистемы.


Способ 1. Произнесите кодовое слово, чтобы включить функцию распознавания голосовых команд.

Способ 2. Коротко нажмите кнопку « » функции распознавания голоса на рулевом колесе, чтобы включить данную функцию.


Phone-link

Apple CarPlay (iOS)


■ Способ соединения

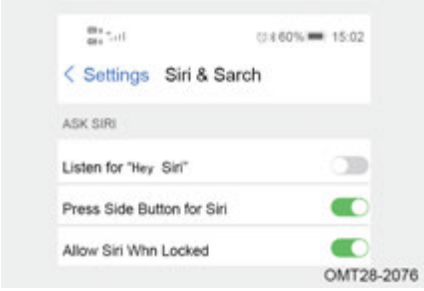

Шаг 1. Произнесите: «Привет, Siri» и нажмите кнопку Home, чтобы включить Siri на экране настройки телефона (Siri&search).

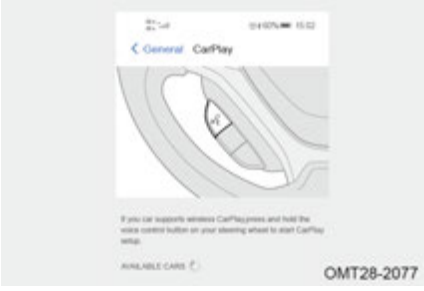


Шаг 2. Включите Apple CarPlay на экране настроек (общих) телефона.

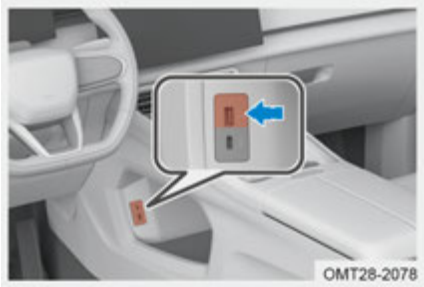

Шаг 3. Присоедините мобильный телефон к разъему USB оригинальным кабелем для передачи данных.

Примечание: работу телефона с приложением Apple CarPlay поддерживает только разъем USB « ».

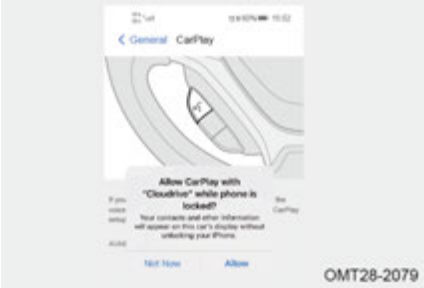

Шаг 4. На экране запроса разрешите работу приложения Apple CarPlay.

Шаг 5. Откройте приложение Apple CarPlay.

■ Беспроводное подключение к приложению Apple CarPlay (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Шаг 1. Включите точку доступа на телефоне Apple. Интерфейс Wi-Fi головного устройства аудиосистемы подключится к точке доступа на телефоне.

Шаг 2. Подключите телефон Apple по Bluetooth к головному устройству аудиосистемы.

Шаг 3. Выберите Apple CarPlay при появлении всплывающего окна на головном устройстве аудиосистемы или на телефоне.

Шаг 4. Выполните сопряжение в соответствии с инструкциями на всплывающем окне на телефоне. После успешного выполнения сопряжения на головном устройстве аудиосистемы отобразится интерфейс Apple CarPlay.

Шаг 5. Откройте приложение Apple CarPlay.


Android Auto

■ Способ соединения



Шаг 1. Установите Google Framework.

Шаг 2. Выполните установку с помощью Google Play и запустите приложение Android Auto, установите все вспомогательные программы в соответствии с подсказкой системы и обновите установленную программу. После завершения обновления вы можете пользоваться Android Auto.

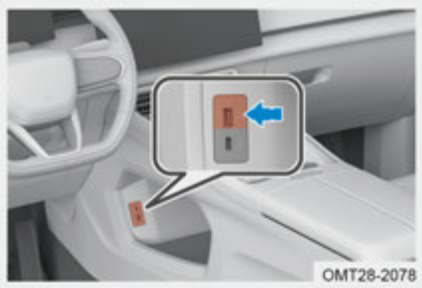

Шаг 3. Присоедините мобильный телефон к разъему USB оригинальным кабелем для передачи данных.

Примечание: работу телефона с приложением Android Auto поддерживает только разъем с символом « ». Перед подключением телефона к разъему USB включите на телефоне режим разработчика.



Шаг 4. Если телефон подключается к автомобилю впервые (на головном устройстве аудиосистемы в таком случае появится подсказка; действуйте в соответствии с подсказкой на мобильном телефоне, предварительно остановив автомобиль и включив стояночный тормоз), необходимо выполнить настройку для первого подключения.

Шаг 5. Выберите «Android Auto» на главном экране аудиосистемы, чтобы начать пользоваться приложением Android Auto.

■ Беспроводное подключение к приложению Android Auto (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Шаг 1. Запустите беспроводное приложение Android Auto на телефоне.


Шаг 2. Включите точку доступа Wi-Fi на головном устройстве аудиосистемы.

Шаг 3. Выполните сопряжение по Bluetooth между головным устройством аудиосистемы и мобильным телефоном.

Шаг 4. После успешного подключения по Bluetooth на головном устройстве появится напоминание о необходимости запуска беспроводного приложения Android Auto. Нажмите «START», чтобы осуществить беспроводное автоматическое подключение к Android Auto.

3-6. Система кондиционирования воздуха

Система кондиционирования воздуха в районе переднего ряда сидений

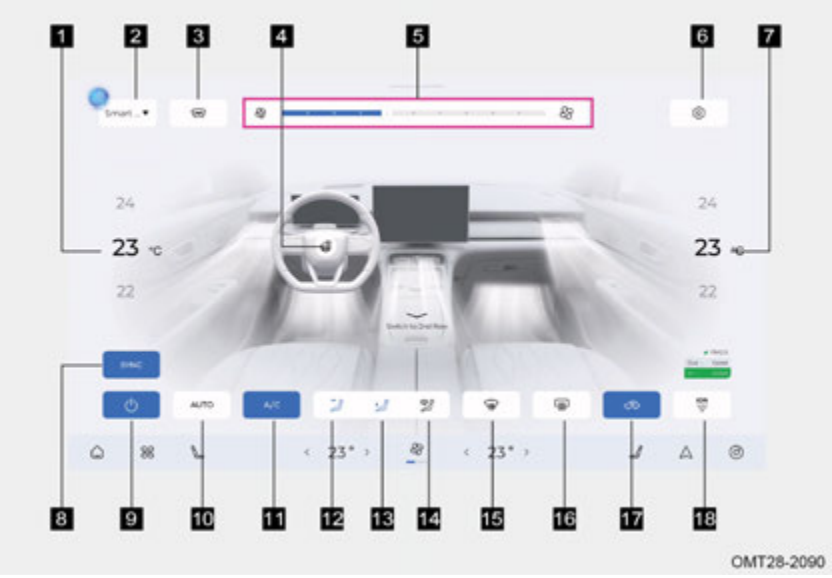

1 Регулятор температуры со стороны водителя	**2** Кнопка интеллектуального режима (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)	**3** Кнопка обогрева ветрового стекла (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
4 Кнопка обогрева рулевого колеса (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)	**5** Регулятор скорости вентилятора	**6** Кнопка настройки
7 Регулятор температуры со стороны переднего пассажира	**8** Кнопка двухзонного режима	**9** Кнопка выключения системы кондиционирования воздуха
10 Кнопка AUTO	**11** Кнопка включения системы	**12** Кнопка режима подачи воздуха через центральные и

кондиционирования воздуха

боковые вентиляционные решетки

13 Кнопка режима подачи воздуха через нижние вентиляционные решетки

14 Кнопка режима обдува ветрового стекла

15 Кнопка режима максимального обдува и обогрева ветрового стекла

16 Кнопка обогрева заднего стекла

17 Кнопка режима подачи наружного воздуха/ рециркуляции воздуха

18 Кнопка системы очистки воздуха


OMT28-2091

«AUTO»: кнопка режима AUTO.

«A/C»: кнопка включения системы кондиционирования воздуха.


« »: кнопка режима максимального обдува и обогрева ветрового стекла.

« »: кнопка обогрева заднего стекла.

Система кондиционирования воздуха в районе сиденья второго ряда (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)


OMT28-2092

Сенсорный регулятор скорости вентилятора.

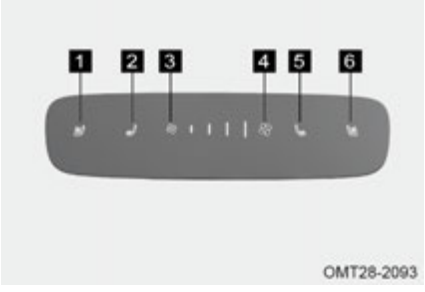

OMT28-2093

1 Кнопка вентиляции левого сиденья второго ряда.

3 Кнопка обогрева левого сиденья второго ряда.


3 Кнопка уменьшения скорости вентилятора.

4 Кнопка увеличения скорости вентилятора.

5 Кнопка обогрева правого сиденья второго ряда

6 Кнопка вентиляции правого сиденья второго ряда.

Кондиционер в третьем ряду (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

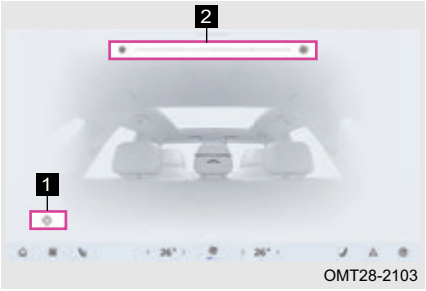

OMT28-2103

1 Кнопка переключателя кондиционера третьего ряда

3 Область регулировки скорости воздушного потока

Настройка системы кондиционирования воздуха


OMT28-2094

Переведите выключатель пуска двигателя в положение ON. На экране системы HVAC доступна настройка следующих функций: автоматическое удаление конденсата [Функция запуска освежителя воздуха]: При длительном движении функция арома- тизации включается автоматически на короткое время. Off/Low/Medium/High), Настройка режима работы кондиционера [Функция запуска освежителя воздуха]: При длительном движении функция арома- тизации включается автоматически на короткое время. Eco/Mid/Strong], дистанционное включение вентилятора, отсроченное выключение вентилятора.

Automatic defogging function [Функция запуска освежителя воздуха]: При длительном движении функция арома- тизации включается автоматически на короткое время. Функция автоматического удаления конденсата): при опасности образования конденсата система кондиционирования воздуха будет сама удалять его с ветрового стекла для повышения безопасности управления автомобилем.

Custom A/C mode [Функция запуска освежителя воздуха]: При длительном движении функция арома- тизации включается автоматически на короткое время. Настройка режима работы кондиционера): настройка автоматической работы системы кондиционирования воздуха.

Interior automatic cleaning [Функция запуска освежителя воздуха]: При длительном движении функция арома- тизации включается автоматически на короткое время. Функция отсроченного выключения вентилятора): после того как водитель покинет автомобиль и запрет двери, автоматически включится вентилятор.

Interior automatic ventilation [Функция запуска освежителя воздуха]: При длительном движении функция арома- тизации включается автоматически на короткое время. Функция дистанционного включения вентилятора): перед тем как водитель отопрет дверь и сядет в автомобиль, автоматически включится вентилятор.

Thermostatic cabin [Кабина с постоянной температурой]: установите в открытое состояние; БЕЗ кондиционирования воздуха; OFF.

Welcome function [Функция запуска освежителя воздуха]: При длительном движении функция арома- тизации включается автоматически на короткое время. Функция приветствия): Система автоматически включает функцию ароматизации воздуха перед тем, как водитель отопрет дверь и сядет в автомобиль.

Refreshing function [Функция запуска освежителя воздуха]: При длительном движении функция арома- тизации включается автоматически на короткое время.

Использование системы кондиционирования воздуха

Регулировка температуры

С помощью регулятора температуры задайте необходимую температуру.

Регулировка скорости вентилятора

С помощью регулятора скорости вентилятора задайте необходимую скорость вращения вентилятора.

Кнопка выключения системы кондиционирования воздуха

Данная кнопка служит для включения и выключения системы кондиционирования воздуха.

Кнопка включения системы кондиционирования воздуха

Данная кнопка служит для включения системы кондиционирования воздуха (при ее нажатии начинает работать компрессор кондиционера).

Кнопка двухзонного режима

Данная кнопка позволяет осуществлять переключение между однозонным и двузонным режимами (двузонный режим позволяет раздельно регулировать температуру системы кондиционирования воздуха со стороны водителя и стороны переднего пассажира).

ПРОЧИТАЙТЕ
После выключения головного устройства аудиосистемы заданные пользователем настройки будут сохранены и использованы по умолчанию при следующем включении.

Кнопка режимов распределения воздуха

Доступны следующие режимы и их комбинации (всего 7): режим обдува ветрового стекла; режим подачи воздуха через центральные и боковые вентиляционные решетки; режим подачи воздуха в нижнюю часть салона; режим подачи воздуха через центральные и боковые вентиляционные решетки и подачи воздуха в нижнюю часть салона; режим обдува ветрового стекла и подачи воздуха в нижнюю часть салона; режим обдува ветрового стекла и подачи воздуха через центральные и боковые вентиляционные решетки; режим обдува ветрового стекла, подачи воздуха через центральные и боковые вентиляционные решетки и подачи воздуха в нижнюю часть салона.

Режим обдува ветрового стекла: воздух подается через сопла обдува ветрового стекла.

Режим подачи воздуха в нижнюю часть салона: воздух подается через нижние вентиляционные отверстия.

Режим подачи воздуха через центральные и боковые вентиляционные решетки: воздух подается через центральные и боковые вентиляционные решетки.

Режим обдува ветрового стекла и подачи воздуха в нижнюю часть салона: воздух подается через сопла обдува ветрового стекла и нижние вентиляционные отверстия.

Режим подачи воздуха через центральные и боковые вентиляционные решетки и подачи воздуха в нижнюю часть салона: воздух подается через центральные и боковые вентиляционные решетки и нижние вентиляционные отверстия.

Режим обдува ветрового стекла и подачи воздуха через центральные и боковые вентиляционные решетки: воздух подается через сопла обдува ветрового стекла и центральные и боковые вентиляционные решетки.

Режим обдува ветрового стекла, подачи воздуха через центральные и боковые вентиляционные решетки и подачи воздуха в нижнюю часть салона: воздух подается через сопла обдува ветрового стекла, центральные и боковые вентиляционные решетки и нижние вентиляционные отверстия.

ПРОЧИТАЙТЕ
При запотевании ветрового стекла во время движения рекомендуется включить режим обдува ветрового стекла. Нажмите кнопку режима максимального обдува и обогрева ветрового стекла

Кнопка режима подачи наружного воздуха/рециркуляции воздуха

Данная кнопка служит для переключения режимов подачи наружного воздуха/рециркуляции воздуха.

Включайте режим рециркуляции воздуха в следующих случаях.

1. При движении по пыльным дорогам.
2. Для быстрого охлаждения воздуха в салоне.
3. Для предотвращения попадания в салон неприятных запахов.
4. Для предотвращения попадания в салон отработавших газов.

Кнопка AUTO

Кнопка AUTO служит для включения и автоматического режима.

■ Система работает в автоматическом режиме при соблюдении описанных ниже условий.

1. Нажатие кнопки AUTO при работе системы в автоматическом режиме не приводит к выключению этого режима.
2. При включенном автоматическом режиме нажатие кнопки подачи наружного воздуха/рециркуляции воздуха приводит к выключению автоматического управления функцией подачи наружного воздуха/рециркуляции воздуха. При этом остальные функции продолжают работать в автоматическом режиме.
3. При включенном автоматическом режиме нажатие кнопки включения системы кондиционирования воздуха, кнопки режимов распределения воздуха или регулятора скорости вентилятора приводит к выключению автоматического управления соответствующей функцией. При этом остальные функции продолжают работать в автоматическом режиме.

Кнопка системы очистки воздуха (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Включение и выключение системы очистки воздуха осуществляется соответствующей кнопкой на передней панели управления. При этом на дисплее головного устройства аудиосистемы появится символ PM2.5.

■ Система очистки воздуха включается автоматически при соблюдении следующих условий:

1. Переключение подачи наружного воздуха/рециркуляции.
2. Выключение вентилятора.
3. Установка минимальной или максимальной температуры.
4. Включение режима максимального обдува и обогрева ветрового стекла.

ПРОЧИТАЙТЕ

- В холодное время года из-за низкой температуры окружающей среды эффективность системы очистки воздуха может быть не очень заметна.
- При нажатии кнопки системы очистки воздуха может измениться режим подачи наружного воздуха/рециркуляции воздуха, скорость вентилятора и режим распределения воздуха.
- Во избежание запотевания стекол алгоритм работы системы кондиционирования воздуха может изменяться в зависимости от времени года для достижения наибольшей эффективности очистки воздуха.
- В перечисленных ниже условиях функция очистки воздуха становится недоступна и нажатие соответствующей кнопки не дает никакого результата:
  - Если температура воздуха не позволяет пользоваться данной функцией.
  - При включенном режиме максимального обдува и обогрева ветрового стекла.
  - В течение нескольких секунд после включения очистителя ветрового стекла (на низкой или высокой скорости).

Кнопка режима максимального обдува и обогрева ветрового стекла

При работающем двигателе нажмите кнопку режима максимального обдува и обогрева ветрового стекла (в этом режиме большая часть воздуха подается на ветровое стекло и меньшая — на стекла передних дверей). Повторное нажатие данной кнопки приводит к выключению режима максимального обдува и обогрева ветрового стекла.

Если вентилятор не выключен, то при нажатии кнопки режима максимального обдува и обогрева ветрового стекла автоматически включается режим подачи наружного воздуха и компрессор кондиционера.

ПРОЧИТАЙТЕ

- Если кондиционер не охлаждает воздух, это затрудняет удаление конденсата со стекол. При первой же возможности обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.
- Для удаления конденсата со стекол в условиях высокой влажности (во время дождя или снегопада) включайте кондиционер. Если кондиционер выключен, это затрудняет удаление конденсата со стекол.
- Для удаления конденсата со стекол в условиях высокой влажности (во время дождя или снегопада) включайте режим подачи наружного воздуха. Если выбран режим рециркуляции воздуха, это затрудняет удаление конденсата со стекол.
- После удаления со стекол инея или конденсата отрегулируйте режим распределения воздуха и скорость вентилятора таким образом, чтобы создать в салоне комфортный микроклимат.
- В зимнее время для удаления со стекол инея или конденсата включайте режим подачи наружного воздуха и отопитель. Воздух должен поступать только к ветровому стеклу и стеклам передних дверей. Если температура наружного воздуха превышает 0 ℃, включите режим максимального обдува и обогрева ветрового стекла.

ВНИМАНИЕ

- Из соображений безопасности пользуйтесь режимом обдува ветрового стекла правильно.
- В зимнее время избегайте длительного пользования режимом рециркуляции воздуха, поскольку в этом режиме ветровое стекло запотевает быстрее.
- Плохая видимость, вызванная запотеванием стекол, увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий и получения травм. Поэтому для обеспечения безопасности дорожного движения во время управления автомобилем вы должны иметь хорошую видимость.

Кнопка обогрева заднего стекла

После пуска автомобиля нажмите кнопку обогрева заднего стекла. Включится обогрев заднего стекла и наружных зеркал заднего вида. Для выключения обогрева нажмите данную кнопку еще раз.

По прошествии приблизительно 20 минут обогрев заднего стекла и наружных зеркал заднего вида выключается автоматически.

ВНИМАНИЕ

- Обогрев наружных зеркал заднего вида не входит в стандартную комплектацию. Это зависит от исполнения автомобиля.
- При очистке заднего стекла и наружных зеркал заднего вида будьте осторожны, чтобы не поцарапать или не повредить нити обогревателя.
- Перед очисткой заднего стекла и наружных зеркал заднего вида убедитесь, что их обогрев выключен.
- При низком уровне заряда аккумуляторной батареи обогрев заднего стекла и наружных зеркал заднего вида не включается до пуска автомобиля. Это сделано для того, чтобы облегчить его пуск.

⚠ОПАСНОСТЬ
Не прикасайтесь к заднему стеклу и наружным зеркалам заднего вида при работающем обогревателе или сразу после его выключения, чтобы не обжечься.

Кнопка обогрева ветрового стекла (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Для включения/выключения обогрева ветрового стекла нажмите соответствующую сенсорную кнопку. Не держите электрический обогрев ветрового стекла включенным долгое время.

Использование отопителя

При работающем двигателе задайте нужную скорость вентилятора и необходимую температуру воздуха. Выберите режим подачи воздуха через нижние вентиляционные решетки и выключите систему кондиционирования воздуха (компрессор не работает, индикатор системы кондиционирования воздуха не горит) или задайте температуру воздуха 22 ℃ или выше и нажмите кнопку AUTO. Система кондиционирования воздуха будет автоматически поддерживать комфортную температуру.

Включите режим AUTO и задайте температуру 22 ℃ для оптимального баланса между холодопроизводительностью и затратами энергии. Если требуется более сильное охлаждение воздуха, включите режим AUTO и задайте температуру ниже 22 ℃.

Охлаждение воздуха

При работающем двигателе нажмите кнопку AUTO на панели управления аудиосистемой. После этого система кондиционирования воздуха будет автоматически регулировать режим распределения воздуха, скорость вентилятора, переключать режимы подачи наружного воздуха и рециркуляции воздуха, а также включать и выключать компрессор кондиционера. Температура воздуха будет при этом поддерживаться на уровне 22 ℃.

Включите режим AUTO и задайте температуру 22 ℃ для оптимального баланса между холодопроизводительностью и затратами энергии. Если требуется более сильное охлаждение воздуха, включите режим AUTO и задайте температуру ниже 22 ℃.

■ Для наиболее эффективного охлаждения воздуха следите за состоянием фильтра кондиционера и своевременно меняйте его. Задайте следующие настройки:

Шаг 1. Скорость вращения вентилятора: максимальная.

Шаг 2. Температура: максимальное охлаждение.

Шаг 3. Режим подачи наружного воздуха или режим рециркуляции воздуха: режим рециркуляции воздуха.

Шаг 4. Режим распределения воздуха: через центральные и боковые вентиляционные решетки.

Шаг 5. Включите систему кондиционирования воздуха (индикатор системы кондиционирования воздуха горит, компрессор работает).

ПРОЧИТАЙТЕ

- Снижение эффективности работы системы может быть вызвано загрязнением и засорением конденсера кондиционера. Поэтому держите конденсер кондиционера в чистоте.
- При быстром охлаждении горячего и влажного воздуха из вентиляционных решеток может выходить туман. Это нормальное физическое явление.
- Если температура наружного воздуха достаточно низкая (например, зимой), то при нажатии кнопки включения системы кондиционирования воздуха компрессор кондиционера может остаться выключенным, хотя соответствующий индикатор будет гореть.
- Не является признаком неисправности вода, скапливающаяся под автомобилем при работе системы кондиционирования воздуха — это конденсат, вытекающий из дренажной трубки этой системы.
- После того как температура воздуха в салоне понизится до определенного уровня, компрессор автоматически выключится для снижения нагрузки и уменьшения расхода топлива.
- Хладагент в системе кондиционирования воздуха со временем расходуется. Поэтому, если вы ощущаете снижение эффективности работы системы, обратитесь на сервисную станцию авторизованного дилера для проверки системы и ее заправки хладагентом.
- Рекомендуется включать систему кондиционирования воздуха не менее чем на 5 минут каждый месяц, открыв при этом окна. Это поможет предотвратить повреждение системы кондиционирования воздуха из-за нехватки масла в компрессоре, а также предотвратить появление неприятного запаха из испарителя, вызванного влагой и бактериями.
- При резком ускорении, обгонах или на затяжных подъемах нагрузка возрастает. В это время компрессор кондиционера может выключиться автоматически. Если этого не произошло, но вы чувствуете, что мощности недостаточно, вы должны самостоятельно выключить кондиционер.
- Если при работающем кондиционере автомобиль долгое время непрерывно движется по затяжным подъемам или медленно движется в транспортном заторе, возможен перегрев двигателя. Наблюдайте за сигнализатором перегрева охлаждающей жидкости двигателя. При перегреве двигателя рекомендуется припарковать автомобиль в безопасном месте, выключить кондиционер и дать двигателю поработать на холостом ходу несколько минут. Затем проверьте, погас ли сигнализатор перегрева охлаждающей жидкости двигателя. Если этого не происходит, незамедлительно обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.

⚠ОПАСНОСТЬ

- Для продления срока службы системы кондиционирования воздуха не допускайте длительную работу кондиционера при низкой скорости вращения вентилятора.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать систему кондиционирования воздуха, поскольку хладагент в системе находится под высоким давлением и представляет опасность для человека. Обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта системы.
- Заправку кондиционера следует выполнять на сервисной станции официального дилера с использованием оригинального хладагента и компрессорного масла. Поломка кондиционера, вызванная невыполнением этого требования, не покрывается гарантией.
- При жаркой погоде прямые солнечные лучи могут быстро нагреть воздух в салоне. Это представляет опасность травмирования или гибели тех, кто находится в салоне, — в первую очередь, детей.

Термостатическая функция кабины (при наличии)

В течение 12 часов после парковки и при отсутствии людей в салоне автомобиля термостатическая функция кабины в активном режиме будет поддерживать температуру в салоне ниже 45 °C. Установите соответствующий режим работы кондиционера, если температура внутри автомобиля слишком высокая. Три режима работы климатической системы: «включена», «без кондиционера», «выключена».

- При включении этой функции уменьшается пробег автомобиля.
- Режим «без кондиционера» снижает энергопотребление, но температура может превысить 45 °C.
- Если заряд батареи упадет ниже 20 %, эта функция не будет работать.

Функция охлаждения/обогрева отсека в центральном подлокотнике




Положите охлаждаемый/нагреваемый предмет (например, банку с напитком) в отсек в центральной консоли и включите функцию охлаждения/обогрева, выбрав режим подачи воздуха через центральные и боковые вентиляционные решетки/нижние вентиляционные отверстия. Поверните вверх рукоятку внутри отсека, чтобы включить охлаждение/обогрев в отсеке.

⚠ОПАСНОСТЬ

Если охлаждаемый/нагреваемый предмет, помещенный в отсек в центральной консоли, слишком большой, крышка может не закрыться. Незакрытая крышка может мешать движению руки водителя и стать причиной травмы.

Вентиляционные решетки

Передние вентиляционные решетки

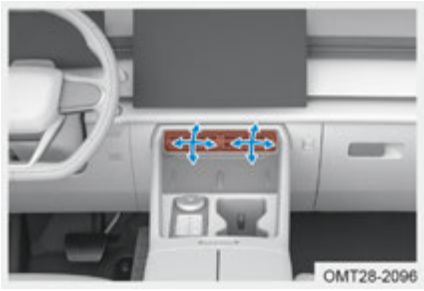

Для изменения направления воздушного потока перемещайте рычажок на вентиляционной решетке вверх, вниз, влево или вправо.

Боковые вентиляционные решетки



Для изменения направления воздушного потока перемещайте рычажок на вентиляционной решетке вверх, вниз, влево или вправо.

Вентиляционные решетки в районе второго ряда сидений



Для изменения направления воздушного потока перемещайте рычажок на вентиляционной решетке в районе второго ряда сидений вверх, вниз, влево или вправо.

Боковые вентиляционные решетки в районе второго ряда сидений (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)



Для изменения направления воздушного потока перемещайте рычажок на вентиляционной решетке в районе второго ряда сидений вверх, вниз, влево или вправо.


Верхние воздуховоды третьего ряда (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Передвигайте рычаг регулировки верхнего воздуховода третьего ряда вверх, вниз, влево или вправо вручную для регулировки направления воздушного потока или открытия/закрытия воздуховода кондиционера.

3-7. Система ароматизации

Система ароматизации (при наличии)

Система ароматизации поддерживает нормальное состояние воздуха в салоне автомобиля, удаляет запахи и действует как очиститель воздуха. Она способствует безопасности водителя и может создать уютную и привлекательную атмосферу в ограниченном внутреннем пространстве автомобиля, чтобы водитель был внимателен и спокоен, что снижает частоту дорожно-транспортных происшествий.

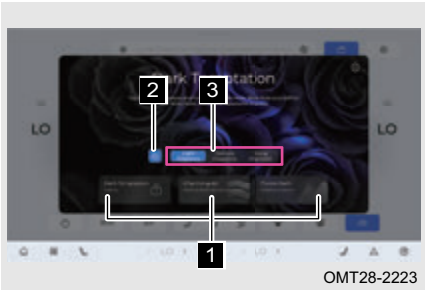

1 Кнопка выбора типа ароматизатора
2 Кнопка переключения ароматизатора
3 Кнопка регулировки концентрации ароматизатора

Кнопка выбора типа ароматизатора

При включенной функции ароматизации нажмите кнопку выбора типа ароматизатора для переключения между различными ароматами.

Если функция ароматизации выключена, нажмите кнопку выбора типа ароматизатора для включения функции ароматизации и переключения между различными ароматами.

Кнопка переключения ароматизатора

Нажмите кнопку переключения ароматизатора для включения или выключения функции ароматизации.

Кнопка регулировки концентрации ароматизатора

При включенной функции ароматизации нажмите кнопку регулировки концентрации ароматизатора для его настройки.

Если функция ароматизации выключена, нажмите кнопку регулировки концентрации ароматизатора для включения функции ароматизации и регулировки концентрации.

Настройка ароматизатора



OMT28-2224

Переведите питание автомобиля в режим «ВКЛ.», включите функцию приветствия и функцию освежения на экране настройки климатической системы.

Функция приветствия: при разблокировке с помощью пульта дистанционного управления система ароматизации автоматически активируется.

Функция освежения: при длительной езде система ароматизации автоматически включается на короткое время.

Замена ароматизатора



OMT28-2225

Шаг 1. Возьмитесь за ручку ароматизатора и вытяните флакон наружу.

Шаг 2. Извлеките старый флакон с ароматизатором и замените его новым.

Шаг 3. Вставьте флакон с ароматизатором в канал генератора ароматов в определенном порядке, чтобы флакон с ароматизатором и генератор ароматов сцепились автоматически.

⚠ ВНИМАНИЕ


- Храните картридж с ароматизатором в сухом и прохладном месте, избегая попадания прямых солнечных лучей.
- Избегайте прямого вдыхания через рот и нос и с осторожностью применяйте для людей, чувствительных к запахам.
- Концентрация ароматизатора постепенно уменьшается со временем, поэтому используйте картридж с ароматизатором как можно скорее после открытия.
- Храните картридж с ароматизатором в недоступном для детей месте, чтобы избежать случайного проглатывания ими.
- Будьте осторожны при снятии/установке блока с ароматизатором, чтобы избежать повреждений. Рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр для обслуживания персоналом по программе послепродажного обслуживания.
- Для замены картриджа с ароматизатором обратитесь в авторизованный сервисный центр, чтобы не повредить систему ароматизации и обеспечить наилучшее восприятие аромата.
- Картридж с ароматизатором требует регулярной замены, срок его действия составляет 12 месяцев, если картридж не вскрывался. Рекомендуется заменять картридж через 3 месяца или в соответствии с системным уведомлением после открытия.

3-8. Видеорегистратор

Видеорегистратор (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Видеорегистратор предназначен для записи видеоизображения и звука в течение всей поездки, что может пригодиться в качестве доказательства в случае ДТП. Также видеорегистратор пригодится водителям, которые хотят записать отдельные эпизоды поездки — например, преодоление сложного или опасного участка. Видеорегистратор работает по принципу «черного ящика»: помимо видеоизображения и звука, он также фиксирует время и скорость автомобиля.

Установка карты памяти Micro SD

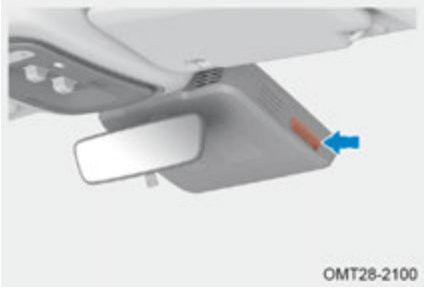

Перед включением видеорегистратора необходимо вставить в него карту памяти Micro SD Class 10 или более высокого класса. Формат карты памяти FAT32.

Карта памяти Micro SD расположена за внутренним зеркалом заднего вида (как показано на рисунке).

ПРОЧИТАЙТЕ

Максимальный объем памяти карты памяти составляет 128 ГБ.

Подключение и включение



Видеорегистратор подключается к аудиосистеме по Wi-Fi и выводит изображение на дисплей головного устройства аудиосистемы. Для пользования видеорегистратором необходимо открыть на дисплее соответствующее приложение.

ПРОЧИТАЙТЕ

- Существует определенная задержка при передаче данных по Wi-Fi, поэтому изображение на дисплее головного устройства аудиосистемы немного запаздывает по сравнению с реальной ситуацией перед автомобилем.
- После выключения приложения видеорегистратора соединение по Wi-Fi между аудиосистемой и видеорегистратором может прерваться. При повторном включении приложения видеорегистратора ему требуется заново становить соединение по Wi-Fi. Этот займет некоторое время. Пожалуйста, подождите.

Видео

Запустите автомобиль, и видеорегистратор начнет запись. Начнет мигать красная точка в верхнем левом углу экрана, появится символ REC и начнется отсчет времени в середине экрана.

Видеофайлы, записываемые видеорегистратором, сохраняются в соответствующих папках. При переполнении папки видеорегистратор начнет перезаписывать новые записи поверх старых.

ПРОЧИТАЙТЕ

В экстренном режиме работы на видеорегистраторе горит красный индикатор. В обычном режиме работы на видеорегистраторе горит синий индикатор.

ВНИМАНИЕ

Запрещается извлекать карту памяти Micro SD из видеорегистратора во время его работы. При необходимости извлечения карты памяти Micro SD сначала остановите запись и выключите видеорегистратор.

Экстренные записи

Если при работе видеорегистратора в обычном режиме автомобиль попадает в ДТП, и функция экстренного режима включена, то видеорегистратор автоматически отдельно запишет видео за 10 секунд до и после ДТП.

Эта экстренная запись будет сохранена в специальной папке. При переполнении папки для экстренных записей будет автоматически сохранена самая свежая запись, и на дисплее головного устройства аудиосистемы появится предупреждение: «Driving recorder emergency video folder is full» (Папка для экстренных записей переполнена).

ПРОЧИТАЙТЕ

В случае незначительных ДТП их фиксация в виде экстренных записей не гарантирована. Это зависит от тяжести ДТП и других факторов. В отсутствие экстренных записей ищите файл с записью ДТП в папке с обычными записями.

Мониторинг остановки автомобиля

Если при попадании автомобиля в ДТП функция мониторинга остановки автомобиля включена и видеорегистратор не получил повреждений, то после выключения питания он проработает еще 20 секунд и выключится.

Эта запись будет сохранена в папке для экстренных записей. При переполнении папки для экстренных записей будет автоматически сохранена самая свежая запись, и на дисплее головного устройства аудиосистемы появится предупреждение: «Driving recorder emergency video folder is full» (Папка для экстренных записей переполнена).

ПРОЧИТАЙТЕ

- По умолчанию функция мониторинга остановки автомобиля включена. Выключить ее можно с помощью головного устройства аудиосистемы.
- Если напряжение аккумуляторной батареи ниже определенной величины и функция мониторинга остановки автомобиля включена, видеорегистратор не будет включаться от вибрации.
- В случае незначительных ДТП экстренная запись видео не гарантирована. Это зависит от тяжести ДТП и других факторов.

Фотографии и моментальные снимки

Способ 1. Нажмите кнопку « » на дисплее головного устройства аудиосистемы, чтобы сделать фотографию. При каждом нажатии будет сделана только одна фотография.

Способ 2. При выключателе пуска двигателя, находящемся в положение ON, нажмите кнопку « ☆ », чтобы сделать фотографию. Для этого данной кнопке должна быть присвоена соответствующая функция: Audio System (Аудиосистема) – Vehicle Center (Центр управления автомобилем) – Quick Control (Быстрый контроль) – Steering Wheel Buttons (Кнопки на рулевом колесе).

Просмотр фотографий и воспроизведение видео

Просмотр обычных записей, экстренных записей и фотографий осуществляется в циклическом режиме.

В папке для обычных или экстренных записей можно прокручивать пальцем список файлов вверх и вниз. Для воспроизведения файла нажмите на него. Помимо воспроизведения файла доступны также следующие операции: приостановка воспроизведения, переход к предыдущему/следующему файлу, удаление файла.

На экране списка файлов долгое нажатие названия файла приводит к тому, что в правом верхнем углу экрана миниатюр появится небольшой кружок. Символ «√» указывает на то, что данный файл выбран. Вы можете выбрать один или сразу несколько файлов. Чтобы удалить выбранный файл, нажмите кнопку Delete (Удалить). Удаленные файлы восстановлению не подлежат.

Если во время записи видеофайла включена функция наложения дополнительной информации, то в строке состояния на экране будет отображаться дата, время и состояние автомобиля.

⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание повреждения карты памяти запрещается извлекать ее из видеорегистратора или отключать питание видеорегистратора во время удаления файлов.

Настройка

Нажмите кнопку « ⚙ » для перехода в меню настройки видеорегистратора, настройки перезаписи информации, автоматической записи, разрешения, длительности записи, метода выполнения фотографий, чувствительности к вибрации, расширенного динамического диапазона камеры, свободного места на накопителе, форматирования карты памяти, информации о версии программного обеспечения и восстановления настроек по умолчанию.

ПРОЧИТАЙТЕ

Во избежание повреждения видеорегистратора и карты памяти запрещается извлекать карту памяти или отключать питание при форматировании карты памяти.

3-9. Беспроводное зарядное устройство

Беспроводное зарядное устройство (CWC) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Беспроводное зарядное устройство позволяет заряжать мобильный телефон без использования проводов за счет электромагнитной индукции. Это удобно, безопасно и дает вам возможность получить больше удовольствия от управления автомобилем.



Установите выключатель пуска двигателя в положение ON. Включите беспроводное зарядное устройство на следующем экране: Audio System (Аудиосистема) – Vehicle Center (Центр управления автомобилем) – Connection (Соединения).

Способы использования



Установите выключатель пуска двигателя в положение ON. Беспроводное зарядное устройство начнет работать после того, как вы положите мобильный телефон на зарядную поверхность. На дисплее головного устройства аудиосистемы появится символ зарядки.

■ В перечисленных ниже случаях беспроводное зарядное устройство может не работать надлежащим образом.

1. Расстояние между задней стенкой мобильного телефона и зарядной поверхностью превышает 6 мм.
2. На задней стенке мобильного телефона присутствует посторонний металлический предмет большой толщины (монета, металлический чехол и т. д.) и на дисплее головного устройства аудиосистемы отображается символ невозможности зарядки.
3. Если температура поверхности зарядного устройства или самого телефона превысит определенную величину, у беспроводного зарядного устройства включится защита, и зарядка мобильного телефона станет невозможна. Рекомендуется дождаться снижения температуры, прежде чем приступить к зарядке.
4. Из-за разницы в требованиях к информационной безопасности, предъявляемых разными производителями мобильных телефонов, некоторые модели телефонов могут не передавать информацию о полной зарядке в блок беспроводного зарядного устройства. В таком случае даже после полной зарядки телефона на экране головного устройства аудиосистемы будет по-прежнему отображаться символ зарядки.
5. Если телефон неисправен, его зарядка может быть невозможна. Чтобы определить, чем вызвана невозможность зарядки, — неисправностью телефона или неисправностью беспроводного зарядного устройства, — используйте другой совместимый мобильный телефон.

ПРОЧИТАЙТЕ

- Функциябеспроводнойзарядкиподдерживаетбыструюзарядкунекоторыхтелефонов (50 Вт).
- Отверстия для отвода тепла расположены под беспроводным зарядным устройством, чтобы избежать попадания в него посторонних предметов или жидкостей.

ВНИМАНИЕ

- Беспроводное зарядное устройство заряжает только те мобильные телефоны, которые поддерживают функцию беспроводной зарядки.
- Кладите мобильный телефон в центр зарядной поверхности. Если при ускорении, замедлении или резком повороте автомобиля мобильный телефон сместится в сторону, это повлияет на эффективность его зарядки.
- Беспроводная зарядка может временно прерываться на период, когда система доступа в автомобиль без ключа находится в режиме распознавания пульта дистанционного управления. Запрещается класть металлические предметы, такие как смарт-ключ, на лоток беспроводного зарядного устройства.
- Если ваш мобильный телефон не имеет функции беспроводной зарядки, не пытайтесь зарядить его с помощью беспроводного зарядного устройства. Ресурс беспроводного зарядного устройства зависит от партии, поэтому при частом использовании беспроводного зарядного устройства возможен его выход из строя (например, утрата работоспособности, плохой контакт с зарядной поверхностью, отказ распознавания посторонних металлических предметов).
- Если мобильный телефон не заряжается при работающем автомобиле, убедитесь, что в зоне беспроводного зарядного устройства нет посторонних предметов, и подождите, пока беспроводное зарядное устройство остынет, прежде чем продолжить попытки зарядки. Если зарядка по-прежнему невозможна, обратитесь на сервисную станцию официального дилера.

⚠ОПАСНОСТЬ

- Если водитель или пассажир пользуется кардиостимулятором или другим медицинским устройством, перед началом поездки беспроводное зарядное устройство следует отключить.
- Во время поездки не отвлекайтесь надолго от управления автомобилем для проверки состояния зарядки мобильного телефона, поскольку это может представлять угрозу для безопасности дорожного движения.
- Не кладите тяжелые предметы в зону зарядки и не наносите удары по поверхности беспроводного зарядного устройства во избежание его повреждения.
- Во время обновления программного обеспечения ничего не кладите в зону зарядки, чтобы избежать сбоев в работе беспроводного зарядного устройства после обновления.
- Беспроводное зарядное устройство поддерживает одновременную зарядку только одного телефона.
- Во время работы беспроводного зарядного устройства не кладите в зону зарядки карту ETC/ID/NFC/кредитную карту, поскольку это может привести к повреждению хранящихся на ней данных.
- Во избежание разряда аккумуляторной батареи не используйте беспроводное зарядное устройство в течение длительного времени при выключенном двигателе. Покидая автомобиль, не оставляйте телефон на беспроводном зарядном устройстве, поскольку это создает угрозу безопасности.
- Не допускайте проливания жидкости (воды, напитков) на панель беспроводного зарядного устройства. В противном случае через щели в панели жидкость может проникнуть в самое беспроводное зарядное устройство и вывести его из строя. Не допускайте на панель беспроводного зарядного устройства смазки, масла или спирта. Если вы случайно пролили на панель беспроводного зарядного устройства какую-либо жидкость, незамедлительно вытрите ее сухой тканью.
- Не кладите в зону зарядки карты, монеты и другие металлические предметы. Металлический предмет, оказавшись в зоне зарядки, может сильно нагреться, что способно нарушить работу беспроводного зарядного устройства и представляет угрозу безопасности. Если между мобильным телефоном и панелью беспроводного зарядного устройства попадет посторонний металлический предмет, незамедлительно выключите беспроводное зарядное устройство. Не удаляйте этот посторонний металлический предмет сразу во избежание ожога.

Функция напоминания о телефоне, оставленном на зарядном устройстве (при наличии)



Установите выключатель пуска двигателя в положение ON. Включите функцию напоминания о телефоне, оставленном на беспроводном зарядном устройстве, на следующем экране: Audio System (Аудиосистема) – Vehicle Center (Центр управления автомобилем) – Connection (Соединения).

Установите выключатель пуска двигателя в положение OFF. При этом левая передняя дверь должна быть открыта, сиденье водителя должно быть незанято, а селектор должен находиться в положении P. Если оставить мобильный телефон на беспроводном зарядном устройстве, раздастся звуковой сигнал, напоминающий о необходимости забрать телефон.

3-10. Обновление FOTA

Обновление FOTA (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

1.1. Предварительные условия, необходимые для установки обновления

1. Загрузить пакет обновления можно по беспроводной сети (4G или Wi-Fi).
2. Припаркуйте автомобиль в безопасном месте и включите стояночный тормоз, чтобы обеспечить неподвижность автомобиля в процессе обновления.
3. Рекомендуется не пользоваться головным устройством аудиосистемы в ходе обновления. Должен быть активен экран обновления FOTA.

ПРОЧИТАЙТЕ
В случае автомобиля с активированной картой для загрузки пакета обновления можно использовать сеть 4G или Wi-Fi. В случае автомобиля без активированной карты необходимо подключиться к системе Wi-Fi: Audio System (Аудиосистема) – Local Setting (Настройка соединения с телефоном).


Контроллеры, программное обеспечение которых будет обновлено, и требуемое для этого время

Обновление FOTA затрагивает программное обеспечение контроллеров, перечисленных ниже. Время обновления программного обеспечения одного контроллера составляет несколько десятков минут. Точное время зависит от конкретного автомобиля. Убедитесь, что у вас достаточно времени для обновления программного обеспечения. В противном случае обновление может стать невозможно.

Модель с полным приводом	Расчетное время обновления: 1 минута
Левый задний угловой датчик/правый задний угловой датчик (RLCR/RRCR)	Расчетное время обновления: 2 минуты


Проекционный дисплей (HUD)	Расчетное время обновления: 3,5 минуты
Блок управления системами кузова (BDM)	Расчетное время обновления: 5 минут
Блок управления сиденьями (SCU)	Расчетное время обновления: 2 минуты
Блок управления дверями (DCM)	Расчетное время обновления: 2 минуты
Блок управления автоматической системой кондиционирования воздуха (CLM)	Расчетное время обновления: 2 минуты
Дверь багажного отделения с электроприводом (PLG)	Расчетное время обновления: 1 минута
Беспроводное зарядное устройство (CWC)	Расчетное время обновления: 1,5 минуты
Внешний усилитель мощности (EAMP)	Расчетное время обновления: 1,5 минуты
Блок дистанционного управления (TBOX)	Расчетное время обновления: 4 минуты
Головное устройство развлекательной системы (DMC)	Расчетное время обновления: 8 минут

Способы обновления

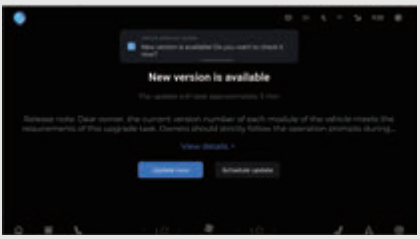

OMT28-2122

Способ 1. Если доступно обновление программного обеспечения, то после перевода выключателя пуска двигателя в положение OFF на дисплей будет выводиться экран «System update» (Обновление системы), показанный на рисунке. Нажмите «Check» (Проверить) для перехода в интерфейс обновления программного обеспечения.

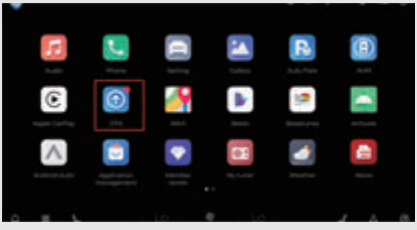


OMT28-2121

Способ 2. Перелистыванием экрана найдите приложение «FOTA», затем нажмите на его пиктограмму для перехода в интерфейс обновления программного обеспечения.

Использование режима Upgrade Now (Обновить сейчас)


Режим Upgrade Now (Обновить сейчас)

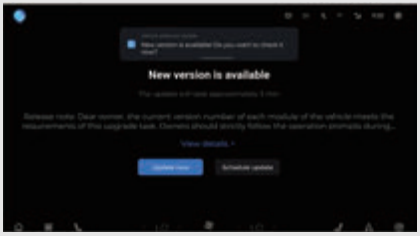

OMT28-2122

Нажмите кнопку «Upgrade now» (Обновить сейчас), чтобы приступить к обновлению сразу.

Отказ от ответственности

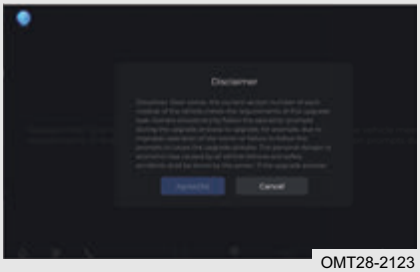

OMT28-2123

После нажатия кнопки «Upgrade Now» (Обновить сейчас) вы будете перенаправлены на страницу с заявлением об отказе от ответственности, которая информирует владельца автомобиля об условиях обновления программного обеспечения и содержит соответствующие заявления. Кнопка «Agree – 30 seconds» (Согласие через 30 секунд) станет серой. Спустя 30 секунд ее название изменится на «Agree» (Согласие), как показано на приведенном ниже рисунке. Нажимая кнопку «Agree» (Согласие), вы соглашаетесь с условиями и переходите к следующему шагу. Нажатие кнопки «Cancel» (Отмена) приведет к закрытию всплывающего окна.

Проверка состояния автомобиля



OMT28-2124

После того как вы подтвердили свое согласие с с заявлением об отказе от ответственности, проверьте состояние автомобиля.

После установки выключателя пуска двигателя в положение OFF на дисплее появится экран подготовки к обновлению программного обеспечения автомобиля.

При переводе выключателя пуска двигателя в положение ON на дисплее появится всплывающее окно с сообщением «Please turn off the vehicle» (Переведите выключатель пуска двигателя в положение OFF). Затем на дисплее отобразится таймер с обратным отсчетом на 120 секунд в течение которых водитель должен выключить питание. После перевода водителем выключателя пуска двигателя в

положение OFF начнется этап подготовки к обновлению программного обеспечения. Если водитель не переведет выключатель пуска двигателя в положение OFF или если он нажмет кнопку «Cancel» (Отмена), всплывающее окно закроется.

Режим обновления FOTA



OMT28-2125

Выключатель пуска двигателя должен находиться в положении OFF, тогда FOTA предпримет попытку переключения питания в положение ON. Если попытка переключения питания в положение ON не удалась, появится уведомление «Power-on failure» (Невозможность переключения питания). Нажатие кнопки «OK» приведет к закрытию диалогового окна. Если не нажать кнопку «OK», то уведомление «Power-on failure» (Невозможность переключения питания) появится при следующем включении питания.

После успешного переключения питания в положение ON включится режим обновления FOTA. Если попытка перехода в режим обновления FOTA не удалась, питание автоматически переключится в положении OFF. Нажатие кнопки «OK» приведет к закрытию диалогового окна. Если не нажать кнопку «OK», то при следующем включении питания появится уведомления о невозможности перехода в режим обновления.

> ⚠ ВНИМАНИЕ
>
> В режиме FOTA недоступны следующие функции и системы: пуск двигателя нажатием кнопочного выключателя, очистители и омыватели стекол, внутренние и наружные приборы освещения, система кондиционирования воздуха, дисплей панели приборов и т. д.

Экран проверки соблюдения предварительных условий для обновления




OMT28-2126

После успешного перехода в режим обновления FOTA откроется экран проверки соблюдения предварительных условий для обновления.

Если предварительные условия для обновления соблюдены, автоматически произойдет переход к следующему шагу. Если предварительные условия для обновления не соблюдены, появится всплывающее окно с уведомлением, показанное на следующем рисунке. Следуя соответствующим рекомендациям, обеспечьте соблюдение предварительных условий для обновления.


Проверка действительности задачи

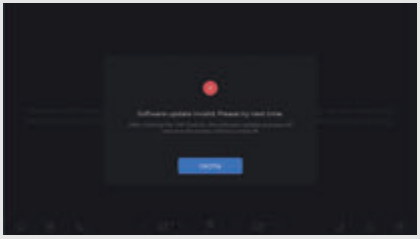

OMT28-2127

Перед началом процедуры обновления программного обеспечения FOTA система отправляет запрос на сервер FOTA для проверки действительности данной задачи. Если задача стала недействительной, система сообщит об этом и предложит повторить попытку обновления в следующий раз. Если проверка действительности задачи прошла успешно, система перейдет к установке обновления.

Установка обновления

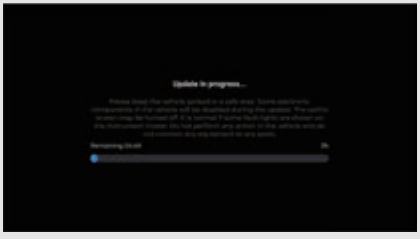


OMT28-2128

После успешного перехода в режим обновления следующий шаг заключается в отображении экрана хода обновления, который показан на следующем рисунке. Дождитесь завершения обновления.

⚠ВНИМАНИЕ
В ходе обновления панель приборов и мультимедийная система могут перезагружаться. Это нормальное явление.

Режим «Schedule Upgrade» (Плановое обновление)


Использование режима «Schedule Upgrade» (Плановое обновление)

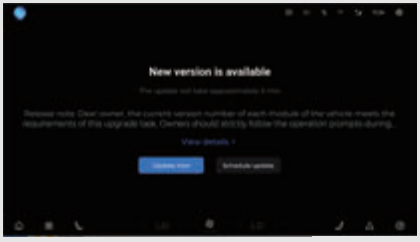

OMT28-2129

После перехода на главный экран обновления программного обеспечения вам будут доступны два варианта: «Upgrade Now» (Обновить сейчас) и «Schedule Upgrade» (Плановое обновление). Ниже описан второй вариант. Выберите «Schedule Upgrade» (Плановое обновление), как показано на следующем рисунке.

Условия обновления и соответствующие заявления

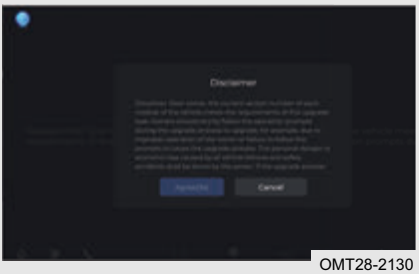
OMT28-2130

После нажатия кнопки «Schedule Upgrade» (Плановое обновление) вы будете перенаправлены на страницу с заявлением об отказе от ответственности, которая информирует владельца автомобиля об условиях обновления программного обеспечения и содержит соответствующие заявления. Кнопка «Agree – 30 seconds» (Согласие через 30 секунд) станет серой. Спустя 30 секунд ее название изменится на «Agree» (Согласие), как показано на приведенном ниже рисунке. Нажимая кнопку «Agree» (Согласие), вы соглашаетесь с условиями и переходите к следующему шагу. Нажатие кнопки «Cancel» (Отмена) приведет к закрытию диалогового окна.

Выбор времени планового обновления


OMT28-2131

После нажатия кнопки «OK» вы перейдете на экран выбора времени планового обновления. В первом столбце выберите дату, во втором столбце выберите час, а в третьем столбце выберите минуты. Выбрать время планового обновления можно в течение ближайших 24 часов.

Выбрав время, нажмите кнопку «OK».

Определение предварительных условий для обновления




OMT28-2133

Если питание автомобиля выключено и противоугонная система находится в режим охраны, автомобиль автоматически перейдет в режим обновления. Если предварительные условия для обновления не соблюдены, автомобиль выйдет из режима обновления, и сообщение о необходимости обновления появится при следующем включении питания.

Если питание автомобиля не выключено или если противоугонная система не находится в режим охраны, режим планового обновления выключится, и на дисплее появится сообщение, показанное на приведенном ниже рисунке. Если вам необходимо совершить поездку на автомобиле, нажмите кнопку «OK».

Если вам необходимо задать новое время планового обновления, нажмите кнопку «Reschedule» (Перенести) и укажите новое время планового обновления.

Переход автомобиля в режим обновления

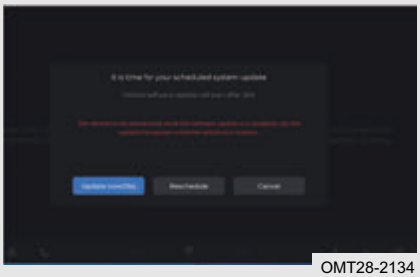

OMT28-2134

Если наступило время планового обновления и соблюдены предварительные условия для него, автомобиль перейдет в режим обновления, после чего водитель не сможет управлять автомобилем или как-либо еще пользоваться им.


Установка обновления

После того как будет определено, что предварительные условия соблюдены, автоматически начнется обновление программного обеспечения. Автомобилем нельзя пользоваться, пока идет обновление.

Сообщение о результатах обновления

После завершения обновления на дисплее появится всплывающее окно с результатами обновления.

Успешное завершение обновления

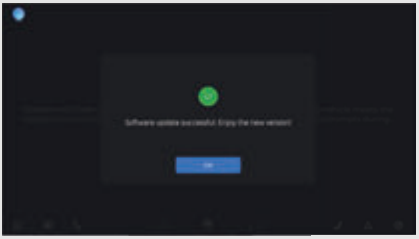

OMT28-2135

Если программное обеспечение всех блоков управления было успешно обновлено, появится соответствующее уведомление.


Обновление не было завершено



OMT28-2136

Если программное обеспечение какого-либо блока управления не удалось обновить и был осуществлен его успешный откат, появится уведомление о том, что обновление не было завершено.

Сбой обновления

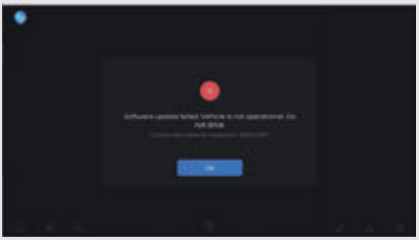

OMT28-2137

Если программное обеспечение какого-либо блока управления не удалось обновить и его откат также невозможен, появится уведомление о сбое обновления.

Решение проблем, возникших во время обновления

При прочих нештатных ситуациях выполните указанные ниже действия:

1. Выключите питание.
2. Убедитесь, что в салоне автомобиля никого нет и отсутствуют ключи.
3. Убедитесь, что двери заперты.
4. Подождите 15 минут.
5. Включите питание и снова запустите обновление FOTA.

В случае, если проблема не решилась, или в случае сбоя обновления FOTA обратитесь на сервисную станцию официального дилера.

Уведомление о сетевой безопасности

Уведомление об обновлении или прекращении предоставления услуги обеспечения сетевой безопасности

Компания предоставляет услугу обеспечения сетевой безопасности в виде соответствующего программного обеспечения и оборудовании для сервиса «интернет автомобилей» и вправе регулярно или нерегулярно обновлять эту услугу или прекращать ее предоставление.

В случае изменения условий предоставления услуги наша компания проинформирует вас об этом посредством веб-сайта, электронной почты, бортовой системы автомобиля, SMS-сообщения, голосового сообщения и т. д.

Электронные письма, SMS-сообщения и голосовые сообщения отправляются на адрес электронной почты и номер мобильного телефона, указанные в учетной записи клиента.

Уведомление о сетевой безопасности при перепродаже или утилизации автомобиля

Перед перепродажей или утилизацией автомобиля (то есть перед тем, как вы перестанете владеть им) вы должны самостоятельно удалить из автомобиля персональные данные с помощью его терминала.

Убедитесь, что персональные данные из терминала автомобиля не попали к третьим лицам из-за неправильного обращения с ним.

3-11. Система дистанционного управления

Система дистанционного управления (при наличии)

Пользователь может удаленно просматривать информацию о состоянии автомобиля (включая состояние замка, двигателя, окон, люка с электроприводом, багажного отделения, температуру и давление в шинах, остаток топлива и т. д.) в мобильном приложении и удаленно управлять автомобилем для повышения эффективности вождения, мониторинга и защиты автомобиля.

ПРОЧИТАЙТЕ
Для получения подробной информации об активации и использовании функции управления автомобилем смотрите электронное руководство в мобильном приложении или обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ВНИМАНИЕ
В связи с обновлением версии продукта или по другим причинам информационный отдел будет время от времени обновлять или пересматривать содержание данного документа без предварительного уведомления. Перед использованием продукта убедитесь, что вы обратились к последней версии.


Регистрация пользователей

■ Регистрация с помощью номера мобильного телефона



OMT28-2310


Откройте приложение управления автомобилем и перейдите на вкладку MY (МОИ НАСТРОЙКИ) в нижней части страницы. При первом входе пользователя в систему отображается следующий интерфейс:

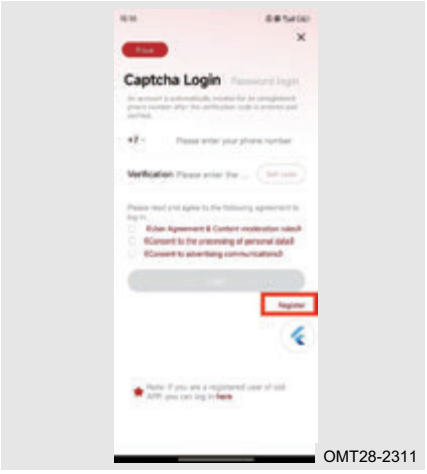

OMT28-2311

Зарегистрируйте приложение управления автомобилем с помощью номера мобильного телефона. Нажмите REGISTER (РЕГИСТРАЦИЯ), чтобы перейти на страницу регистрации пользователя. Следуя подсказкам, введите номер мобильного телефона и соответствующий проверочный код, установите первоначальный пароль пользователя, ознакомьтесь с Пользовательским соглашением и Соглашением о конфиденциальности.

После правильного ввода всей информации нажмите кнопку REGISTER (РЕГИСТРАЦИЯ) на странице — учетная запись пользователя будет успешно создана.

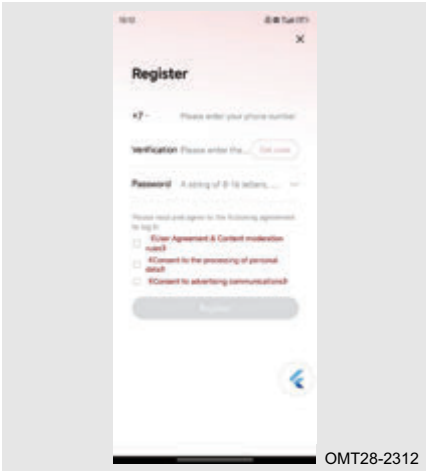


OMT28-2312

Вы также можете ввести номер мобильного телефона и проверочный код непосредственно на странице входа по проверочному коду, и система автоматически создаст учетную запись после обнаружения незарегистрированного номера мобильного телефона.

При создании учетной записи страница автоматически перейдет в рабочий интерфейс приложения.


Привязка автомобиля и активация системы управления автомобилем

■ Добавление автомобиля

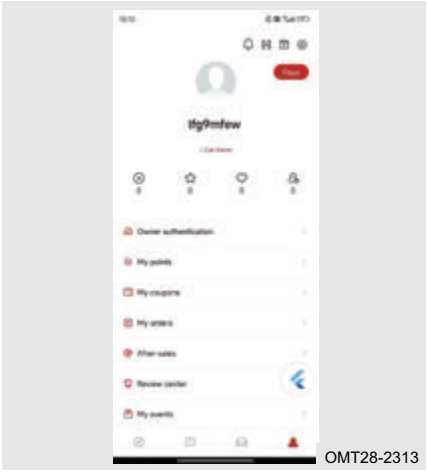
OMT28-2313

После входа в систему перейдите на вкладку MY (МОИ НАСТРОЙКИ), а затем нажмите OWNER AUTHENTICATION (АУТЕНТИФИКАЦИЯ ВЛАДЕЛЬЦА).


Нажмите и введите информацию об автомобиле на всплывающей странице, например идентификационный номер автомобиля (VIN), номер двигателя, номерной знак и т. д.

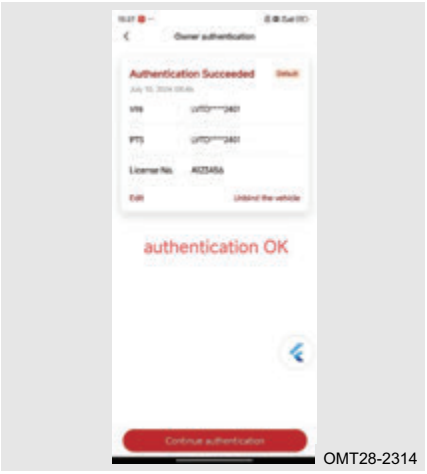

OMT28-2314

Нажмите SUBMIT FOR AUTHENTICATION (ОТПРАВИТЬ ДЛЯ АУТЕНТИФИКАЦИИ), чтобы добавить автомобиль. Если информация об автомобиле была подвергнута актуализации в системе, после завершения проверки данных появится сообщение VEHICLE BINDING SUCCESSFUL (ПРИВЯЗКА АВТОМОБИЛЯ ПРОШЛА УСПЕШНО), в противном случае появится сообщение AUTHENTICATION FAILED, VIN DOES NOT EXIST (АУТЕНТИФИКАЦИЯ НЕ УДАЛАСЬ, VIN НЕ СУЩЕСТВУЕТ). Пожалуйста, внимательно проверьте, совпадают ли VIN и номер двигателя.

■ Активация функции управления автомобилем

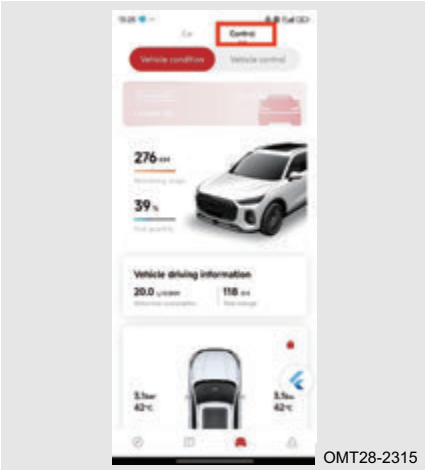

OMT28-2315

Для пользователей, впервые активировавших функцию управления автомобилем, нажмите на страницу Car (Автомобиль), а затем на страницу Car Control (Управление автомобилем), чтобы войти в интерфейс дистанционного управления автомобилем.




OMT28-2316

Нажмите To Be Activated (Активировать), чтобы активировать функцию управления автомобилем.

Введите проверочный код, полученный на номер мобильного телефона, еще раз для проверки. Затем введите пароль управления автомобилем, после чего активация будет успешной. В это время активируется функция управления автомобилем.

Просмотр состояния автомобиля


■ Выбор автомобиля

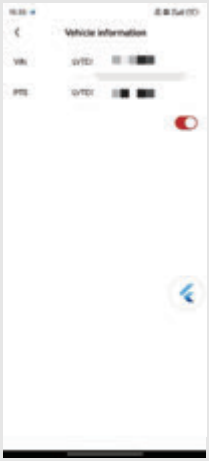

OMT28-2317

Если одновременно доступно несколько автомобилей, щелкните на карточку соответствующего автомобиля и нажмите DEFAULT VEHICLE (АВТОМОБИЛЬ ПО УМОЛЧАНИЮ), чтобы просмотреть состояние автомобиля.

■ Просмотр состояния автомобиля

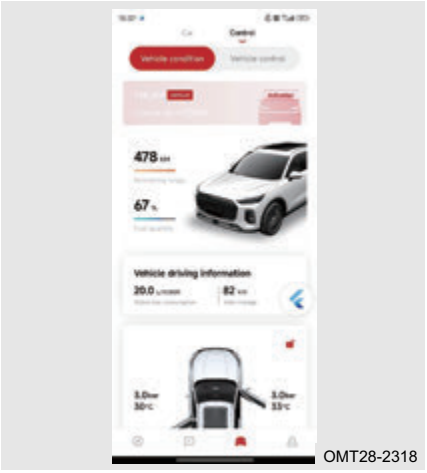


OMT28-2318

На странице сведений об автомобиле можно проверить информацию о состоянии автомобиля, например уровень заряда аккумуляторной батареи, пробег, местоположение автомобиля и т. д.

Дистанционное управление автомобилем 1

■ Дистанционный запуск/выключение двигателя

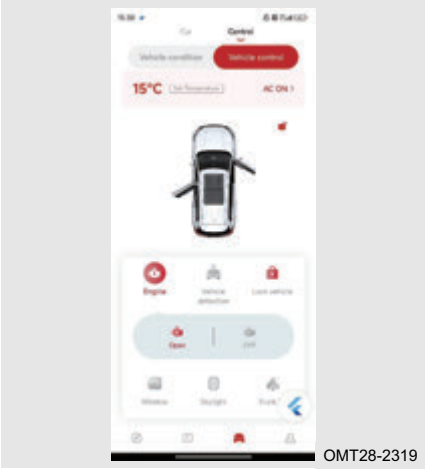

OMT28-2319

Перейдите на страницу управления транспортным средством, выберите REMOTE START (ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАПУСК) и установите время запуска.

После подтверждения двигатель транспортного средства будет запущен. Нажмите SHUTDOWN (ВЫКЛЮЧЕНИЕ), и двигатель остановится.

■ Дистанционное отпирание/запирание



OMT28-2320

Перейдите на страницу управления транспортным средством, выберите DOOR LOCK (ЗАПИРАНИЕ ДВЕРИ) и затем UNLOCK (РАЗБЛОКИРОВАТЬ).

После подтверждения двери будут разблокированы. Нажмите LOCK (ЗАБЛОКИРОВАТЬ) еще раз, и двери будут заблокированы.

■ Дистанционное открытие/закрытие окон




OMT28-2321

Перейдите на страницу управления транспортным средством, выберите WINDOW (ОКНО), затем OPEN (ОТКРЫТЬ) или VENTILATION (ВЕНТИЛЯЦИЯ).

После подтверждения окна автоматически откроются в соответствии с настройками. Нажмите CLOSE (ЗАКРЫТЬ) еще раз, и окна закроются.


■ Дистанционное открытие люка

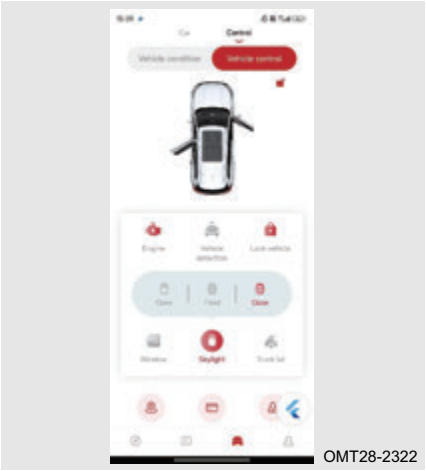
OMT28-2322

Перейдите на страницу управления транспортным средством, выберите SKYLIGHT (ЛЮК), затем OPEN (ОТКРЫТЬ) или TILT (НАКЛОНИТЬ).

После подтверждения люк автоматически откроется или наклонится в соответствии с настройками. Нажмите CLOSE (ЗАКРЫТЬ) еще раз, и люк закроется.


■ Дистанционное открытие багажника / задней двери

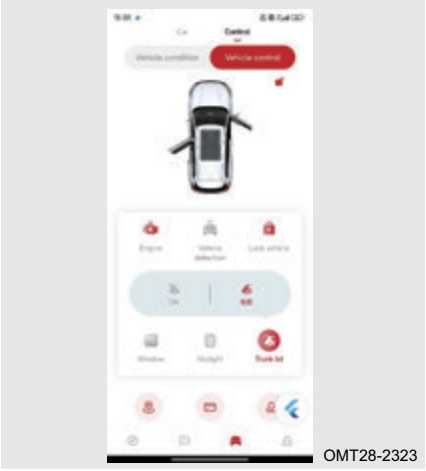
OMT28-2323

Перейдите на страницу управления транспортным средством, выберите TAIL DOOR (ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ) и затем OPEN (ОТКРЫТЬ).

После подтверждения багажник или задние двери откроются автоматически. Нажмите CLOSE (ЗАКРЫТЬ) еще раз, и задние двери закроются (багажник можно только открыть, но не закрыть).

■ Дистанционное включение климатической системы

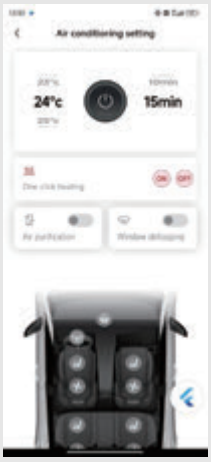

OMT28-2324

Регулировка температуры / длительности работы климатической системы

Нажмите на иконку A/C (климатическая система) на странице состояния или управления автомобилем. В подинтерфейсе климатической системы можно регулировать температуру и время ее работы с помощью ползунков.

После выбора температуры и продолжительности работы климатической системы нажмите SWITCH (ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ), и система будет включена. Нажмите еще раз, и климатическая система будет выключена.

Регулировка отопления/вентиляции

В подинтерфейсе климатической системы можно настроить функцию подогрева сидений или вентиляции. Нажимая на иконки на виртуальном автомобиле, можно активировать подфункции обогрева руля, ветрового стекла, сидений и вентиляции сидений.

Нажмите на соответствующие иконки еще раз, и подфункции обогрева руля, ветрового стекла, сидений и вентиляции сидений будут отключены.

Очистка воздуха / предотвращение запотевания окон

В подинтерфейсе климатической системы нажмите AIR PURIFICATION (ОЧИСТКА ВОЗДУХА) / WINDOW DEFOGGING (ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАПОТЕВАНИЯ ОКОН), чтобы включить соответствующие функции.

Нажмите на соответствующие иконки еще раз, и функции AIR PURIFICATION (-ОЧИСТКА ВОЗДУХА) / WINDOW DEFOGGING (ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАПОТЕВАНИЯ ОКОН) будут отключены.

Регулировка обогрева одной кнопкой

В подинтерфейсе климатической системы нажмите ONE-BUTTON HEATING (ОБОГРЕВ ОДНОЙ КНОПКОЙ). При активации функции обогрева одной кнопкой все связанные с обогревом функции автомобиля будут включены.

Пользователь может активировать функцию обогрева одной кнопкой, чтобы автомобиль быстро достиг заданной температуры. Нажмите ONE-BUTTON HEATING (ОБОГРЕВ ОДНОЙ КНОПКОЙ) еще раз, чтобы выключить функцию.

ПРОЧИТАЙТЕ

- Обратите внимание, что доступные опции и функции регулировки могут отличаться в зависимости от модели или комплектации автомобиля.
- Обратите внимание, что доступность определенных функций может зависеть от модели и комплектации автомобиля. При использовании функции дистанционного управления убедитесь, что автомобиль находится в безопасной зоне, и соблюдайте местные правила дорожного движения.

Картографический сервис

■ Мигающие огни и сигналы



OMT28-2325

Вы можете активировать FLASHING LIGHTS AND WHISTLING (МИГАЮЩИЕ ОГНИ И СИГНАЛЫ) в подпункте VEHICLE SEARCH (ПОИСК АВТОМОБИЛЯ) функции дистанционного управления или в подпункте функции картографического сервиса.

После подтверждения фары начнут мигать и издавать сигналы, помогая быстро найти автомобиль.

■ Позиционирование автомобиля




OMT28-2326

Вы можете активировать VEHICLE POSITIONING (ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ) в подпункте VEHICLE SEARCH (ПОИСК АВТОМОБИЛЯ) функции дистанционного управления или в подпункте функции картографического сервиса.


После активации этой функции местоположение автомобиля можно будет определить по иконке на карте.

■ Навигация к автомобилю

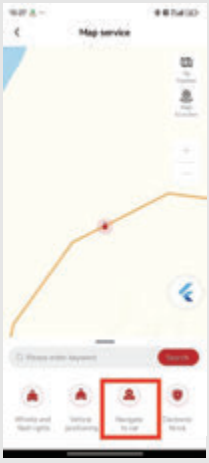

OMT28-2327

Нажмите MAP SERVICE (КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ СЕРВИС), чтобы войти в подпункт этой функции, и выберите NAVIGATE TO VEHICLE (НАВИГАЦИЯ К АВТОМОБИЛЮ).

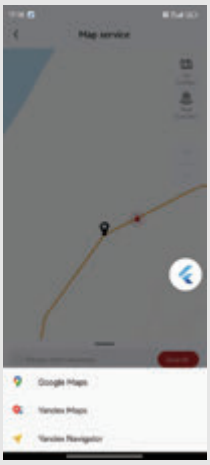


OMT28-2328

Приложение активирует стороннюю навигационную систему (Google Maps / Here WeGo).

После входа в стороннюю навигационную систему текущее местоположение пользователя и текущее местоположение автомобиля станут начальной точкой навигации, и пользователь сможет планировать маршрут, чтобы добраться до местоположения транспортного средства.

■ Электронное ограждение

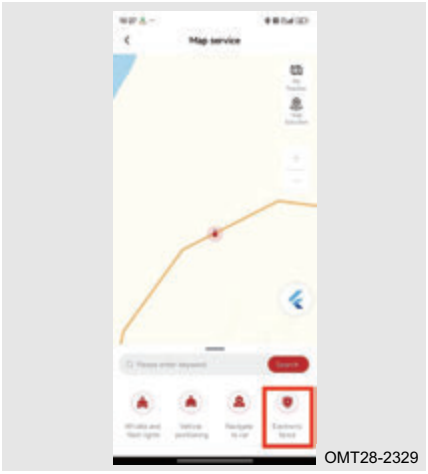


OMT28-2329

Просмотрите информацию об установленном электронном ограждении.


Нажмите MAP SERVICE (КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ СЕРВИС), чтобы войти в подпункт этой функции, а затем ELECTRONIC FENCE (ЭЛЕКТРОННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ).

После активации этой функции местоположение автомобиля можно будет определить по иконке на карте.

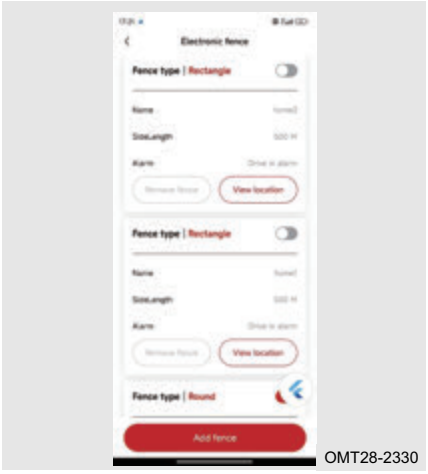


OMT28-2330

Пользователь может просмотреть созданное электронное ограждение и его название, условия уведомления, форму и размер.

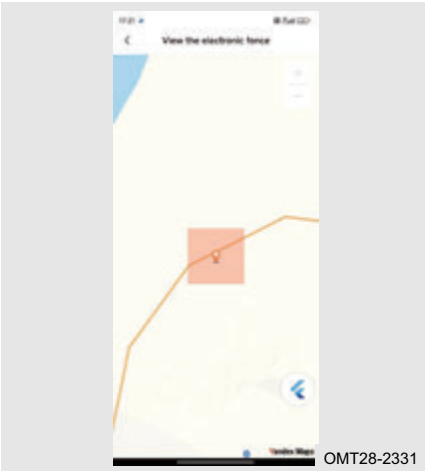

OMT28-2331


Нажмите VIEW LOCATION (ПОСМОТРЕТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ), чтобы просмотреть расположение и зону охвата ограждения на карте.

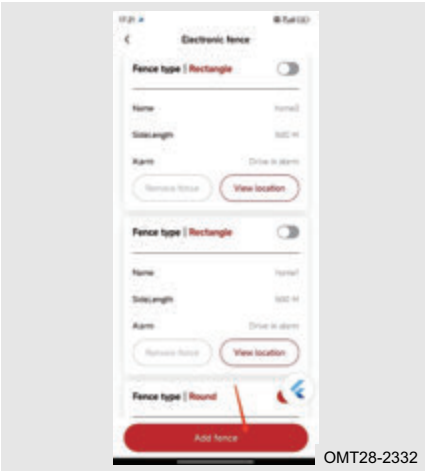

OMT28-2332

Добавление нового электронного ограждения

Нажмите ADD FENCE (ДОБАВИТЬ ОГРАЖДЕНИЕ), чтобы добавить новое электронное ограждение.

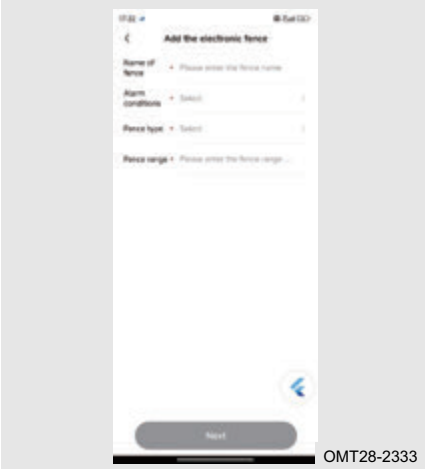

OMT28-2333

Пользователь может отметить местоположение ограждения на карте и задать его название, условия уведомления, форму и размер.

Установление названия ограждения

При добавлении или редактировании электронного ограждения вы можете задать легкоузнаваемое имя.

Пользователь может присвоить каждому электронному ограждению уникальное имя в зависимости от потребностей, что упрощает управление и идентификацию.

Условия уведомления

При добавлении или редактировании информации об электронном ограждении можно выбрать условия уведомления.

Условия уведомления могут включать данные о въезде, выезде или въезде и выезде, при которых оповещение сработает, когда автомобиль въезжает, выезжает или въезжает и выезжает за пределы ограждения.

Форма и размер ограждения

При добавлении электронного ограждения можно выбрать его форму и размер.

Распространенными формами ограждений являются круглые и прямоугольные, пользователи могут выбрать подходящую форму в зависимости от потребностей.

Пользователь также может настроить размер ограждения, чтобы оно покрывало требуемую площадь.

■ Запрос информации о точках интереса (POI)


OMT28-2334

В интерфейсе карты можно запросить информацию о точках интереса (POI).


OMT28-2335

Пользователь может искать конкретные места или типы объектов, такие как банки, заправочные станции и парковки.


После поиска адреса объекта нажмите SEND TO VEHICLE (ОТПРАВИТЬ В АВТОМОБИЛЬ), и приложение отправит отображенную информацию о точках интереса (POI) в автомобиль, после чего начнется навигация.

ПРОЧИТАЙТЕ

Эти функции картографического сервиса помогают пользователям легко определять местоположение автомобилей, планировать маршруты навигации, устанавливать электронные ограждения и запрашивать информацию о близлежащих точках интереса (POI). Обратите внимание, что доступность определенных функций может зависеть от версий приложения и регионов использования для управления автомобилем.

Авторизация привязки

■ Добавление авторизации пользователя

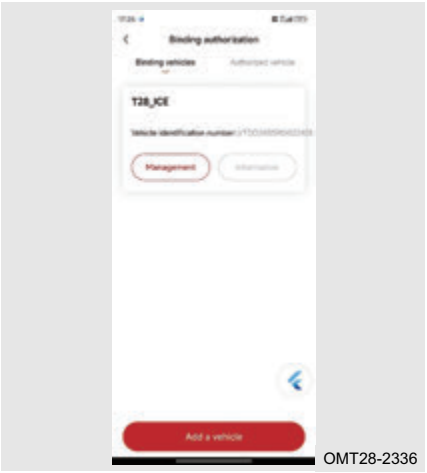

OMT28-2336


Нажмите BINDING AUTHORIZATION (АВТОРИЗАЦИЯ ПРИВЯЗКИ), и во всплывающем окне отобразятся транспортные средства, доступные для привязки.



OMT28-2337

Нажмите REMOTE AUTHORIZATION MANAGEMENT (УПРАВЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОЙ АВТОРИЗАЦИЕЙ) для выбранного транспортного средства.

Нажмите на кнопку ADD REMOTE AUTHORIZATION (ДОБАВИТЬ ДИСТАНЦИОННУЮ АВТОРИЗАЦИЮ) и введите в появившемся окне имя, номер мобильного телефона, срок действия и окончания авторизации, пароль для управления автомобилем (не связанный с исходным управлением) и пределы полномочий авторизованного лица.

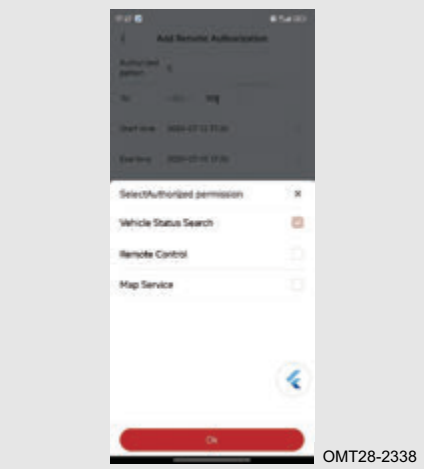


OMT28-2338

Авторизатор может определить диапазон прав авторизованного лица на использование автомобиля, включая базовые разрешения, дистанционное управление и позиционирование автомобиля.

ПРОЧИТАЙТЕ

- Если авторизованному пользователю предоставлены базовые права, он может просматривать информацию о состоянии автомобиля.
- Если авторизованному пользователю предоставлено право на дистанционное управление, он может управлять автомобилем дистанционно.
- Если авторизованному пользователю предоставлено право на позиционирование автомобиля, он может использовать соответствующие функции в картографическом сервисе.

■ Редактирование авторизации пользователя

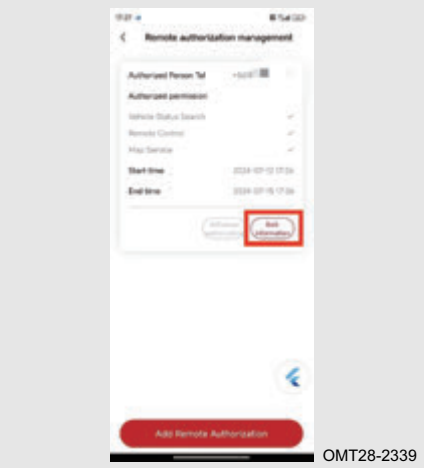

OMT28-2339


На странице настроек или управления авторизацией в приложении управления транспортным средством пользователь может выбрать редактирование авторизации пользователя.



OMT28-2340

Пользователи могут выбрать существующих авторизованных пользователей для редактирования и изменения информации о них или диапазона разрешений.

■ Отмена авторизации

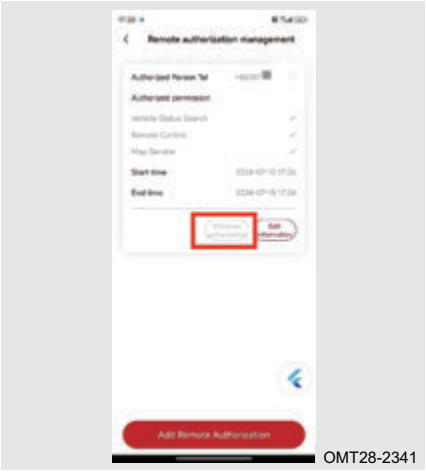

OMT28-2341

На странице настроек или управления авторизацией в приложении управления транспортным средством пользователь может выбрать удаление авторизации пользователя.


Пользователи могут выбрать удаление существующих авторизованных пользователей и подтвердить операцию удаления.

ПРОЧИТАЙТЕ

С помощью функции авторизации привязки владелец может удобно управлять разрешением на авторизацию транспортного средства и контролировать его. Он может добавить новую авторизацию, указать информацию об авторизованном лице и диапазон его полномочий или отредактировать существующую авторизацию пользователя и изменить информацию о нем или его полномочия, а также удалить авторизации пользователей, которые больше не нужны. Таким образом, владелец может свободно разрешать другим лицам пользоваться автомобилем и управлять этим по мере необходимости. Обратите внимание, что доступность определенных функций может зависеть от версий приложения и регионов использования для управления автомобилем.

Удаление учетной записи


■ Вход на страницу с функциями MY (МОИ НАСТРОЙКИ)

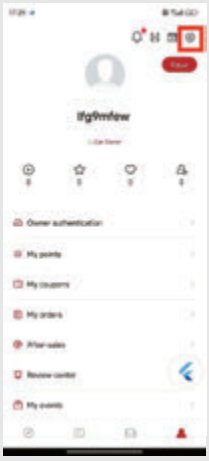

OMT28-2342

Нажмите на кнопку ACCOUNT SETTING (НАСТРОЙКА УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ) в интерфейсе.

■ Выбор отмены учетной записи

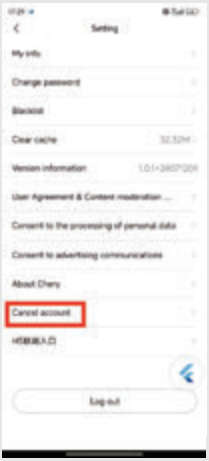

OMT28-2343

Выберите ACCOUNT CANCELLATION (ОТМЕНА УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ) на странице настройки учетной записи.

■ Подтверждение отмены



Подтвердите операцию отмены учетной записи.

⚠ВНИМАНИЕ
Обратите внимание: при отмене учетной записи все данные, связанные с ней, будут удалены и не смогут быть восстановлены. Пожалуйста, будьте осторожны.

3-12. Размещение мелких предметов и багажа

Размещение мелких предметов и багажа

Карманы в дверях



Карманы в передних и задних дверях можно использовать для хранения дорожных карт, стаканов и других предметов.

Перчаточный ящик



Перчаточный ящик служит для хранения дорожных карт, руководства по эксплуатации автомобиля и других предметов.

Чтобы открыть перчаточный ящик, необходимо потянуть за ручку.

⚠ОПАСНОСТЬ

Во время движения автомобиля перчаточный ящик должен быть закрыт. В противном случае при резком торможении или внезапном маневре пассажир может получить травму при ударе об открытую крышку перчаточного ящика или о предметы, хранящиеся в нем.

Отсек в центральном подлокотнике



Отсек в центральном подлокотнике служит для хранения дорожных карт, руководства по эксплуатации автомобиля и других предметов.

Чтобы открыть крышку отсека в центральной консоли, нажмите соответствующую кнопку.

⚠ОПАСНОСТЬ

- Не разрешайте детям сидеть на крышке отсека в центральном подлокотнике.
- Во время движения автомобиля крышка отсека в центральном подлокотнике должна быть закрыта. Незакрытая крышка отсека в центральном подлокотнике может мешать движению руки водителя и стать причиной травмы.

Карман в спинке сиденья



Спинки обоих передних сидений имеют карманы, в которых можно хранить документы, руководство по эксплуатации автомобиля и другие предметы.

Багажное отделение



При незанятом заднем сиденье для увеличения полезного объема багажного отделения заднее сиденье можно сложить.

■ При погрузке багажа в автомобиль соблюдайте описываемые ниже меры предосторожности:

1. Груз следует распределять по багажному отделению равномерно.
2. Для снижения расхода топлива не возите в автомобиле ненужные предметы.
3. Убедитесь, что загруженный багаж не мешает закрытию двери багажного отделения.

⚠ ОПАСНОСТЬ

- Запрещается движение с открытой или не полностью закрытой дверью багажного отделения. Невыполнение этого требования может привести к выпадению предметов из багажного отделения и травмированию людей.
- Запрещается перевозка пассажиров в багажном отделении. Пассажиры должны располагаться на своих сиденьях, пристегнувшись ремнями безопасности. В противном случае пассажиры могут получить тяжелую травму при внезапном торможении или дорожно-транспортном происшествии.
- Размещая груз в багажном отделении, следите, чтобы он не располагался выше спинки заднего сиденья. Располагайте груз как можно ниже, чтобы исключить его перемещение вперед при торможении, поскольку это может привести к травмированию пассажиров.

Верхний багажник



Верхний багажник предназначен для перевозки грузов массой не более 100 кг. Максимально допустимая нагрузка на крышу автомобиля, которая складывается из массы верхнего багажника и массы размещенного на нем груза, составляет 100 кг.

⚠ ВНИМАНИЕ


- При размещении на верхнем багажнике длинного или широкого груза не допускайте, чтобы он выступал за габариты автомобиля.
- Превышение максимально допустимой нагрузки на крышу автомобиля может привести к повреждениям багажника, крышки люка, кузова и других компонентов, которые не покрываются гарантией.
- Перед началом движения убедитесь в том, что груз надежно закреплен на верхнем багажнике. При необходимости проложите между грузом и крышей защитный материал. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать крышу.

⚠ ОПАСНОСТЬ

- Распределяйте груз равномерно. Неправильное распределение груза может отрицательно повлиять на управляемость автомобиля или эффективность торможения, что, в свою очередь, может стать причиной травм, в том числе, и смертельных.
- Размещение груза на верхнем багажнике приводит к увеличению высоты центра тяжести автомобиля. В этом случае следует исключить движение с высокой скоростью, резкие разгоны или резкие маневры, которые могут привести к потере управляемости или опрокидыванию автомобиля.

3-13. Разъем USB

USB-разъем для видеорегистратора (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

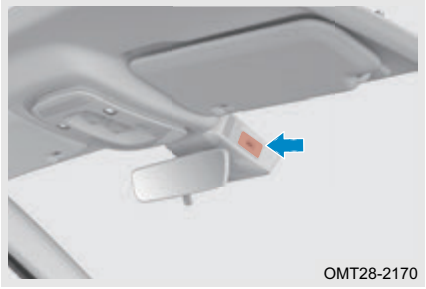
OMT28-2170

Верхний разъем USB расположен за внутренним зеркалом заднего вида и служит для подключения видеорегистратора (устанавливаемого самостоятельно).

⚠ ВНИМАНИЕ

Верхний разъем USB предназначен только для подключения видеорегистратора и не должен использоваться для зарядки других электрических приборов.

Передний разъем USB


OMT28-2171

Передний разъем USB расположен в нижней части центральной консоли (как показано на рисунке).

Разъем Type-A: к данному разъему можно подключать запоминающее устройство или мобильный телефон, а также заряжать электрическое оборудование, потребляющее малые токи, например, мобильный телефон.

Разъем Type-C: с помощью данного разъема можно заряжать электрическое оборудование, потребляющее малые токи, например, мобильный телефон и т. д.

Задний разъем USB


OMT28-2172

Задний разъем USB расположен в задней части центрального подлокотника, как показано на рисунке.

Разъем Type-A: с помощью данного разъема можно заряжать электрическое оборудование, потребляющее малые токи, например, мобильный телефон и т. д.

Разъем Type-C: с помощью данного разъема можно заряжать электрическое оборудование, потребляющее малые токи, например, мобильный телефон и т. д.

3-14. Электрическая розетка (12 В)

Передняя электрическая розетка


OMT28-2180

Передняя электрическая розетка расположена в нижней части центральной консоли (как показано на рисунке).


Пользоваться электрической розеткой можно только при выключателе пуска двигателя, находящемся в положении ACC или ON.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Во избежание разрядки аккумуляторной батареи не пользуйтесь электрической розеткой дольше, чем необходимо.
- Во избежание перегрузки и перегорания предохранителя мощность подключаемого потребителя не должна превышать 120 Вт при напряжении 12 В.
- Запрещается вставлять в электрическую розетку что-либо, кроме специально предназначенного для нее штепселя. Следите за тем, чтобы в электрическую розетку не попала жидкость. Несоблюдение этого требования может вывести из строя электрооборудование или взывать короткое замыкание.

3-15. Солнцезащитные козырьки с косметическим зеркалом

Солнцезащитные козырьки с косметическим зеркалом

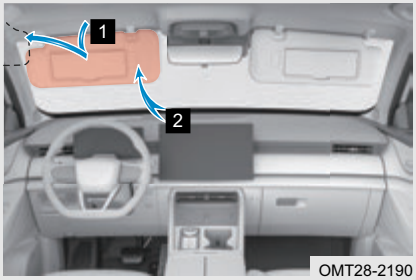

OMT28-2190

Чтобы воспользоваться косметическим зеркалом, опустите солнцезащитный козырек и и откройте крышку косметического зеркала. При этом включится его подсветка (для некоторых вариантов исполнения автомобиля).

1 Опустите солнцезащитный козырек.

2 Отсоедините козырек от крючка и поверните его в сторону для защиты от солнечного света.

3-16. Капот

Открывание/закрывание капота


OMT28-2200

Шаг 1. Потяните за рукоятку отпирания капота. Передняя часть капота при этом слегка приподнимется.

Шаг 2. Откройте капот. В открытом состоянии капот будет удерживаться газонаполненными стойками.

Шаг 3. Опустите капот и нажмите на него, чтобы замок капота защелкнулся.

Шаг 4. После закрывания капота попытайтесь слегка приподнять его и убедитесь, что капот закрылся полностью.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Перед закрыванием капота убедитесь, что не оставили под ним инструменты, ветошь и другие предметы.
- При закрывании капота избегайте слишком сильного давления на него рукой, чтобы не деформировать его.
- Перед началом движения убедитесь, что капот закрыт. Несоблюдение этого требования может стать причиной травм и повреждения автомобиля.

3-17. Дверь багажного отделения


Дверь багажного отделения с электроприводом

Для вашего удобства предусмотрено несколько способов открывания и закрывания двери багажного отделения с электроприводом. Это можно сделать с помощью расположенной со стороны водителя кнопки отпирания двери багажного отделения, наружной кнопки на двери багажного отделения, внутренней кнопки на двери багажного отделения, пульта дистанционного управления, а также в автоматическом режиме. Кроме того, предусмотрена возможность регулировки высоты открывания двери багажного отделения.

Пульт дистанционного управления

Для выполнения данной операции выключатель пуска двигателя должен находиться в положение OFF. Длительное нажатие кнопки открывания двери багажного отделения на пульте дистанционного управления приведет к тому, что дверь багажного отделения с электроприводом откроется или закроется.

Кнопка отпирания двери багажного отделения со стороны водителя

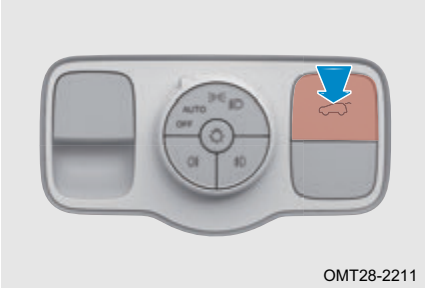

OMT28-2211

При дверях, отпертых с помощью центрального замка, нажмите и держите кнопку «». Мигнут фонари аварийной световой сигнализации, и дверь багажного отделения с электроприводом откроется или закроется.

Если во время движения двери багажного отделения с электроприводом нажать кнопку «» дверь остановится.


Быстрый контроль



OMT28-2212

Установите выключатель пуска двигателя в положение ON. Для открывания/закрывания двери багажного отделения нажмите кнопку «» на соответствующем экране: Audio System (Аудиосистема) – Vehicle Center (Центр управления автомобилем) – Quick Control (Быстрый контроль).

Наружная кнопка на двери багажного отделения

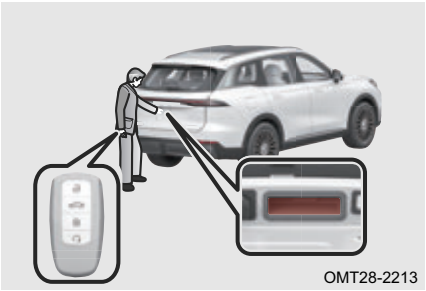

OMT28-2213


Способ 1. Отоприте двери с помощью центрального замка. Подойдите к задней части автомобиля и нажмите наружную кнопку на двери багажного отделения. Мигнут фонари аварийной световой сигнализации, и дверь багажного отделения с электроприводом откроется или закроется.

Способ 2. Для выполнения данной операции двери должны быть заперты с помощью центрального замка. Подойдите к задней части автомобиля с пультом дистанционного управления и нажмите наружную кнопку на двери багажного отделения. Мигнут фонари аварийной световой сигнализации, и дверь багажного отделения с электроприводом откроется или закроется.

ПРОЧИТАЙТЕ

Если двери были заперты с помощью центрального замка, сначала отоприте их с помощью центрального замка, затем нажмите наружную кнопку на двери багажного отделения, чтобы открыть ее.

Внутренняя кнопка на двери багажного отделения

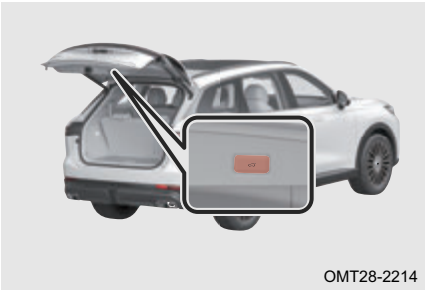


OMT28-2214

Если дверь багажного отделения с электроприводом открыта, нажмите кнопку « », и дверь начнет закрываться.


Если во время движения двери багажного отделения с электроприводом нажать кнопку « » дверь остановится.

Высота открывания двери багажного отделения

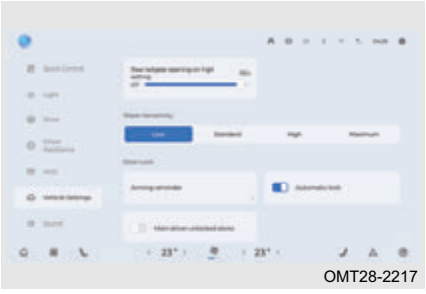

OMT28-2217

При выключателе пуска двигателя, находящемся в положении ON, задайте высоту открывания двери багажного отделения на следующем экране: Audio System (Аудиосистема) – Vehicle Center (Центр управления автомобилем) – Vehicle Settings (Настройка систем автомобиля).

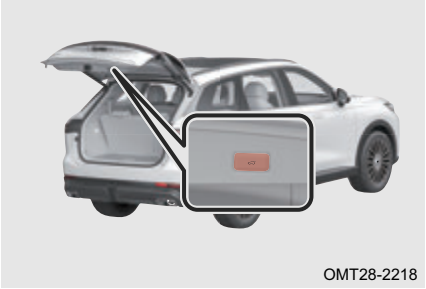

OMT28-2218

После открывания двери багажного отделения вы можете задать высоту ее открывания длительным нажатием кнопки «». Когда высота открывания будет задана, в качестве подтверждения мигнут фонари аварийной световой сигнализации.

ПРОЧИТАЙТЕ

- Для получения дополнительной информации об автоматическом открывании двери багажного отделения см. раздел «Система дистанционного управления».
- Вы не сможете задать слишком маленькую или слишком большую высоту открывания двери багажного отделения.
- Функция автоматического открывания двери багажного отделения отключается, если автомобиль стоял запертым более 3 дней. Работа данной функции возобновится после пуска автомобиля.
- Не кладите пульт дистанционного управления рядом с такими электронными устройствами, как компьютер, беспроводная мышь или мобильный телефон, поскольку в таком случае функция автоматического открывания и закрывания двери багажного отделения может не работать.
- Если во время открывания или закрывания двери багажного отделения с электроприводом нажать любую кнопку — кнопку отпирания двери багажного отделения, кнопку электропривода двери багажного отделения или кнопку открывания двери багажного отделения на пульте дистанционного управления, дверь багажного отделения остановится.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Если электропривод двери багажного отделения не работает надлежащим образом, при первой же возможности обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.
- Во время работы электропривода двери багажного отделения не тяните стойку двери в сторону, поскольку тем самым вы можете повредить детали привода.
- Перед началом движения убедитесь, что дверь багажного отделения закрыта. Несоблюдение этого требования может стать причиной травм и повреждения автомобиля.
- Перед открыванием двери багажного отделения убедитесь, что на траектории ее движения нет стен и других посторонних предметов. В противном случае вы можете повредить дверь.
- Перед тем как закрыть дверь багажного отделения, убедитесь, что она не может никого защемить. Если что-то помешало закрыванию двери багажного отделения, повторите попытку закрыть ее.
- Когда дверь багажного отделения поднята на максимальную высоту, не пытайтесь вручную поднять ее еще выше, поскольку тем самым вы можете повредить детали привода.
- При закрывании двери багажного отделения вручную не прикладывайте к двери чрезмерных усилий. В противном случае вы можете повредить электродвигатель и механизм привода двери
- Если автомобиль припаркован на уклоне, электропривод двери багажного отделения может не сработать. Это нормальное явление. Откройте или закройте дверь багажного отделения вручную.
- После отсоединения и последующего подсоединения аккумуляторной батареи необходимо выполнить следующие операции. Установите дверь багажного отделения в полностью закрытое положение. Закрывать дверь при этом следует равномерно, с постоянной скоростью. Нажмите кнопку отпирания двери багажного отделения и откройте и закройте дверь с помощью электропривода, как обычно.

⚠ ОПАСНОСТЬ

Перед тем как начать движение, убедитесь, что дверь багажного отделения полностью закрыта. Незакрытая дверь багажного отделения может получить повреждения или стать причиной несчастного случая.

Функция защиты от защемления дверью багажного отделения


Функция защиты от защемления при открывании двери — если при открывании дверь багажного отделения упрется в препятствие (например, в стену), функция защиты от защемления остановит дверь во избежание ее повреждения.

Функция защиты от защемления при закрывании двери — если при закрывании дверь багажного отделения упрется в препятствие (например, в ребенка или в багаж), функция защиты от защемления остановит дверь во избежание нанесения травмы ребенку и повреждения автомобиля.

⚠ ОПАСНОСТЬ

Хотя автомобиль имеет функцию защиты от защемления дверью багажного отделения, не следует злоупотреблять данной функцией. Это может стать причиной травм.

Аварийное открывание двери багажного отделения

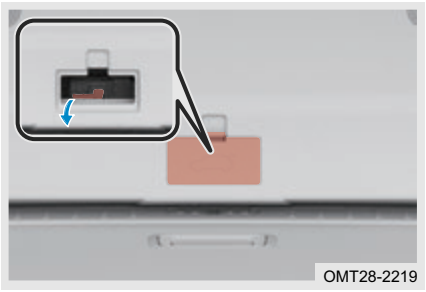
OMT28-2219

В случае разряда аккумуляторной батареи и других аналогичных ситуаций вы не сможете открыть дверь багажного отделения с помощью электропривода. В таком случае вам необходимо воспользоваться функцией аварийного открывания двери багажного отделения (делать это можно только на неподвижном автомобиле).

Шаг 1. Сложите спинку заднего сиденья.

Шаг 2. Перейдите в багажное отделение и откройте крышку механизма аварийного открывания.

Шаг 3. Рукой нажмите рычажок аварийного отпирания вправо, отпустите его и толкните дверь багажного отделения, чтобы открыть ее.

3-18. Лючок заливной горловины топливного бака

Лючок заливной горловины топливного бака с электроприводом


OMT28-2221

Шаг 1. После отпирания автомобиля нажмите на лючок заливной горловины топливного бака. Лючок слегка приоткроется.


OMT28-2222

Шаг 2. Поверните крышку заливной горловины топливного бака против часовой стрелки.

Шаг 3. После заправки автомобиля топливом установите крышку заливной горловины топливного бака на место и заверните ее по часовой стрелке до щелчка.

Шаг 4. Верните лючок заливной горловины топливного бака в исходное положение и нажмите на него, чтобы защелкнуть его.

ПРОЧИТАЙТЕ

Топливо загрязняет окружающую среду. Пролитое топливо необходимо собрать и утилизировать.

ВНИМАНИЕ

- Запрещается заливать в бак дизельное топливо.
- С усилием затяните крышку заливной горловины топливного бака и отпустите ее. Крышка немного повернется в обратную сторону. Это нормальное явление.
- Во избежание повреждения крышки прикладывайте к ней усилие только в направлении ее вращения. Не нажимайте на крышку и не тяните ее на себя.
- При отворачивании крышки заливной горловины топливного бака вы можете услышать легкое шипение. Это нормальное явление.
- В условиях низких температур лючок заливной горловины топливного бака может замерзнуть и после выключения режима охраны противоугонной системы для открывания лючка может потребоваться нажатие на него. Это нормальное явление.
- Если во время заправки топливо выплеснулось из бака, немедленно вытрите пролившееся топливо во избежание повреждения лакокрасочного покрытия.
- Если во время движения вы заметили, что лючок заливной горловины топливного бака открыт, остановите автомобиль и закройте лючок заливной горловины топливного бака.
- При включенном режиме охраны противоугонной системы не прилагайте к лючку заливной горловины топливного бака чрезмерных усилий. В противном случае вы можете повредить компоненты привода лючка.

⚠ОПАСНОСТЬ

- Если лючок заливной горловины топливного бака не закрыт полностью, может загореться сигнализатор неисправности двигателя.
- Запрещается вдыхать пары топлива, поскольку они содержат вещества, опасные для здоровья.
- Перед заправкой автомобиля топливом установите выключатель пуска двигателя в положение OFF и закройте все двери и окна.
- После заправки убедитесь, что крышка заливной горловины топливного бака надежно затянута, чтобы исключить выплескивание топлива, поскольку это может стать причиной несчастного случая.
- Не пытайтесь продолжать заправку после автоматического отключения топливораздаточной колонки! Выплескивание топлива из полного бака может стать причиной пожара, взрыва и серьезных травм.
- Крышку заливной горловины топливного бака следует отворачивать медленно. Если в жаркую погоду быстро отвернуть крышку заливной горловины топливного бака, то пары топлива, находящиеся в нем под высоким давлением, могут нанести вам травму.
- Выйдя из автомобиля, прежде чем открыть пробку заливной горловины топливного бака прикоснитесь к неокрашенной металлической детали, чтобы снять заряд статического электричества. Это позволит избежать искр при разряде статического электричества, которые могут воспламенить пары топлива.
- Поскольку бензин относится к категории легковоспламеняющихся жидкостей, при заправке топливом курение запрещено и пользование мобильным телефоном. Кроме того, поблизости не должно быть источников искр или открытого пламени.

4-1. Переключение режимов электропитания автомобиля

Выключатель пуска двигателя 180

4-2. Пуск и выключение двигателя

Пуск двигателя 181

Выключение двигателя 182

4-3. Рулевое управление

Электрический усилитель рулевого управления (EPS)..... 183

4-4. Тормозная система

Стояночный тормоз с электроприводом (EPB) 185

Система автоматического удержания автомобиля (AUTO HOLD) 187

Рабочая тормозная система..... 189

4-5. Коробка передач

Автоматическая коробка передач..... 191

Переключатель на рулевой колонке 192

Режим вождения..... 193

4-6. Интеллектуальная система полного привода (AWD)

Интеллектуальная система полного привода (AWD) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 195

Режим вождения..... 196


4-7. Система подушек безопасности (SRS)

Система подушек безопасности (SRS)..... 201

4-1. Переключение режимов электропитания автомобиля

Выключатель пуска двигателя

Выключатель пуска двигателя имеет четыре положения. Если система распознала зарегистрированный пульт дистанционного управления, не нажимая педали тормоза, нажмите выключатель пуска двигателя, чтобы переключить его в другое положение. При каждом нажатии выключателя его положение переключается циклически в последовательности OFF → ACC → ON → START.

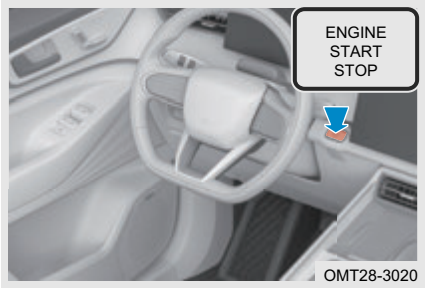

Положение OFF: в этом положении выключателя потребители электроэнергии выключены.

Положение ACC: в этом положении выключателя доступны некоторые потребители электроэнергии.

Положение ON: в этом положении выключателя доступны все потребители электроэнергии.

Положение START: при выключателе пуска двигателя, находящемся в положении ACC/ON, и селекторе, находящемся в положении P (стоянка), нажмите педаль тормоза. После перевода выключателя в положение START нажмите его для пуска двигателя.

ПРОЧИТАЙТЕ

При неправильном нажатии выключателя пуска двигателя силовой агрегат может не запуститься или может не измениться положение выключателя.

ВНИМАНИЕ

- Чтобы не допустить разряда аккумуляторной батареи, после выключения двигателя переводите выключатель пуска двигателя в положение OFF.
- Если при работающем двигателе вынести пульт дистанционного управления из автомобиля, двигатель не выключится автоматически, однако противоугонная система будет подавать звуковые сигналы и на панели приборов появится предупреждение «Smart Key Not Detected» (Пульт дистанционного управления не обнаружен).
- Если выключить двигатель при селекторе, находящемся в положении R/N/D, то выключатель пуска двигателя перейдет в положение ACC, а не OFF. Переведите селектор в положение P (стоянка), и выключатель пуска двигателя перейдет в положение ON. Нажмите выключатель пуска двигателя еще раз, и он перейдет в положение OFF.

Функция автоматического отключения питания

Если при неработающем двигателе оставить выключатель пуска двигателя в положении ON дольше, чем на час, он автоматически переключится в положение OFF (селектор должен при этом находиться в положении P (стоянка)). Однако эта функция не может полностью предотвратить разряд аккумуляторной батареи.

4-2. Пуск и выключение двигателя

Пуск двигателя

Пуск двигателя в обычных условиях

Шаг 1. Перед посадкой в автомобиль осмотрите пространство вокруг него.

Шаг 2. Отрегулируйте положение сиденья, высоту подголовника и угол наклона рулевого колеса.

Шаг 3. Отрегулируйте положение внутреннего и наружных зеркал заднего вида.

Шаг 4. Выключите ненужные световые приборы и электрооборудование.

Шаг 5. Пристегните ремни безопасности.

Шаг 6. Убедитесь, что стояночный тормоз включен.

Шаг 7. Убедитесь, что селектор находится в положении P (стоянка).

Шаг 8. Установите выключатель пуска двигателя в положение ON и убедитесь, что на панели приборов горят только те сигнализаторы и индикаторы, которые должны гореть. В противном случае, следует незамедлительно обратиться на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.

Шаг 9. Держа педаль тормоза нажатой, нажмите выключатель пуска двигателя, чтобы запустить двигатель.

ПРОЧИТАЙТЕ

Работой двигателя на холостом ходу управляет электронная система. После пуска двигателя может наблюдаться повышенная частота вращения коленчатого вала, что способствует быстрому прогреву двигателя. Это нормальное явление. По мере прогрева двигателя частота вращения коленчатого вала автоматически снижается до нормального значения. Если этого не происходит, незамедлительно обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.


ОПАСНОСТЬ

Отработавшие газы содержат вредные вещества, которые при вдыхании могут нанести серьезный урон здоровью. Во избежание вдыхания отработавших газов соблюдайте приведенные ниже меры безопасности.

- Не допускайте длительной работы двигателя на холостом ходу в гараже или других закрытых помещениях.
- Если автомобиль с работающим двигателем находится на открытом пространстве или в помещении с хорошей вентиляцией, следует включить подачу наружного воздуха при высокой скорости вентилятора.

Пуск автомобиля в экстренных обстоятельствах

При разряде элемента питания пульта дистанционного управления функция пуска двигателя может работать неустойчиво. В таком случае для пуска двигателя необходимо воспользоваться описанной ниже процедурой.

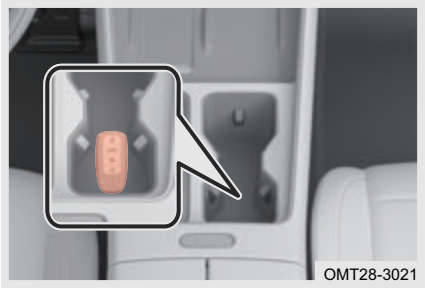

Шаг 1. Положите пульт дистанционного управления лицевой стороной вверх в подстаканник. Нажимать педаль тормоза на данном этапе не нужно.

Шаг 2. Установите выключатель пуска двигателя в положение ACC/ON и нажмите педаль тормоза.

Шаг 3. Нажмите выключатель пуска двигателя для пуска двигателя.

Примечание: в случае автомобиля с автоматической коробкой передач, если вам не удается запустить двигатель, установив выключатель пуска двигателя в положение ACC и нажав педаль тормоза, нажмите выключатель пуска двигателя и держите его нажатым 15 секунд. После этого система будет игнорировать сигнал датчика педали тормоза и даст вам запустить двигатель (пользоваться этой процедурой следует только в экстренных обстоятельствах).

Выключение двигателя

Выключение двигателя в обычных условиях

Шаг 1. Остановите автомобиль и включите стояночный тормоз.

Шаг 2. Переведите селектор в положение P (стоянка), и после этого переведите выключатель пуска двигателя в положение OFF, чтобы выключить питание.

Выключение двигателя в экстренной ситуации

Если во время движения исправного автомобиля экстренные обстоятельства потребуют выключения двигателя, выполните следующую процедуру.

Способ 1. Нажмите выключатель пуска двигателя и держите его нажатым более 3 секунд.

Способ 2. В течение 2 секунд выполните подряд 3 коротких нажатия выключателя пуска двигателя.

⚠ОПАСНОСТЬ

- При отсутствии экстренных обстоятельств не следует принудительно выключать двигатель на ходу автомобиля.
- Выключение двигателя на ходу автомобиля может привести к дорожно-транспортному происшествию или к получению травм.
- После движения с высокой скоростью или под высокой нагрузкой не рекомендуется сразу выключать двигатель — следует дать ему некоторое время поработать на холостых оборотах или проехать небольшое расстояние на малой скорости.
- Не прикасайтесь к подверженным нагреву компонентам (таким как двигатель, выпускная труба, радиатор) сразу после остановки двигателя, в противном случае вы можете получить ожог.
- Запрещается парковать или надолго останавливать автомобиль с двигателем, работающем на холостом ходу, над сухими листьями, сухой травой или другими горючими материалами. У автомобиля с работающим или только что остановленным двигателем элементы системы выпуска имеют очень высокую температуру, что может привести к пожару.
- Перед принудительным выключением двигателя постарайтесь максимально снизить скорость движения, поскольку после его выключения перестанут работать усилитель рулевого управления и усилитель тормозной системы, в результате чего поворот рулевого колеса и нажатие педали тормоза потребуют увеличенного усилия. Несоблюдение требования по снижению скорости может привести к попаданию в дорожно-транспортное происшествие и получению травм.

4-3. Рулевое управление

Электрический усилитель рулевого управления (EPS)

Электрический усилитель рулевого управления использует в качестве источника энергии крутящий момент, развиваемый не гидронасосом, приводимым в действие двигателем автомобиля, а электродвигателем.

Инициализация электрического усилителя рулевого управления

После отсоединения и последующего подсоединения аккумуляторной батареи или пуска двигателя на панели приборов может начать мигать желтый сигнализатор неисправности электрического усилителя рулевого управления, «  ». Это свидетельствует о том, что идет инициализация усилителя. Поверните рулевое колесо влево или вправо, чтобы сбросить показания датчика угла поворота рулевого колеса. После этого желтый сигнализатор « » погаснет.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Частое маневрирование и поворачивание рулевого колеса в течение длительного времени может вывести из строя механизм электрического усилителя рулевого управления.
- При неподвижном автомобиле запрещается быстро и часто поворачивать рулевое колесо — это вызовет перегрев компонентов усилителя. В случае перегрева компонентов усилителя рулевое колесо становится «тяжелым», что является нормальным явлением. Перестаньте поворачивать рулевое колесо, установите выключатель пуска двигателя в положение ACC/OFF и дайте компонентам усилителя остыть.

Сигнализатор электрического усилителя рулевого управления

В случае неисправности системы красный сигнализатор « » на панели приборов горит постоянным светом.

⚠ ОПАСНОСТЬ

В случае отказа электрического усилителя рулевого управления система рулевого управления сохраняет работоспособность, однако управлять автомобилем следует с осторожностью. При первой же возможности обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и обслуживания автомобиля.

Режимы работы электрического усилителя рулевого управления



OMT28-3031


Установите выключатель пуска двигателя в положение ON и отрегулируйте реактивное усилие усилителя рулевого управления на следующем экране: Audio System (Аудиосистема) – Vehicle Setting (Настройка систем автомобиля). Доступны два уровня усилия: Mid (Среднее) и Sport (Спортивное). Новые настройки вступают в силу в следующем цикле зажигания.

4-4. Тормозная система

Стояночный тормоз с электроприводом (EPB)

Стояночный тормоз с электроприводом выполняет две функции: удержание автомобиля на месте при кратковременных остановках и удержание автомобиля на месте при длительной стоянке. Стояночный тормоз с электроприводом пришел на смену стояночному тормозу с механическим приводом.

Способы использования

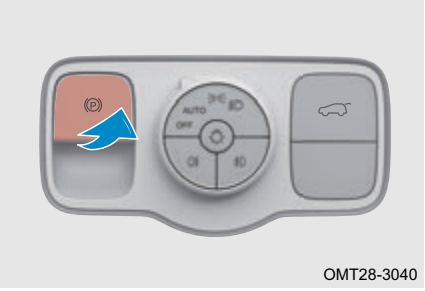

OMT28-3040

Условия работы стояночного тормоза с электроприводом (EPB)

Выключатель пуска двигателя находится в положении ON, автомобиль стоит неподвижно или движется с низкой скоростью, ремень безопасности водителя пристегнут, левая передняя дверь закрыта и нажата педаль тормоза.

Включение стояночного тормоза с электроприводом (EPB)

Если соблюдены условия включения стояночного тормоза с электроприводом, потяните за выключатель стояночного тормоза. Загорятся красный сигнализатор стояночного тормоза « (Ⓟ) » на панели приборов и индикатор в клавише выключателя стояночного тормоза.

Стояночный тормоз с электроприводом (EPB) включается автоматически при установке выключателя пуска двигателя в положение OFF или при переводе селектора в положение P.

Выключение стояночного тормоза с электроприводом (EPB)

Потяните за выключатель стояночного тормоза. Красный сигнализатор стояночного тормоза « (Ⓟ) » на панели приборов и индикатор в клавише выключателя стояночного тормоза погаснут.

Автоматическое выключение стояночного тормоза с электроприводом (EPB)

Если автомобиль стоит на горизонтальной поверхности, ремень безопасности водителя пристегнут и левая передняя дверь закрыта, то при переводе селектора из положения P в положение D или R происходит автоматическое выключение стояночного тормоза с электроприводом (EPB). Красный индикатор « (Ⓟ) » на панели приборов при этом гаснет.

Если автомобиль стоит на уклоне, ремень безопасности водителя пристегнут и левая передняя дверь закрыта, то при переводе селектора из положения P в положение D или R и достаточно сильном нажатии педали акселератора автоматическое выключение стояночного тормоза с электроприводом (EPB) произойдет лишь в том случае, когда тяговое усилие двигателя, передаваемое на ведущие колеса, превысит усилие, действующее на колеса стоящего на уклоне автомобиля.

ПРОЧИТАЙТЕ
Перед буксировкой автомобиля необходимо выключить стояночный тормоз и включить нейтральную передачу.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Когда аккумуляторная батарея разряжена, стояночный тормоз с электроприводом и система автоматического удержания автомобиля не работают. Запустите двигатель с помощью пусковых проводов.
- Если во время включения или выключения стояночного тормоза педаль тормоза нажата, она может немного подняться вверх или опуститься вниз. В таком случае просто продолжайте держать педаль тормоза нажатой.
- Перед автоматическим выключением стояночного тормоза с электроприводом необходимо пристегнуть ремень безопасности водителя и закрыть левую переднюю дверь. Если эти условия для автоматического выключения стояночного тормоза не будут соблюдены, стояночный тормоз не выключится.
- При включении и выключении стояночного тормоза с электроприводом вы можете услышать шипение, раздающееся в задней части автомобиля. Данный звук вызван работой стояночного тормоза. Это нормальное явление.
- Если вскоре после остановки автомобиля и включения стояночного тормоза автомобиль покатится вперед или назад, система автоматически увеличит давление в тормозных механизмах, чтобы удержать автомобиль на месте. Увеличение давления в тормозных механизмах сопровождается характерным звуком. Это нормальное явление.

⚠ ОПАСНОСТЬ

Для предотвращения непроизвольного движения автомобиля при остановке или покидании автомобиля после включения стояночного тормоза с электроприводом (EPB) красный сигнализатор стояночного тормоза « (Ⓟ) » на панели приборов и индикатор в клавише выключателя стояночного тормоза кратковременно загораются, а потом гаснут. Дождитесь включения красного сигнализатора стояночного тормоза « (Ⓟ) » на панели приборов, чтобы убедиться, что стояночный тормоз с электроприводом включился.

Экстренное торможение.

В случае отказа рабочей тормозной системы потяните за выключатель стояночного тормоза с электроприводом и держите его в таком положении. Начнется экстренное торможение с использованием стояночного тормоза. Во время экстренного торможения красный сигнализатор стояночного тормоза « (Ⓟ) » на панели приборов мигает. Для выключения экстренного торможения отпустите выключатель стояночного тормоза с электроприводом.

⚠ ОПАСНОСТЬ

- Во время экстренного торможения раздается жужжащий звук. Это нормальное явление.
- При экстренном торможении стояночный тормоз с электроприводом развивает постоянное тормозное усилие, величина которого может не соответствовать той, на которую рассчитывает водитель. Соответственно, тормозной путь тоже может отличаться от ожидаемого.
- При эксплуатации автомобиля в нормальных условиях пользуйтесь этой функцией с осторожностью. Во время движения автомобиля следите за тем, чтобы пассажиры случайно не потянули за выключатель стояночного тормоза. В противном случае это может стать причиной дорожно-транспортного происшествия.
- Экстренное торможение следует использовать в случае отказа рабочей тормозной системы или при невозможности нажатия педали тормоза. Система динамической стабилизации (ESP) и ее компоненты не способны изменить физические пределы сцепления шин с дорогой. Поэтому экстренное торможение на извилистой дороге, опасном участке дороги, дороге с интенсивным движением или в экстремальных погодных условиях может привести к заносу, уводу автомобиля в сторону или его опрокидыванию. Будьте осторожны!

Аварийное выключение стояночного тормоза с электроприводом (на неподвижном автомобиле)

При включенном стояночном тормозе с электроприводом нажмите его выключатель и одновременно нажмите педаль тормоза и установите выключатель пуска двигателя вождения в положение OFF. Произойдет аварийное выключение стояночного тормоза с электроприводом. Использовать аварийное выключение стояночного тормоза с электроприводом следует лишь в экстренных ситуациях — например, при необходимости погрузки неисправного автомобиля на эвакуатор.

Система автоматического удержания автомобиля (AUTO HOLD)

На неподвижно стоящем автомобиле данная система предотвращает его откатывание, когда водитель переносит ногу с педали тормоза на педаль акселератора, чтобы начать движение.

Способы использования



OMT28-3041

Условия активации системы автоматического удержания автомобиля

Двигатель автомобиля запущен, ремень безопасности водителя пристегнут, левая передняя дверь закрыта.

Включение системы автоматического удержания автомобиля

Установите выключатель пуска двигателя в положение ON. Чтобы вывести на дисплей экран центра управления, проведите вниз по экрану аудиосистемы. Если соблюдены условия, при которых работает система автоматического удержания автомобиля, для ее включения нажмите « Ⓐ ». При этом загорится белый индикатор «Ⓐ» на панели приборов.

Активация системы автоматического удержания автомобиля

При включенной системе автоматического удержания автомобиля и селекторе, находящемся в положении D (движение), нажмите педаль тормоза, чтобы замедлить и полностью остановить автомобиль. Система автоматического удержания автомобиля активируется, и загорится зеленый индикатор « Ⓐ » на панели приборов.

На неподвижном автомобиле нажмите педаль тормоза при включенной системе автоматического удержания автомобиля. Если условия активации системы соблюдены, произойдет активация этой системы и загорится зеленый индикатор « Ⓐ» на панели приборов.

Выключение системы автоматического удержания автомобиля

При включенной системе автоматического удержания автомобиля нажмите выключатель « Ⓐ » на экране центра управления для ее выключения. При этом белый индикатор «Ⓐ» на панели приборов погаснет.

При активированной системе автоматического удержания автомобиля нажмите выключатель « Ⓐ » на экране центра управления для ее выключения. При этом зеленый индикатор « Ⓐ » на панели приборов погаснет, указывая на то, что система автоматического удержания автомобиля выключилась и остался включен стояночный тормоз с электроприводом.

Выключение стояночного тормоза, включенного системой автоматического удержания автомобиля.

Данная процедура ничем не отличается от процедуры выключения стояночного тормоза с электроприводом в ручном или автоматическом режиме.


⚠ ВНИМАНИЕ

- Отключайте систему автоматического удержания автомобиля перед въездом на автомойку.
- Всегда паркуйте автомобиль в соответствии с правилами дорожного движения и требованиями безопасности. Будьте осторожны, чтобы не нанести травму себе или пешеходам.
- Если водитель нажимает педаль акселератора слишком медленно, система автоматического удержания автомобиля может не выключиться сразу. Это нормальное явление.
- Если система автоматического удержания автомобиля активирована, откройте левую переднюю дверь или отстегните ремень безопасности водителя, чтобы выключить данную систему и оставить включенным стояночный тормоз с электроприводом.
- Если система автоматического удержания автомобиля включена, откройте левую переднюю дверь или отстегните ремень безопасности водителя, чтобы выключить систему. Чтобы снова включить систему автоматического удержания автомобиля, закройте левую переднюю дверь и пристегните ремень безопасности водителя.
- Если при включенной системе автоматического удержания водитель останавливает автомобиль нажатием педали тормоза, система автоматического удержания автомобиля активируется автоматически. Селектор может при этом может по-прежнему находиться в положении D (движение). Если остановка продлится недолго, переведите селектор в положение N (нейтраль), а если долго — в положение P (стоянка).

⚠ ОПАСНОСТЬ

Во избежание непроизвольного движения автомобиля при включенной системе автоматического удержания автомобиля проверьте положение селектора, прежде чем нажимать педаль акселератора.

Рабочая тормозная система

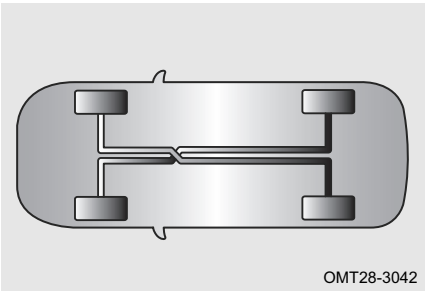
OMT28-3042

Данный автомобиль имеет двухконтурную тормозную систему, состоящую из двух независимых контуров. В случае отказа одного из контуров работоспособность тормозной системы обеспечит второй контур. Но при этом водителю придется нажимать педаль тормоза сильнее, чем обычно, тормозной путь автомобиля увеличится и будет гореть сигнализатор неисправности тормозной системы

⚠ ОПАСНОСТЬ

Запрещается эксплуатировать автомобиль с только одним рабочим контуром тормозной системы. В этом случае необходимо как можно скорее доставить автомобиль на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта.

Сигнализатор неисправности тормозной системы

В случае неисправности системы красный сигнализатор « » на панели приборов горит постоянным светом.

⚠ ОПАСНОСТЬ
Если сигнализатор неисправности тормозной системы загорелся и не гаснет, необходимо проверить уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если он находится ниже отметки MIN, следует долить тормозной жидкости в бачок. Если причина неисправности не обнаружена, при первой же возможности обратитесь на сервисную станцию официального дилера.

Меры предосторожности при пользовании тормозной системой

1. Если при торможении возникает постоянное биение или вибрация, передающиеся на рулевое колесо, незамедлительно обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.
2. При движении на спуске следует включать пониженную передачу для максимального использования торможения двигателем и исключения постоянного применения рабочей тормозной системы. В противном случае тормозные механизмы перегреются, увеличится тормозной путь, и может последовать отказ тормозной системы.
3. Во время работы тормозная система может иногда издавать характерные звуки. Однако если раздается продолжительный свист или срежет, это может указывать на сильный износ тормозных колодок. Для их замены при первой же возможности обратитесь на сервисную станцию официального дилера.
4. Для обеспечения наилучшего замедления новые тормозные колодки должны пройти период приработки. При этом на протяжении 200 км после замены колодок эффективность тормозной системы может быть недостаточной. Единственный способ компенсировать этот эффект — соответственно увеличить усилие, с которым вы нажимаете педаль тормоза.
5. В случае намокания тормозных механизмов замедление автомобиля при торможении становится непредсказуемым и может наблюдаться увод автомобиля в сторону. В этом случае для проверки эффективности торможения слегка нажмите педаль тормоза. После проезда через глубокую лужу двигайтесь с безопасной скоростью. Для просушки тормозных механизмов несколько раз легко нажмите педаль тормоза, чтобы восстановить эффективность работы тормозной системы.
6. Износ тормозных колодок в значительной степени зависит от условий эксплуатации и манеры вождения автомобиля. На автомобилях, эксплуатирующихся преимущественно в городских условиях, частые остановки и трогания с места приводят к ускоренному износу тормозных колодок. Поэтому следует регулярно (в соответствии с регламентом технического обслуживания автомобиля) обращаться на сервисную станцию официального дилера для проверки толщины тормозных колодок и их замены.

4-5. Коробка передач

Автоматическая коробка передач

Автомобиль оборудован автоматической коробкой передач с электронным управлением.



Выжмите педаль тормоза и переведите селектор в положение D. Выключите стояночный тормоз (вручную или с помощью электропривода) и плавно нажмите педаль акселератора, чтобы автомобиль медленно начал движение.

⚠ ОПАСНОСТЬ

- Запрещается буксировка автомобиля на большое расстояние или с высокой скоростью. При буксировке автомобиля необходимо поднять ведущие колеса от земли или отсоединить приводной вал.
- Если селектор находится в положении N (нейтраль), нужно либо включить стояночный тормоз, либо нажать педаль тормоза. Несоблюдение этого требования может стать причиной дорожно-транспортного происшествия.

Аварийный режим работы коробки передач

В случае неисправности коробка передач автоматически переходит в аварийный режим, и на панели приборов загорается желтый сигнализатор « ». В этом режиме возможности коробки передач ограничены, и автомобиль может передвигаться только с низкой скоростью.

⚠ ВНИМАНИЕ

Запрещается ездить на большие расстояния в аварийном режиме работы коробки передач. В противном случае коробка передач может выйти из строя. Незамедлительно обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.

Переключатель на рулевой колонке



OMT28-3051

Положение P: Автомобиль стоит неподвижно, педаль тормоза нажата и селектор не находится в положении P (стоянка): нажмите кнопку справа на переключателе на рулевой колонке для перевода селектора в положение P (стоянка).

Положение R: Автомобиль стоит неподвижно, педаль тормоза нажата: поднимите переключатель на рулевой колонке для перевода селектора в положение R (задний ход).

Положение D: Автомобиль стоит неподвижно, педаль тормоза нажата: опустите переключатель на рулевой колонке для перевода селектора в положение D (движение).

Положение N: Автомобиль стоит неподвижно, педаль тормоза нажата: переведите селектор в положение N (нейтраль), как описано ниже.

1. Если включен диапазон D/P, поднимите переключатель на рулевой колонке для переключения в положение N (нейтраль).
2. Если включен диапазон R, опустите переключатель на рулевой колонке для переключения в положение N (нейтраль).

Назначение диапазонов

Положение селектора	Описание
Положение P	Данное положение предназначено для стоянки автомобиля. Возможен пуск автомобиля.
Положение R	Данное положение предназначено для движения задним ходом. В этом положении включаются фонари заднего хода и система сигнализации при парковке.
Положение N	В данном положении в трансмиссии включена нейтраль. Оно подходит для кратковременных остановок автомобиля без выключения питания.
Положение D	Данное положение предназначено для движения вперед. В нем переключение передач происходит автоматически с учетом скорости и загрузки автомобиля.

⚠ВНИМАНИЕ

- Запрещается двигаться накатом с селектором, находящимся в положении N (-нейтраль), поскольку это может вывести коробку передач из строя.
- Запрещается устанавливать селектор в положение P (стоянка), пока автомобиль не остановится полностью. Результатом несоблюдения этого требования может стать характерный звук и выход трансмиссии из строя.
- Запрещается выводить селектор из положения D (движение), когда автомобиль движется вперед. В противном случае возможны серьезные повреждения трансмиссии.
- Запрещается выводить селектор из положения R (задний ход), когда автомобиль движется задним ходом. В противном случае возможны серьезные повреждения трансмиссии.
- Прежде чем вывести селектор из положения P (стоянка), нажмите и держите педаль тормоза, чтобы обеспечить полностью неподвижное положение автомобиля. После этого установите селектор в требуемое положение. В противном случае механизм переключения может получить повреждения.
- В случае разряда аккумуляторной батареи возможна ситуация, когда вы не сможете вывести селектор из положения P (стоянка), даже выжав педаль тормоза. В таком случае обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.
- При остановке автомобиля на уклоне сначала включите стояночный тормоз и после этого переводите селектор в положение P (стоянка). При трогании с места на скользкой дороге сначала выведите селектор из положения P (-стоянка), затем выключите стояночный тормоз и начните движение.


Режим вождения

Режим вождения



OMT28-3043

При выключателе пуска двигателя, находящемся в положении ON, и неподвижном и находящемся в безопасных условиях автомобиле выполните описанные ниже действия. Нажмите переключатель режимов вождения (ECO / NORMAL / SPORT) в контекстном меню. При этом на панели приборов появится пиктограмма соответствующего режима и сообщение о том, что режим вождения успешно переключен.

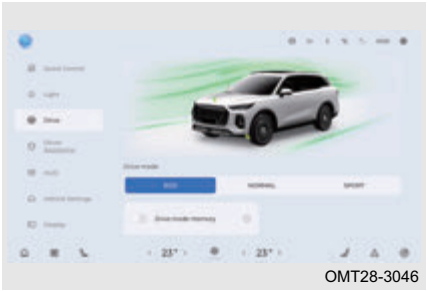

OMT28-3046

При выключателе пуска двигателя, находящемся в положении ON, и неподвижном и находящемся в безопасных условиях автомобиле выполните описанные ниже действия. Выберите режим вождения (ECO / NORMAL / SPORT) на следующем экране: Audio System (Аудиосистема) – Vehicle Setting (Настройка систем автомобиля) – Drive (Вождение). При этом на панели приборов появится пиктограмма соответствующего режима и сообщение о том, что режим вождения успешно переключен.



OMT28-3045

При выключателе пуска двигателя, находящемся в положении ON, и неподвижном (или движущемся в безопасных условиях) автомобиле поворотом рукоятки переключателя выберите необходимый режим вождения. На панели приборов появится пиктограмма соответствующего режима и раздастся звуковое подтверждение того, что режим вождения успешно переключен.

При выключателе пуска двигателя, находящемся в положении ON, и неподвижном (или движущемся в безопасных условиях) автомобиле поверните рукоятку переключателя. На дисплее головного устройства аудиосистемы выберите необходимый режим вождения. На панели приборов появится пиктограмма соответствующего режима и раздастся звуковое подтверждение того, что режим вождения успешно переключен.

ПРОЧИТАЙТЕ
Функцию сохранения в памяти выбранного режима вождения можно включить или выключить на следующем экране: Audio System (аудиосистема) – Vehicle Center (-центр управления автомобилем) – Vehicle Settings (настройки автомобиля).

Описание режимов вождения

Режим вождения	Описание
Standard	Данный режим обеспечивает оптимальное сочетание мощности и экономичности и подходит для большинства дорожных условий.
ECO	В данном режиме повышается экономичность автомобиля. Данный режим подходит для движения по горизонтальным участкам дорог с твердым покрытием (например, городским улицам).
Sport	В данном режиме повышаются тягово-динамические характеристики автомобиля. Данный режим подходит для движения по горизонтальным участкам широких дорог с небольшой загруженностью транспортом (например, скоростным автомагистралям).

ПРОЧИТАЙТЕ

В режиме ECO адаптивная система круиз-контроля обеспечивает более плавное ускорение, а в режиме SPORT — более интенсивное.

4-6. Интеллектуальная система полного привода (AWD)

Интеллектуальная система полного привода (AWD) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Автомобиль имеет 7 режимов вождения: Standard / Sport / ECO / Snow / Mud / Sand / Off-road. Во всех этих режимах интеллектуальная система автоматически осуществляет переключение между полным приводом и приводом на одну ось. Режим вождения можно выбрать вручную, с учетом дорожных условий. Режим Off-road (бездорожье) наиболее подходит для тяжелых условий вождения.

ВНИМАНИЕ

- Если система динамической стабилизации выключена, то даже в режимах Snow / Mud / Sand / Off-road противобуксовочная функция не работает и возможности автомобиля по преодолению бездорожья снижаются.
- Избегайте продолжительного движения автомобиля по песку или грязи. В противном случае может сработать функция защиты от перегрева системы полного привода, загорится желтый индикатор « » на панели приборов, выключится режим привода на обе оси и включится режим привода на одну ось для защиты трансмиссии. Соблюдая требования безопасности, при первой же возможности остановите автомобиль, чтобы дать трансмиссии остыть и дождаться выключения функции защиты от перегрева. После того как погаснет индикатор, рекомендуется подождать еще несколько минут для дальнейшего снижения температуры системы полного привода и восстановления ее работоспособности, прежде чем снова включать данную систему. Если предупреждение о перегреве долго не выключается, обратитесь на сервисную станцию официального дилера.

Интеллектуальная система полного привода (AWD)

В случае временной неисправности на панели приборов горит постоянным светом желтый индикатор « ». В случае постоянной неисправности на панели приборов горит постоянным светом красный индикатор « » и отображается сообщение «4WD system is malfunctioning, please contact service station» (Система полного привода неисправна, обратитесь на сервисную станцию).

ПРОЧИТАЙТЕ

- В случае неисправности системы полного привода, отключается и подает соответствующее предупреждение система динамической стабилизации (ESP), но антиблокировочная тормозная система (ABS) сохраняет работоспособность.
- До тех пор пока на панели приборов горит желтый индикатор « », система находится в режиме привода на одну ось из соображений безопасности движения.

Режим вождения

Режим вождения



OMT28-3047

При выключателе пуска двигателя, находящемся в положении ON, и неподвижном и находящемся в безопасных условиях автомобиле выполните описанные ниже действия. Нажмите переключатель режимов вождения (NORMAL / SPORT / ECO / SNOW / MUD / SAND / OFF-ROAD) в контекстном меню. При этом на панели приборов появится пиктограмма соответствующего режима и сообщение о том, что режим вождения успешно переключен.



OMT28-3048

При выключателе пуска двигателя, находящемся в положении ON, и неподвижном и находящемся в безопасных условиях автомобиле выполните описанные ниже действия. Выберите режим вождения (NORMAL / SPORT / ECO / SNOW / MUD / SAND / OFF-ROAD) на следующем экране: Audio System (Аудиосистема) – Vehicle Setting (Настройка систем автомобиля) – Drive (Вождение). При этом на панели приборов появится пиктограмма соответствующего режима и сообщение о том, что режим вождения успешно переключен.


OMT28-3045

При выключателе пуска двигателя, находящемся в положении ON, и неподвижном (или движущемся в безопасных условиях) автомобиле поворотом рукоятки переключателя выберите необходимый режим вождения. На панели приборов появится пиктограмма соответствующего режима и раздастся звуковое подтверждение того, что режим вождения успешно переключен.

При выключателе пуска двигателя, находящемся в положении ON, и неподвижном (или движущемся в безопасных условиях) автомобиле поверните рукоятку переключателя. На дисплее головного устройства аудиосистемы выберите необходимый режим вождения. На панели приборов появится пиктограмма соответствующего режима и раздастся звуковое подтверждение того, что режим вождения успешно переключен.

ПРОЧИТАЙТЕ
Функцию сохранения в памяти выбранного режима вождения можно включить или выключить на следующем экране: Audio System (аудиосистема) – Vehicle Center (центр управления автомобилем) – Vehicle Settings (настройки автомобиля) (применимо только к режимам ECO / NORMAL / SPORT).

Описание режимов вождения

В приведенной ниже таблице дана информация о разных режимах вождения и их назначении.

Режим вождения	Описание
Standard	Режим NORMAL обеспечивает оптимальное сочетание эксплуатационных характеристик и топливной экономичности и подходит для большинства дорожных условий.
ECO	В режиме ECO повышается топливная экономичность автомобиля. Данный режим подходит для движения по горизонтальным участкам дорог с твердым покрытием (например, городским улицам).
Sport	В режиме SPORT повышаются тягово-динамические характеристики автомобиля. Данный режим подходит для движения по горизонтальным участкам широких дорог с небольшой загруженностью транспортом (например, скоростным автомагистралям).
Snow	Данный режим предназначен для движения по твердым и гладким поверхностям, таким как снег, лед, трава, гравий и т. п.
Mud	Данный режим предназначен для движения по грязным и неровным поверхностям с ровным и неглубоким слоем грязи или для дорог с колеями.

Режим вождения	Описание
Sand	Данный режим улучшает разгонную динамику и повышает проходимость автомобиля. Данный режим подходит для движения по песку и освобождения застрявшего автомобиля.
Off-road	Данный режим улучшает разгонную динамику и повышает проходимость автомобиля. Данный режим подходит для движения по камням и освобождения застрявшего автомобиля.

ПРОЧИТАЙТЕ

- В режимах Snow / Mud / Sand / Off-road система «стоп-старт» по умолчанию выключена.
- При движении автомобиля с открытыми окнами и люком вода может попасть в салон и вывести автомобиль из строя. При движении по бездорожью всегда держите окна и люк закрытыми.
- В режимах ECO /Snow / Mud / Sand адаптивная система круиз-контроля (ACC) обеспечивает менее интенсивное ускорение автомобиля, а в режимах Sport / Sand / Off-road — более интенсивное.

Подготовка к движению по бездорожью

Перед движением по бездорожью необходимо изучить теоретически и освоить на практике соответствующие приемы безопасного управления автомобилем. Техника управления автомобилем на бездорожье отличается от техники управления автомобилем на дорогах общего пользования. От знаний, умений и осторожности водителя зависит безопасность как его самого, так и пассажиров.

⚠ОПАСНОСТЬ

- При вождении в условиях бездорожья избегайте движения поперек склона.
- Следите за тем, чтобы скорость автомобиля и ваш стиль вождения соответствовали окружающим условиям.
- Внимательно изучите маршрут, пройдя по нему пешком, прежде чем преодолевать неизвестные участки бездорожья на автомобиле.
- Избегайте слишком быстрой езды (особенно в поворотах) и рискованных маневров.
- Корректируйте скорость автомобиля и свой стиль вождения с учетом нагрузки на автомобиль, условий видимости, а также дорожных и погодных условий.
- Это особенно актуально на бездорожье.
- В случае опрокидывания автомобиля непристегнутые пассажиры имеют больше шансов погибнуть, чем пристегнутые.
- Наличие багажа и других предметов на верхнем багажнике повышает риск опрокидывания автомобиля.
- Автомобиль с высоким центром тяжести более подвержен опрокидыванию во время движения, чем обычный легковой автомобиль.
- В случае отрыва автомобиля от земли установите передние колеса в положение для прямолинейного движения. В противном случае после приземления автомобиль может опрокинуться.
- Система круиз-контроля предназначена для движения по дорогам с твердым покрытием и не подходит для езды по бездорожью. Использование данной системы на бездорожье представляет опасность.
- В условиях бездорожья требуется особая осторожность и предусмотрительность. Превышение допустимой скорости и неправильные действия могут привести к серьезным травмам и повреждению автомобиля.
- Избегайте движения по берегам рек, насыпям или склонам со слишком высокой скоростью. Автомобиль может оторваться от земли в прыжке, в результате чего вы не сможете выполнить поворот и утратите управление над автомобилем.
- Избегайте маршрутов и действий, которые представляют опасность для водителя и пассажиров. Если у вас возникли сомнения в безопасности маршрута, вернитесь назад и выберите другой маршрут.
- Хотя на первый взгляд вождение в условиях бездорожья не представляет особой сложности, там есть свои нюансы и опасности для водителя и пассажиров. Лучше всего заранее осмотреть местность, пройдя по опасному участку пешком.
- Участок бездорожья, который на первый взгляд не кажется опасным, может таить в себе неожиданности. Вы можете сразу не распознать ямы, канавы, колеи, большие камни, грязевые участки и другие препятствия, полностью или частично скрытые водой, травой или лежащими на земле ветками. При необходимости изучите маршрут, пройдя по нему пешком.
- Если автомобиль остановился поперек склона, не покидайте автомобиль через двери, обращенные к подножию склона. Перемещение находящихся в салоне людей и грузов может привести к смещению центра тяжести автомобиля и его опрокидыванию. Покидать автомобиль следует только через двери, обращенные к вершине склона.
- Участок бездорожья, который на первый взгляд не кажется опасным, может таить в себе неожиданности. Вы можете сразу не распознать ямы, канавы,

⚠ОПАСНОСТЬ

колеи, большие камни, грязевые участки и другие препятствия, полностью или частично скрытые водой, травой или лежащими на земле ветками. Езда по подобным участкам с пересеченной местностью чревато получением серьезных трав и повреждением автомобиля.

Освобождение застрявшего автомобиля

Неправильные действия при попытке освободить застрявший автомобиль враскачку могут привести к еще большему его застреванию. В таком случае необходимо обратиться за посторонней помощью.

■ Что делать, если колеса вращаются с трудом

Осторожно откопайте все четыре колеса и убедитесь, что остальные компоненты автомобиля тоже свободны. Переведите селектор в положение R (задний ход) и двигайтесь назад по своей же колее. Если какое-то из колес не вращается, подложите ветку дерева, коврик для ног или мешковину под переднюю часть шины. Это улучшит ее сцепление с грунтом и повысит тяговое усилие на колесе.

■ Освобождение застрявшего автомобиля враскачку

Установите рулевое колесо в положение для прямолинейного движения. Двигайтесь задним ходом до того момента, пока не начнется пробуксовка колес. Сразу после этого включите 1-ю передачу и двигайтесь передним ходом до того момента, пока снова не начнется пробуксовка колес. Продолжайте движение враскачку, пока длины накатанной колеи не станет достаточно, чтобы выехать вперед или назад.

⚠ОПАСНОСТЬ

- Не допускайте длительной пробуксовки колес. В противном случае автомобиль может закопаться еще глубже.
- Никто не должен стоять впереди или позади автомобиля, особенно во время попыток освободить его враскачку.
- Застрявший автомобиль может резко тронуться с места и наехать на находящегося впереди или позади него человека.
- Камни, ветки, доски и другие объекты, вылетающие из-под буксующих колес, могут нанести человеку смертельную травму.

Операции, выполняемые после езды по бездорожью

1. Выключите режим Off road.
2. При необходимости выверните буксирную проушину и снимите цепи противоскольжения.
3. Удалите грязь с решетки радиатора и порогов автомобиля.
4. Откройте капот и осмотрите моторный отсек. Убедитесь, что в нем нет комьев грязи, способных помешать работе двигателя.
5. Очистите от грязи приборы освещения и световой сигнализации, а также стекла всех дверей.
6. Осмотрите шины, амортизаторы и мосты на отсутствие повреждений. Удалите из протектора шин крупные комья грязи, камни и другие посторонние предметы.
7. Осмотрите пороги автомобиля, удалите посторонние предметы, такие как ветки и листья, из тормозных механизмов, компонентов шасси, системы выпуска и двигателя. При обнаружении повреждений либо утечки топлива или рабочих

жидкостей незамедлительно обратитесь на сервисную станцию официального дилера.

⚠ОПАСНОСТЬ


- Не продолжайте движение, если посторонние предметы застряли под порогами, в тормозных механизмах, колесах, шасси, компонентах системы выпуска или двигателя.
- Горючие материалы, такие как сухие листья и ветки, могут загореться от контакта с горячими компонентами системы выпуска. Возгорание может привести к тяжелым травмам.
- Объекты, застрявшие под порогами, представляют опасность. После каждой поездки по бездорожью необходимо проверить, не застряли ли под порогами посторонние предметы.
- Застрявшие посторонние предметы могут повредить топливные магистрали, уплотнения, компоненты тормозной системы и шасси. Это чревато потерей контроля над автомобилем и дорожно-транспортным происшествием.

4-7. Система подушек безопасности (SRS)

Система подушек безопасности (SRS)

При сильном фронтальном или боковом ударе срабатывают подушки безопасности. Вместе с ремнями безопасности они обеспечивают защиту водителя и пассажиров. Подушки безопасности позволяют более равномерно распределить силу удара по верхней части тела водителя и переднего пассажира. В результате скорость перемещения водителя и переднего пассажира снижается и становится более равномерной, что уменьшает опасность получения ими травм. После наполнения подушки безопасности автоматически отпираются двери и включается аварийная световая сигнализация.

Расположение подушек безопасности в автомобиле

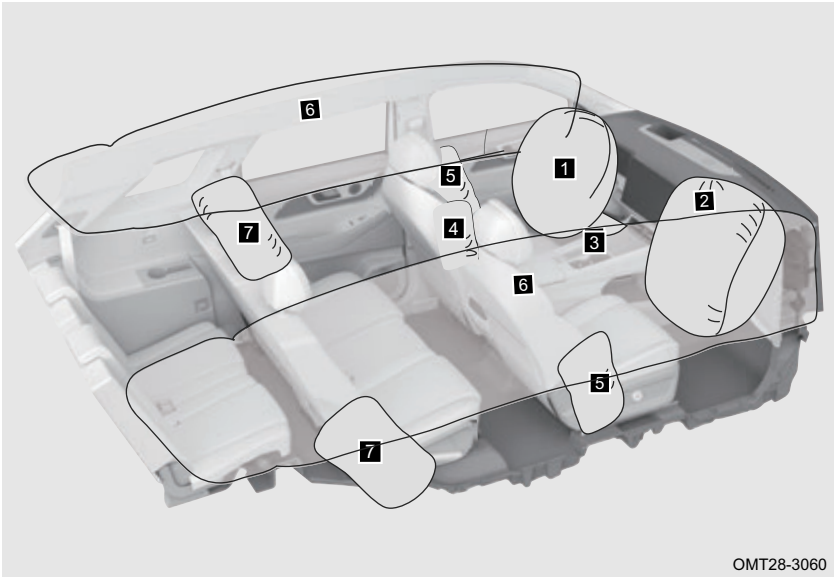

1 Подушка безопасности водителя

2 Подушка безопасности переднего пассажира

3 Подушка безопасности для защиты коленей водителя (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

4 Передняя центральная подушка безопасности (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

5 Боковые подушки безопасности в спинке передних сидений (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

6 Оконные шторки безопасности (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

7 Боковые подушки безопасности в спинке заднего сиденья (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Правила пользования подушками безопасности

■ Подушки безопасности водителя и переднего пассажира

В случае сильного фронтального столкновения при соблюдении соответствующих условий подушки безопасности водителя и переднего пассажира наряду с ремнями безопасности помогают снизить степень повреждения головы и грудной клетки водителя и переднего пассажира в результате их удара о детали интерьера. (Если автомобиль оборудован выключателем подушки безопасности переднего пассажира, она не будет срабатывать, когда данный выключатель находится в положении OFF.)

■ Боковые подушки безопасности в спинке передних сидений (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

При сильном боковом ударе, если соблюдены необходимые условия, срабатывают подушки безопасности в спинке передних сидений. Они дают дополнительную защиту грудной клетке водителя и переднего пассажира.

■ Подушка безопасности для защиты коленей водителя (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Если датчики столкновения определили, что сила фронтального удара превышает определенную величину, срабатывает подушка безопасности для защиты коленей водителя. Она обеспечивает дополнительную защиту ног водителя.

■ Боковые подушки безопасности в спинке заднего сиденья (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)


При сильном боковом ударе, если соблюдены необходимые условия, срабатывают подушки безопасности в спинке заднего сиденья. Они дают дополнительную защиту грудной клетке задних пассажиров.

■ Оконная шторка безопасности (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

При сильном боковом ударе, если соблюдены необходимые условия, срабатывают оконные шторки безопасности. Они дают дополнительную защиту голове пассажиров, сидящих на крайних местах заднего сиденья.

■ Передняя центральная подушка безопасности (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

При сильном боковом ударе, если соблюдены необходимые условия, срабатывает передняя центральная подушка безопасности. Она дает дополнительную защиту голове водителя и переднего пассажира.

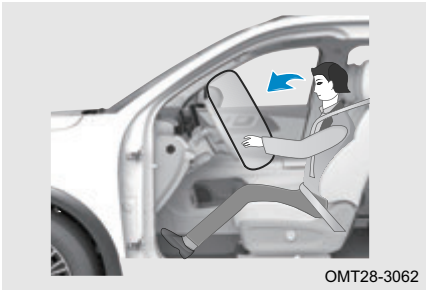
OMT28-3062

Подушки безопасности наряду с ремнями безопасности обеспечивают безопасность водителя и пассажиров. При этом подушки безопасности не являются заменой ремней безопасности. Кроме того, подушка безопасности срабатывает только в том случае, если сила удара при столкновении превышает определенную величину. При некоторых видах столкновений единственным средством защиты водителя и пассажиров являются ремни безопасности. Пользование ремнями безопасности при дорожно-транспортном происшествии снижает вероятность выбрасывания водителя и пассажиров из автомобиля или их удара об элементы салона, что повышает эффективность защиты водителя и пассажиров. Поэтому все находящиеся в салоне должны пользоваться ремнями безопасности. Подушки безопасности и ремни безопасности способны обеспечить защиту взрослых и детей старшего возраста, но не предназначены для защиты грудных детей и детей младшего возраста.

Подушка безопасности наполняется с большой силой. Во избежание травм, вызванных срабатыванием подушки безопасности, водитель и пассажиры должны расположиться на сиденье правильно, отрегулировать положение ремня безопасности и сиденья, а также не приближаться к подушке безопасности, например, сидя на краю сиденья или наклонившись вперед. Если автомобиль оборудован боковыми подушками безопасности (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) и оконными шторками безопасности (для некоторых вариантов исполнения автомобиля), верхние конечности водителя и пассажиров должны находиться на достаточном расстоянии от борта автомобиля, чтобы избежать травм во время срабатывания подушек и шторок.

⚠ВНИМАНИЕ

- Подушки безопасности не защищают нижнюю часть тела водителя и пассажиров.
- После наполнения подушки безопасности газ быстро выходит из нее, чтобы не загораживать водителю обзор в переднем направлении.
- При этом некоторые компоненты модуля подушки безопасности могут нагреться. Во избежание травм запрещается дотрагиваться до компонентов, нагревшихся в результате срабатывания подушки безопасности.
- Подушки безопасности не подлежат повторному использованию. После срабатывания модуль подушки безопасности подлежит замене.
- Если компоненты в местах установки подушек безопасности повреждены (накладка ступицы рулевого колеса или панель управления), при первой же возможности обратитесь для их замены на сервисную станцию официального дилера.
- Газ наполняет подушки безопасности и выходит из них очень быстро, поэтому подушки не могут защитить находящихся в салоне от повторного удара.
- Подушки безопасности не срабатывают при ударе в заднюю часть автомобиля, слабом фронтальном ударе и опрокидывании автомобиля, а также при экстренном торможении.
- При выходе газа из сработавшей подушки безопасности появляется дым и пыль. Это может пагубно отразиться на самочувствии тех, кто страдает астмой или другими респираторными заболеваниями. Поэтому после срабатывания подушки безопасности все находящиеся в автомобиле должны как можно скорее покинуть его или открыть окна, чтобы получить доступ к свежему воздуху. При необходимости следует обратиться за медицинской помощью.

⚠ОПАСНОСТЬ

- Запрещается надевать на передние сиденья чехлы, поскольку в таком случае боковые подушки безопасности (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) и передняя центральная подушка безопасности (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) могут не сработать при столкновении, что снизит уровень защиты водителя и переднего пассажира.
- Для очистки кожухов подушек безопасности используйте сухую или слегка влажную ткань. Избегайте попадания воды в модуль подушки безопасности, поскольку это может нарушить его функциональность.
- Вода, пролитая в салоне автомобиля, способна вывести подушки безопасности из строя. В результате подушка безопасности может сработать даже в отсутствие столкновения. В таком случае незамедлительно выключите двигатель и отсоедините провод от «отрицательного» полюсного вывода аккумуляторной батареи. Не пытайтесь запустить двигатель. Незамедлительно обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.
- Водитель и передний пассажир должны сидеть с положении, близком к вертикальному. Наклон в сторону передней центральной подушки безопасности может помешать ее правильному срабатыванию и увеличить риск получения травмы.
- Не устанавливайте никакие аксессуары на кожух передней центральной подушки безопасности или рядом с ним. Это может помешать правильной работе подушки безопасности или причинить вред водителю или пассажирам при ее наполнении.
- Не открывайте крышку переднего центрального подлокотника во время движения автомобиля.
- Не надевайте чехол на сиденье водителя и не меняйте его обивку без предварительной консультации с сервисной станцией официального дилера. Неправильная установка чехла на сиденье водителя или замена его обивки может помешать правильному срабатыванию передней центральной подушки безопасности.

Сигнализатор неисправности системы подушек безопасности


В случае неисправности подушек безопасности загорается красный сигнализатор « » на панели приборов. При первой же возможности обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.

Условия срабатывания подушек безопасности

Условием для срабатывания подушек безопасности является не скорость автомобиля до столкновения, а тип препятствия, направление удара и скорость движения автомобиля. Подушка безопасности может не сработать, если сила удара была поглощена кузовом. Срабатывание подушки безопасности зависит как от силы, так и от направления удара. Таким образом, степень повреждения автомобиля не является критерием срабатывания подушки безопасности.

Если подушка безопасности не сработала, это также может указывать на то, что она получила повреждения во время аварии. Если подушка безопасности получила повреждения, она не сможет защитить водителя или пассажира в следующей аварии, что может стать причиной травм. Чтобы обеспечить работоспособность подушек безопасности при возможной аварии, при первой же возможности обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.

■ Ситуации, в которых подушки безопасности могут сработать, даже если не было столкновения

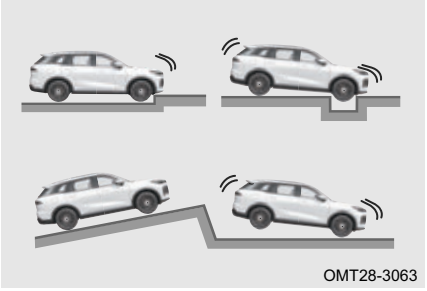

OMT28-3063

Подушки безопасности водителя и переднего пассажира, боковые подушки безопасности, оконные шторки безопасности, а также передняя центральная подушка безопасности могут сработать при сильном ударе в днище кузова.

■ Ситуации, в которых подушки безопасности могут сработать при столкновении


OMT28-3064

Как правило, в случае фронтального столкновения подушки безопасности водителя и переднего пассажира, а также подушка безопасности для защиты коленей водителя (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) срабатывают, если скорость замедления автомобиля превышает определенную величину.

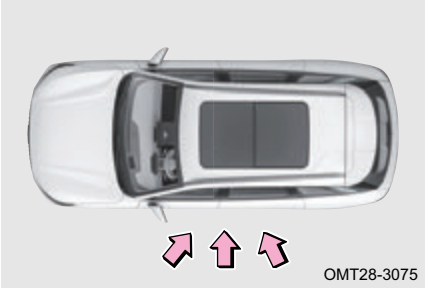
OMT28-3075

Как правило, в случае фронтального столкновения подушки безопасности водителя и переднего пассажира, а также подушка безопасности для защиты коленей водителя (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) срабатывают, если скорость замедления автомобиля превышает определенную величину.

■ Ситуации, в которых подушки безопасности могут не сработать при столкновении




OMT28-3065

Как правило, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, а также подушка безопасности для защиты коленей водителя (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) не срабатывают при столкновении с ударом сзади или сбоку, при опрокидывании автомобиля и при фронтальном столкновении на малой скорости.



OMT28-3066

Подушки безопасности водителя и переднего пассажира, а также подушка безопасности для защиты коленей водителя (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) могут не сработать при несильном фронтальном столкновении автомобиля со столбом, при подъезде под грузовой автомобиль или другое препятствие либо при боковом столкновении под углом.

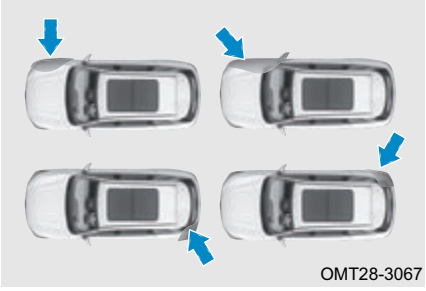
OMT28-3067

Боковые подушки безопасности, оконные шторки безопасности и передняя центральная подушка безопасности могут не сработать при столкновении с ударом сбоку, ударом в заднюю часть кузова или заднее колесо, а также при боковом столкновении под определенным углом.



Боковые подушки безопасности, оконные шторки безопасности и передняя центральная подушка безопасности могут не сработать при фронтальном столкновении или столкновении с ударом сзади, при опрокидывании автомобиля или при столкновении с ударом сбоку на малой скорости.

Меры предосторожности, связанные с подушками безопасности



Следите за тем, чтобы никакие посторонние предметы не мешали развертыванию подушек безопасности. Между водителем (пассажиром) и подушкой безопасности не должно ничего находиться (мобильных телефонов и т. д.). Запрещается прикреплять или размещать какие-либо предметы на кожухе подушки безопасности или рядом с ним. Если между водителем (пассажиром) и подушкой безопасности находится посторонний предмет, подушка безопасности может не сработать, как было задумано, или прижать этот предмет к телу водителя (пассажира), причинив ему серьезную травму или став причиной его гибели.



Запрещается сидеть на краю сиденья или опираться на панель управления.



OMT28-3071

При движении не разрешайте ребенку стоять перед модулем подушки безопасности переднего пассажира или сидеть на коленях переднего пассажира.


OMT28-3072

Не прислоняйтесь к двери, передней, средней или задней стойке кузова.

Не разрешайте пассажирам становиться на колени на сиденьях и высовывать руки или голову из окон.

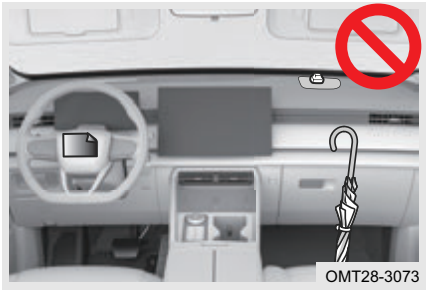
OMT28-3073

Запрещается крепить или прислонять любые предметы к панели управления, рулевому колесу и к нижней части панели управления. Эти предметы могут быть с силой отброшены при срабатывании подушек безопасности водителя и переднего пассажира.


OMT28-3074

Запрещается крепить любые посторонние предметы на двери, ветровое стекло, стекла дверей, передние, средние или задние стойки кузова, рейлинги на крыше или поручни.

Запрещается наносить удары или прикладывать большие усилия в зоне расположения компонентов системы подушек безопасности. В противном случае подушка безопасности может получить повреждения.

Замена компонентов системы подушек безопасности

Компоненты системы подушек безопасности подлежат замене через 10 лет после приобретения автомобиля. Чтобы обеспечить нормальную работоспособность подушек безопасности и свою личную безопасность, обратитесь на сервисную станцию официального дилера по прошествии указанного срока.

В случае продажи автомобиля другому владельцу расскажите ему о местоположении подушек безопасности и сообщите о дате их плановой замены.

Внесение изменений в конструкцию автомобиля и утилизация компонентов системы подушек безопасности

Запрещается утилизация вашего автомобиля или внесение перечисленных ниже изменений в его конструкцию без предварительной консультации с сервисной станцией официального дилера. Несоблюдение этого требования может стать причиной несчастного случая и травмирования людей.

- Внесение изменений в конструкцию подвески.
- Внесение изменений в конструкцию переднего бампера и т. д.
- Внесение изменений в конструкцию дверей, облицовки дверей, облицовки средних стоек кузова и др.
- Установка, демонтаж, разборка или ремонт подушек безопасности.
- Ремонт, внесение изменений в конструкцию, демонтаж или замена рулевого колеса, панели приборов, панели управления и сидений.

5-1. Система распознавания знаков ограничения скорости (SLA)

Система распознавания знаков ограничения скорости (SLA) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 216

5-2. Ограничитель скорости

Система круиз-контроля (CCS) 216

Адаптивная система круиз-контроля (ACC) 218

5-3. Система пуска-остановки на холостом ходу

Система пуска-остановки на холостом ходу..... 224

5-4. Система удержания автомобиля в пределах полосы движения

Система удержания автомобиля в пределах полосы движения (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 227

Система предупреждения о смене полосы движения (LDW) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 228

Система предотвращения смены полосы движения (LDP) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 229

Система удержания автомобиля в центре полосы движения в экстренной ситуации (ELK) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 230

5-5. Система контроля «мертвых» зон

система контроля «мертвых» зон (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 232

Система предупреждения о незакрытой двери (DOW) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 234

Система предупреждения о столкновении сзади (RCW) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 235

Система предупреждения об опасности при выезде на дорогу задним ходом (RCTA) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 235

5-6. Системы, помогающие обеспечить безопасность вождения

Проекционный дисплей (HUD) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 235

Система контроля давления воздуха в шинах (TPMS) 237

Система автоматического экстренного торможения (AEB) / система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 239

5-7. Интеллектуальные системы круиз-контроля

Система помощи при движении в заторе (TJA)/система удержания автомобиля в центре полосы (ICA) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 242

Интеллектуальная система предотвращения столкновения (IES) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 245

5-8. Система отслеживания состояния водителя (DMS)

Система отслеживания состояния водителя (DMS) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля): 246

5-9. Система помощи при парковке

Монитор кругового обзора (AVM)..... 248

Система помощи при парковке..... 251

5-10.Автоматическая система помощи при парковке

Автоматическая система помощи при парковке (при наличии)..... 254

Автопарковка..... 260

Слежение за движением задним ходом 263

5-11.Системы контроля тормозного усилия

Интегрированная система контроля тормозного усилия 264

Система динамической стабилизации 265

Система управляемого спуска (HDC) 266

Антиблокировочная тормозная система (ABS) 267

Другие системы помощи водителю..... 270


5-1. Система распознавания знаков ограничения скорости (SLA)

Система распознавания знаков ограничения скорости (SLA) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Система SLA на основании информации от передней камеры и данных навигационной системы напоминает водителю о действующем ограничении скорости. Эти визуальные и звуковые напоминания помогают водителю поддерживать разрешенную скорость и таким образом способствует соблюдению правил дорожного движения.

При включенном режиме готовности к движению (READY) включите функцию «Speed Limit Reminder» (Функция напоминания о знаках ограничения скорости) на следующем экране: Audio System (Аудиосистема) – Vehicle Center (Центр управления автомобилем) – Driver assistance (Системы помощи водителю).

Примечание: Система SLA не работает вместе с предупреждением о превышении скорости.

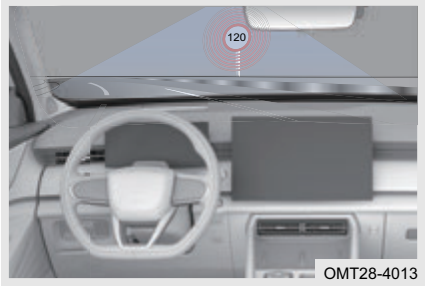

Если система SLA обнаружила знак ограничения скорости и это подтверждается данными навигационной системы, на панели приборов загорается индикатор « ⊖ ». Если скорость автомобиля превысит ограничение более чем на 5 км/ч, раздастся однократный предупреждающий звуковой сигнал.

Функциональные ограничения

■ Система может оказаться неспособна распознать дорожный знак, если он:

1. Выцвел.
2. Установлен на извилистой дороге.
3. Повернут или поврежден.
4. Расположен слишком высоко (висит над проезжей частью).
5. Закрыт полностью или частично или расположен в таком месте, где его сложно обнаружить.
6. Полностью или частично покрыт инеем, снегом или грязью.


⚠ОПАСНОСТЬ
Поскольку система SLA использует переднюю камеру, работоспособность которой зависит от погодных условий и освещенности, она может не работать в некоторых условиях.

5-2. Ограничитель скорости

Система круиз-контроля (CCS)

Система круиз-контроля позволяет автомобилю поддерживать скорость, заданную водителем.

Органы управления системой круиз-контроля

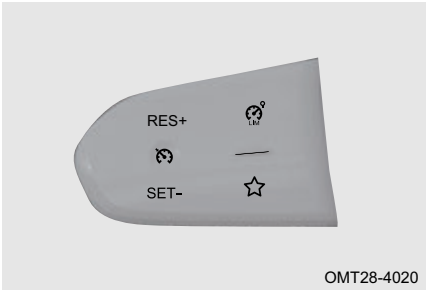

Кнопка включения и выключения системы круиз-контроля « » : Включение и выключение системы круиз-контроля.

Выключатель ограничителя скорости « LIM »: включение и выключение ограничителя скорости.

Кнопка «RES+»: возобновление работы системы круиз-контроля и увеличение заданной скорости.

Кнопка «SET-»: задание скорости для системы круиз-контроля или ограничителя скорости и уменьшение заданной скорости.

ПРОЧИТАЙТЕ

Кнопки «RES+» и «SET-» служат для управления как системой круиз-контроля, так и ограничителем скорости.

Способы использования

■ Включение системы круиз-контроля

Установите выключатель пуска двигателя в положение ON и нажмите кнопку « » для перехода в режим ожидания системы круиз-контроля. При этом начнет мигать индикатор « CRUISE CANCEL --- km/h » на панели приборов. При включенной системе круиз-контроля и скорости автомобиля, находящейся в интервале от 40 до 150 км/ч, нажмите кнопку « SET- », чтобы задать текущую скорость для системы круиз-контроля. При этом загорится индикатор « CRUISE ON 45 km/h » на панели приборов.

■ Выключение системы круиз-контроля

Нажмите кнопку « » для выключения системы круиз-контроля, и индикатор « CRUISE ON 45 km/h » на панели приборов погаснет.

Во время работы системы круиз-контроля нажмите кнопку « LIM » для выключения системы круиз-контроля, и индикатор « CRUISE ON 45 km/h » на панели приборов погаснет. Система перейдет в режим ожидания, и на панели приборов загорится индикатор « LIMIT --- km/h ».

Нажатие педали тормоза приведет к выключению системы круиз-контроля и ее переходу в режим ожидания. При этом начнет мигать индикатор « CRUISE CANCEL --- km/h » на панели приборов. При скорости автомобиля, не превышающей 40 км/ч, нажмите кнопку « RES+ ». Автомобиль начнет ускоряться до скорости, с которой двигался на момент выключения системы круиз-контроля.

■ Задание скорости

Во время работы адаптивной системы круиз-контроля коротко нажмите кнопку « RES+ ». Заданная скорость увеличится на 1 км/ч.

Во время работы системы круиз-контроля нажмите и держите кнопку « RES+ ». Заданная скорость будет увеличиваться ступенчато.

Во время работы системы круиз-контроля коротко нажмите кнопку «SET-». Заданная скорость уменьшится на 1 км/ч.

При включенной системе круиз-контроля нажмите и держите кнопку « SET- ». Заданная скорость будет уменьшаться ступенчато.

Функциональные ограничения


■ Не используйте систему круиз-контроля в любой из указанных ниже ситуаций. Несоблюдение этого требования может привести к ДТП, получению травм или гибели людей.

1. При буксировке (эвакуации) неисправного автомобиля.
2. При интенсивном движении транспорта.
3. На извилистых дорогах.
4. На дорогах с крутыми поворотами.
5. На скользких дорогах, например, мокрых, покрытых льдом или снегом.
6. При движении по крутому спуску, если скорость автомобиля может превысить заданную скорость.

Адаптивная система круиз-контроля (ACC)

Адаптивная система круиз-контроля позволяет автомобилю поддерживать скорость, заданную водителем, и безопасную дистанцию до впередиидущего транспортного средства.

Органы управления адаптивной системой круиз-контроля

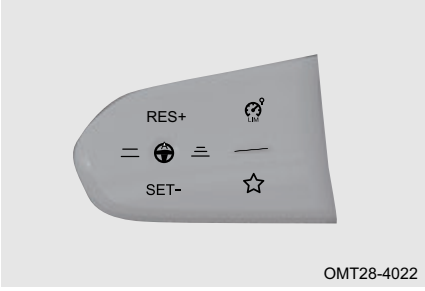

Кнопка включения и выключения системы « » :

включение и выключение системы — когда система ACC включена или находится в режиме ожидания, коротким нажатием кнопки включения и выключения системы круиз-контроля можно, соответственно, включить или выключить ее.

Функция переключения режимов: когда система ACC включена или находится в режиме ожидания либо когда система TJA/ICA включена или находится в режиме ожидания, длительным нажатием и удержанием кнопки включения и выключения системы круиз-контроля можно осуществить переключение между режимами ACC и TJA/ICA.

Выключатель ограничителя скорости « » : включение и выключение ограничителя скорости.

« » : увеличение дистанции до впередиидущего транспортного средства.

« » : уменьшение дистанции до впередиидущего транспортного средства.

Кнопка « RES+ » : возобновление работы адаптивной системы круиз-контроля и увеличение заданной скорости.

Кнопка « SET- »: задание скорости для адаптивной системы круиз-контроля или ограничителя скорости и уменьшение заданной скорости.

ПРОЧИТАЙТЕ
Кнопки « RES+ », « SET- » служат для управления как адаптивной системой круиз-контроля, так и ограничителем скорости.

Условия активации адаптивной системы круиз-контроля

Адаптивная система круиз-контроля может активироваться лишь в том случае, если соблюдены все перечисленные ниже условия:

1. Селектор находится в положении D.
2. Капот не открыт.
3. Ограничитель скорости не включен.
4. Левая передняя дверь закрыта.
5. Ремень безопасности водителя пристегнут.
6. Стояночный тормоз выключен.
7. Антиблокировочная тормозная система не активирована.
8. Система динамической стабилизации включена.
9. Система динамической стабилизации не активирована.
10. Не включена система управляемого спуска.
11. Педаль тормоза не нажата (автомобиль находится в движении).
12. Скорость автомобиля превышает 15 км/ч или система обнаружила впередиидущее транспортное средство.

Способы использования

■ Включение адаптивной системы круиз-контроля

Переведите выключатель пуска двигателя в положение ON. Система перейдет в режим ожидания, когда будут соблюдены необходимые для ее включения условия. При этом на панели приборов будет гореть серый индикатор «».

Способ 1. При включенном режиме ожидания адаптивной системы круиз-контроля и скорости автомобиля, превышающей 15 км/ч, нажмите кнопку «SET-» или « », чтобы задать текущую скорость для адаптивной системы круиз-контроля и включить эту систему. При этом загорится зеленый индикатор «» на панели приборов.

Способ 2. При включенном режиме ожидания адаптивной системы круиз-контроля, скорости автомобиля ниже 15 км/ч и обнаружении системой впередиидущего транспортного средства нажмите кнопку «SET-» или « », чтобы задать скорость 15 км/ч для адаптивной системы круиз-контроля и включить эту систему. При этом загорится зеленый индикатор «» на панели приборов.

Способ 3. В том же цикле нажмите кнопку « RES+ » после выключения адаптивной системы круиз-контроля для сохранения последней величины заданной скорости. Снова включите адаптивную систему круиз-контроля. Загорится зеленый индикатор «» на панели приборов.

ПРОЧИТАЙТЕ

- Включение ограничителя скорости приводит к выключению адаптивной системы круиз-контроля.
- Если перед вашим автомобилем на той же полосе движения есть другое транспортное средство и его скорость движения не превышает заданную, адаптивная система круиз-контроля будет поддерживать такую скорость, чтобы сохранялась необходимая дистанция до впередиидущего транспортного средства.
- При отсутствии впередиидущего транспортного средства на той же полосе движения или при наличии впередиидущего транспортного средства, движущегося со скоростью, превышающей заданную, адаптивная система круиз-контроля будет поддерживать заданную вами скорость.
- При включении стояночного тормоза система круиз-контроля переходит в режим ожидания. В таком случае при нажатии выключателя «SET-» на панели приборов появится сообщение «Please depress accelerator pedal to activate adaptive cruise control system (ACC)» (Для включения адаптивной системы круиз-контроля нажмите педаль акселератора). Слегка нажмите педаль акселератора, чтобы активировать адаптивную систему круиз-контроля.

■ Выключение адаптивной системы круиз-контроля

Наступление одного или нескольких перечисленных ниже условий при включенной адаптивной системе круиз-контроля приводит к ее выключению:

1. Открывание капота.
2. Нажатие педали тормоза.
3. Нажатие кнопки « ».
4. Открывание левой передней двери.
5. Отстегивание ремня безопасности водителя.
6. Включение стояночного тормоза с электроприводом
7. Срабатывание антиблокировочной тормозной системы.
8. Нахождение селектора в любом положении, кроме D (движение).
9. Система автоматического экстренного торможения.
10. Включение системы HDC.
11. Активация системы динамической стабилизации.
12. Выключенное состояние системы динамической стабилизации.
13. Нахождение педали акселератора в нажатом положении более 15 минут.

После того как перечисленные условия, вызвавшие выключение системы, прекратят действие, нажмите кнопку «RES+». Система снова включится и вернется в тот режим, в котором находилась на момент выключения.

■ Задание скорости

Во время работы адаптивной системы круиз-контроля коротко нажмите кнопку «RES+». Заданная скорость увеличится на 1 км/ч.

Во время работы системы круиз-контроля нажмите и держите кнопку « RES+ ». Заданная скорость увеличится на 5 км/ч. Если скорость автомобиля превышает 80 км/ч, то заданная скорость увеличится на 10 км/ч.

Во время работы адаптивной системы круиз-контроля коротко нажмите кнопку «SET-». Заданная скорость уменьшится на 1 км/ч.

Во время работы системы круиз-контроля нажмите и держите кнопку « SET- ». Заданная скорость уменьшится на 5 км/ч. Если скорость автомобиля превышает 80 км/ч, то заданная скорость уменьшится на 10 км/ч.

ПРОЧИТАЙТЕ

- Для адаптивной системы круиз-контроля можно задать скорость в интервале от 15 до 130 км/ч.
- При движении автомобиля на подъеме скорость может стать ниже, а при движении на спуске — выше заданной.
- При активированной системы круиз-контроля для перехода в режим обгона необходимо нажать педаль акселератора. Для регулировки заданной для системы круиз-контроля скорости нажмите кнопку « SET- » или « RES+ ». Логика регулировки заданной для системы круиз-контроля скорости такая же, как и для ее активации.

Выбор дистанции

При включенной адаптивной системе круиз-контроля нажмите кнопку « ☰ »/« ☰ », чтобы выбрать один из пяти вариантов дистанции: от минимальной до максимальной.

ПРОЧИТАЙТЕ

- Дистанция до впередиидущего транспортного средства, поддерживаемая системой, увеличивается по мере возрастания скорости.
- В режиме минимальной дистанции расстояние между вашим автомобилем и впередиидущим транспортным средством мало, особенно при низкой скорости. Из соображений безопасности выбирайте максимальную дистанцию до впередиидущего транспортного средства при движении по скользкой дороге.
- Если впередиидущее транспортное средство начнет замедляться, система динамической стабилизации задействует тормозные механизмы вашего автомобиля, чтобы снизить его скорость, и раздастся звук работы электропривода. Это нормальное явление. Продолжайте управлять автомобилем как обычно.

ОПАСНОСТЬ

- Водитель должен управлять автомобилем в строгом соответствии с правилами дорожного движения.
- Во избежание попадания в опасную ситуацию водитель должен выполнять все необходимые для управления автомобилем действия на протяжении всей поездки.

Обгон

Если при включенной адаптивной системе круиз-контроля вам потребуется увеличить скорость автомобиля выше заданной, нажмите педаль акселератора. После того как вы уберете ногу с педали акселератора, адаптивная система круиз-контроля продолжит поддерживать ранее заданную вами скорость. Если во время выполнения обгона ваш автомобиль слишком приблизится к впередиидущему транспортному средству, на панели приборов появится сообщение «Please take over the vehicle by driver» (Возьмите управление автомобилем на себя) и раздастся предупреждающий звуковой сигнал.

Контроль скорости при прохождении поворотов

Из соображений безопасности снижайте скорость перед приближением к повороту при включенной системе круиз-контроля.

> ⚠ОПАСНОСТЬ
>
> - Прохождение поворота следует выполнять на минимальной скорости и поддерживать ее на протяжении всего поворота.
> - Поскольку радиолокационный датчик имеет ограничения, при входе в поворот он может вовремя не обнаружить впередиидущее транспортное средство. Поэтому водитель должен быть готов в любой момент взять управление автомобилем на себя.

Остановка и возобновление движения

Если во время работы адаптивной системы круиз-контроля впередиидущее транспортное средство остановится, система остановит и ваш автомобиль.

1. Если в течение 3 секунд впередиидущее транспортное средство тронется, ваш автомобиль также возобновит движение за ним.
2. Если остановка находящегося впереди транспортного средства продлится от 3 секунд до 10 минут, то для активации адаптивной системы круиз-контроля потребуется легкое нажатие педали акселератора.
3. Если ваш автомобиль стоял неподвижно менее 10 минут и за это время был отстегнут ремень безопасности водителя или открыта левая передняя дверь, автоматически включится стояночный тормоз с электроприводом.
4. Если ваш автомобиль стоял неподвижно более 10 минут, адаптивная система круиз-контроля выключится и автоматически включится стояночный тормоз с электроприводом.

> ⚠ОПАСНОСТЬ
>
> При движении за впередиидущим транспортным средством следите, чтобы на панели приборов отображался соответствующий индикатор. Если на панели приборов не отображается данная пиктограмма, это означает, что адаптивная система круиз-контроля потеряла впередиидущее транспортное средство, и скорость вашего автомобиля будет увеличена до заданной.

Меры предосторожности при пользовании адаптивной системой круиз-контроля

1. Адаптивная система круиз-контроля имеет ограничения и не способна отменить физические законы, действующие на ваш автомобиль. Водитель должен всегда сохранять контроль над автомобилем и несет полную ответственность за это.
2. Если ваш автомобиль слишком приблизится к другому автомобилю, движущемуся по соседней полосе, адаптивная система круиз-контроля может воспринять его как впередиидущее транспортное средство, до которого необходимо поддерживать заданную дистанцию.
3. Адаптивная система круиз-контроля не реагирует на неподвижные объекты и автомобили, на транспортные средства, движущиеся в поперечном и встречном направлении, а также на пешеходов, велосипедистов и животных.
4. Если во время работы адаптивной системы круиз-контроля автомобиль кратковременно остановится, перед возобновлением движения водитель должен убедиться в отсутствии впереди других транспортных средств и таких препятствий, как пешеходы, велосипедисты и животные.

5. В случае неисправности адаптивной системы круиз-контроля загорается желтый сигнализатор « » на панели приборов. Если адаптивная система круиз-контроля не работает надлежащим образом, следует при первой же возможности обратиться на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.

6. Во время работы адаптивной системы круиз-контроля водитель должен избегать случайного нажатия педали акселератора. Если водитель случайно нажмет педаль акселератора, система не будет задействовать тормозные механизмы. Поэтому из соображений безопасности водитель должен быть всегда готов применить торможение.

7. Адаптивная система круиз-контроля может задействовать тормозные механизмы лишь в ограниченных пределах. В случае внезапного торможения впередиидущего транспортного средства или перестроения другого транспортного средства на полосу движения перед вашим автомобилем адаптивная система круиз-контроля может не среагировать на это или среагировать с задержкой. В этом случае водитель должен своевременно взять на себя управление автомобилем.

8. Расстояние до впередиидущего транспортного средства и его тип, отображаемые на дисплее, а также наличие других автомобилей на соседних полосах движения могут не соответствовать действительности. Водителю следует в режиме реального времени оценивать поведение автомобиля и дорожные условия. Водитель должен поддерживать безопасную дистанцию до впередиидущего транспортного средства с учетом интенсивности транспортного потока и погодных условий. Водитель ответственен за безопасную остановку автомобиля в любой момент времени. В неблагоприятных дорожных условиях (дождь, снег, туман и т. д.) адаптивная система круиз-контроля может не распознать впередиидущее транспортное средство. В подобных условиях адаптивную систему круиз-контроля следует выключить.

9. Адаптивная система круиз-контроля подходит для использования на автомагистралях и дорогах, находящихся в хорошем состоянии. Не рекомендуется пользоваться этой системой на городских улицах, узких дорогах, горных дорогах, в холмистой местности, туннелях и т. д. При прохождении поворота система может потерять впередиидущее транспортное средство или обнаружить его с задержкой в связи с ограниченной зоной действия радиолокационного датчика. В таком случае система начнет разгонять автомобиль до заданной скорости.

10. Во время поддержания заданной дистанции до впередиидущего транспортного средства адаптивная система круиз-контроля может отреагировать не на заднюю, а на нижнюю или верхнюю его часть (например, на задний мост грузовика с высоким шасси или на кабину седельного тягача). В такой ситуации система может оказаться не в состоянии выдержать необходимую дистанцию до впередиидущего транспортного средства, что может привести к аварии. Поэтому водитель должен не упускать из вида впередиидущее транспортное средство и быть всегда готов взять на себя управление автомобилем.

11. Камера установлена за ветровым стеклом. Следите за тем, чтобы перед датчиком не было загрязнений. Не следует также вносить изменение в конструкцию передней части автомобиля. Если датчик заблокирован полностью (например, снегом), адаптивная система круиз-контроля выключится. Работоспособность датчика может снизиться или оказаться полностью утрачена из-за вибрации или ударов, полученных при столкновении. В таком случае необходимо при первой же возможности обратиться на сервисную станцию официального дилера для повторной калибровки датчика.

Выше перечислены далеко не все факторы, которые могут оказать влияние на работу системы. Отказ системы может наступить и по другим причинам. Водитель должен всегда сохранять контроль над автомобилем и несет полную ответственность за это.

5-3. Система пуска-остановки на холостом ходу

Система пуска-остановки на холостом ходу

Когда автомобиль сталкивается со светофором или в других условиях, когда ему необходимо остановиться во время движения, функция пуска-остановки на холостом ходу выключает двигатель. Когда он обнаружит необходимость запуска, двигатель автоматически запустится. Эта функция может улучшить экономию топлива автомобиля и уменьшить загрязнение выхлопных газов и шум при остановке для ожидания.

При нормальной работе системы пуска-остановки на холостом ходу, если соблюдении следующих условий двигатель останавливается и на холостом ходу. А когда необходимо трогаться с места, он автоматически запускает двигатель. Работа системы пуска-остановки на холостом ходу не влияет на безопасность водителя и нормальную работу других систем автомобиля (система кондиционирования воздуха, тормозная система, аудиосистема и т.д. не влияет). В некоторых случаях, для обеспечения безопасного вождения и комфорта, система запуска-остановки на холостом ходу будет временно отключена, что является нормальным явлением. При выполнении условия start-stop функция start-stop будет восстановлена автоматически, пожалуйста, используйте безопасно.

Переключатель системы пуска-остановки на холостом ходу


OMT28-4081

Переведите питание автомобиля в режим ON, сдвиньте вниз от верхнего правого края экрана аудиосистемы, нажмите переключатель пуска-остановки на холостом ходу, система пуска-остановки на холостом ходу отключится; нажмите переключатель пуска-остановки на холостом ходу еще раз, система пуска-остановки на холостом ходу включится.

ПРОЧИТАЙТЕ

Система пуска-остановки на холостом ходу будет запомнена. Последнее рабочее состояние водителя будет запомнено по умолчанию после следующего включения автомобиля.

Условия активации автоматической остановки системы пуска-остановки на холостом ходу

- Капот закрыт.
- Транспортное средство полностью остановлено.
- Небольшой высокогорный район.
- Педаль акселератора полностью отпущена.
- Дверь водителя закрыта.
- Ремень безопасности водителя пристегнут.

- Транспортное средство не находится в состоянии резкого торможения.
- Требование к емкости батареи удовлетворено (не менее 70%).
- Рычаг переключения передач находится в положении D / M.
- Автомобиль не стоит на крутом склоне (уклон менее 10% для подъема и спуска).
- Неисправность системы пуска-остановки отсутствует.
- Нажмите на педаль тормоза.
- ACC не включен.
- Сигнал AEB не активирован.
- Приводная цепь позволяет двигателю остановиться.
- Температура воды в двигателе позволяет автоматическое выключение (температура воды в двигателе выше 48℃).
- Состояние тормозного вакуума позволяет автоматическое выключение.
- Состояние главного переключателя функции пуска-остановки в положении ON.
- Угол поворота рулевого колеса не находится в состоянии рулевого управления с большим углом (менее 270˚).
- После запуска автомобиля или поворота на большой угол скорость достигла более 8 км/ч.
- Если отрицательный кабель батареи был отсоединен, автомобиль должен стоять более 4 часов после подключения.
- Температура окружающей среды не ниже 3℃.
- Допускается комфортное кондиционирование воздуха (например, соблюдаются требования по удалению запотевания, охлаждению и обогреву).

Условия активации автоматического запуска системы пуска-остановки на холостом ходу

- Дверь водителя закрыта.
- Ремень безопасности водителя пристегнут.
- Капот закрыт.
- Неисправность системы пуска-остановки отсутствует.
- Приводная цепь позволяет запустить двигатель.
- Состояние главного переключателя функции пуска-остановки в положении ON.

Когда вышеуказанные условия и любое из следующих условий запуска выполняются, двигатель автоматически запустится:

- Кондиционер запрашивает срабатывание пуска.
- Запускается при нажатии педали акселератора когда положение передачи находится в D / M / R.
- Двигатель запускается при переводе рычага переключения передач в положение R.
- Двигатель запускается при повороте рулевого колеса на угол более 30˚.
- Состояние главного переключателя функции пуска-остановки переключается с ON на OFF.
- Когда рычаг переключения находится в положении N и педаль тормоза не нажата, двигатель запускается после нажатия на педаль тормоза.
- Когда рычаг переключения находится в положении P и педаль тормоза не нажата, двигатель запускается после нажатия на педаль тормоза.

- Когда рычаг переключения находится в положении N и педаль тормоза не нажата, двигатель запускается после перевода рычага переключения в положение D / M.
- Когда педаль тормоза не отпущена или не полностью отпущена после остановки, двигатель запускается при переключении с P / N на D / M.
- Когда рычаг переключения находится в положении D / M и педаль тормоза удерживается в нажатом состоянии после остановки двигателя, двигатель запускается после отпускания педали тормоза.

  Примечание: Когда активирована функция AUTO HOLD, двигатель не запускается после отпускания педали тормоза, а запускается после нажатия на педаль акселератора.

Индикатор системы пуска-остановки на холостом ходу

Когда условия удовлетворены, « Ⓐ » зеленый индикатор в комбинации приборов остается включенным.

Когда условия безопасного запуска не удовлетворены или система пуска-остановки на холостом ходу выключена, « Ⓐ » желтый индикатор в комбинации приборов остается включенным.

При наличии неисправности мигает желтый индикатор « Ⓐ » в комбинации приборов.

ПРОЧИТАЙТЕ
Когда система пуска-остановки на холостом ходу считает, что условия безопасного запуска не удовлетворены (например, открыта дверь во время остановки двигателя), пользователь запускает двигатель вручную, и « Ⓐ » желтый индикатор в комбинации приборов загорается снова. При этом на комбинации приборов отображается «Запустить двигатель вручную». В настоящее время в системе нет проблем, пожалуйста, используйте безопасно.

Ограничение функции

■ В некоторых случаях для обеспечения безопасного вождения система автоматически запускает двигатель без вмешательства водителя, включать следующее:

- Автомобиль откатывается (скорость автомобиля выше 2 км/ч).
- Обнаружена недостаточная аккумуляторная батарея.
- Обнаружено недостаточное разрежение в тормозной системе.
- Время автоматической остановки превышает 3 минуты.
- Запускается при превышении предельного значения температуры воды в двигателе.

ПРОЧИТАЙТЕ
Если система запуска и остановки двигателя срабатывает несколько раз за короткое время, стартер может перегреться, и система перейдет в состояние защиты стартера от перегрева. В это время автоматическая остановка будет отключена, что не является неисправностью. После поездки в течение определенного периода времени, когда система определяет, что температура стартера безопасна, функция автоматической остановки двигателя восстанавливается сама по себе.

5-4. Система удержания автомобиля в пределах полосы движения

Система удержания автомобиля в пределах полосы движения (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Система удержания автомобиля в пределах полосы движения включает в себя следующие системы: систему предупреждения о смене полосы движения (LDW), систему предотвращения смены полосы движения (LDP) и систему удержания автомобиля в центре полосы движения в экстренной ситуации (ELK). Эти системы помогают водителю удерживать автомобиль в пределах полосы движения и тем самым повышают безопасность дорожного движения.

ПРОЧИТАЙТЕ

- Следите за чистотой поверхностей в районе передней камеры. Своевременно удаляйте с них грязь, лед, птичий помет, следы насекомых и т. п.
- Камера системы способна распознавать следующие линии дорожной разметки: сплошные линии белого цвета, прерывистые линии белого цвета, сплошные линии желтого цвета, прерывистые линии желтого цвета, а также двойные сплошные линии.
- Система может не работать в условиях низких температур и в плохих погодных условиях (дождь, снег, туман и т. д.), а также при сильном контрастном освещении, которое может повлиять на камеру.
- Система может не работать при движении по бетонной дороге.
- Система может не работать при движении по дороге, на которой ведутся дорожные работы.
- Система может не работать при движении по дороге, которая затоплена водой или покрыта грязью.
- Система может не работать в крутых поворотах и на узких дорогах.
- Нормальная работоспособность системы обеспечивается только на дорогах, имеющих две четко различимые линии дорожной разметки — слева и справа от автомобиля.
- При наличии дорожной разметки только с одной стороны от автомобиля работоспособность системы снижается.
- При отключенных датчиках система не работает.
- Камера может среагировать на временную дорожную разметку и вызвать ложное срабатывание системы.
- Внесение изменений в конструкцию подвески автомобиля может стать причиной неработоспособности системы удержания автомобиля в пределах полосы движения.

ОПАСНОСТЬ

- Во избежание попадания в опасную ситуацию водитель должен выполнять все необходимые для управления автомобилем действия на протяжении всей поездки.
- Система удержания автомобиля в пределах полосы движения выполняет лишь вспомогательную функцию. Она может не работать надлежащим образом в определенных дорожных, погодных условиях и режимах эксплуатации автомобиля.


Система предупреждения о смене полосы движения (LDW) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Для распознавания линий дорожной разметки система LDW использует переднюю камеру. Если система определит, что автомобиль отклоняется от полосы движения, она подаст водителю соответствующее предупреждение.


OMT28-4030

При выключателе пуска двигателя, находящемся в положении ON, включите подачу предупреждений системой удержания автомобиля в пределах полосы движения и отрегулируйте ее чувствительность на следующем экране: Audio System (Аудиосистема) – Vehicle Center (-Центр управления автомобилем) – Driver Assistance (Системы помощи водителю).

Активация системы предупреждения о смене полосы движения

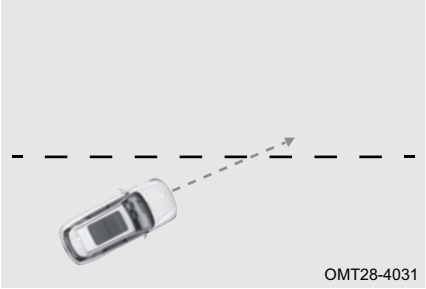
OMT28-4031

Если скорость движения автомобиля выше 65 км/ч и камера распознала линии дорожной разметки, система LDW переходит в режим ожидания.

Если скорость движения автомобиля не превышает 65 км/ч и автомобиль отклоняется от полосы движения, происходит активация системы LDW.

При замедлении автомобиля в интервале скоростей от 65 до 60 км/ч система LDW переходит в режим ожидания.

Индикатор системы предупреждения о смене полосы движения

Когда система отключена, серый сигнализатор « » на панели приборов горит постоянным светом.

Когда система находится в режиме ожидания, зеленый сигнализатор « » на панели приборов горит постоянным светом.

Во время активации системы на панели приборов начинает мигать зеленый индикатор « ».

В случае неисправности системы на панели приборов загорается желтый сигнализатор « ».

Функциональные ограничения

■ Нормальная работа системы LDW может нарушаться в следующих случаях:

1. При перестроении из одной полосы в другую.
2. При прохождении поворота на высокой скорости.
3. При слишком сильном нажатии педали акселератора.
4. При слишком сильном нажатии педали тормоза.
5. При включении аварийной световой сигнализации.

6. При включении указателя поворота.
7. При движении по дороге с частыми поворотами.
8. Если линия дорожной разметки слишком узкая, прерывается, выцвела или отсутствует.


Система предотвращения смены полосы движения (LDP) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Система LDP в режиме реального времени отслеживает положение автомобиля на полосе движения с помощью передней камеры. Если автомобиль начнет отклоняться от полосы движения, данная система, управляя перемещением автомобиля в поперечном направлении, поможет водителю вернуть автомобиль в центр полосы движения.


OMT28-4032

При выключателе пуска двигателя, находящемся в положении ON, включите подачу предупреждений системой удержания автомобиля в пределах полосы движения и отрегулируйте ее чувствительность на следующем экране: Audio System (Аудиосистема) – Vehicle Center (-Центр управления автомобилем) – Driver Assistance (Системы помощи водителю).

Активация системы предотвращения смены полосы движения

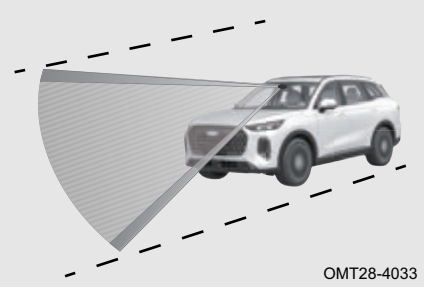
OMT28-4033

Если скорость движения автомобиля выше 65 км/ч и камера распознала линии дорожной разметки, система LDP переходит в режим ожидания.

Если скорость движения автомобиля не превышает 65 км/ч и автомобиль отклоняется от полосы движения, происходит активация системы LDP.

При замедлении автомобиля в интервале скоростей от 65 до ниже 60 км/ч система LDW переходит в режим ожидания.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Водитель должен полностью брать на себя управление автомобилем при прохождении крутых поворотов.
- Водитель должен полностью брать на себя управление автомобилем при разделении полос, слиянии полос и т. п.
- Водитель должен полностью брать на себя управление автомобилем в сложных дорожных условиях (например, при проезде через перекрестки, при движении в заторах).

Индикатор/сигнализатор системы предотвращения смены полосы движения

Когда система отключена, серый сигнализатор «  » на панели приборов горит постоянным светом.

Когда система находится в режиме ожидания, зеленый сигнализатор «  » на панели приборов горит постоянным светом.

Во время активации системы на панели приборов начинает мигать зеленый индикатор «  ».

В случае неисправности системы на панели приборов загорается желтый сигнализатор «  ».

Функциональные ограничения

■ Нормальная работа системы LDP может нарушаться в следующих случаях:

1. При перестроении из одной полосы в другую.
2. Если полоса слишком узкая.
3. Если полоса слишком широкая.
4. Если отсутствуют линии дорожной разметки.
5. При слишком большом тормозном усилии.
6. При прохождении поворота на высокой скорости.
7. При включении водителем аварийной световой сигнализации.
8. При включении указателя поворота.
9. В случае неготовности системы EPS (например, при ее неисправности).
10. При активации системы ABS или ESP.
11. При активации системы TJA/ICA.
12. Если водитель поворачивает рулевое колесо в тот момент, как система LDP оказывает корректирующее воздействие на рулевой вал.


■ В перечисленных ниже условиях не пользуйтесь системой LDP. В противном случае вы можете не справиться с управлением и попасть в дорожно-транспортное происшествие, результатом которого может стать тяжелая травма или гибель людей.

1. Движение по дороге с низким качеством покрытия.
2. Движение по дороге, на которой ведутся дорожные работы.
3. Движение по дороге с частыми поворотами.
4. Движение в темное время суток или в условиях плохой освещенности.
5. Вождение в спортивном стиле.
6. Движение в неблагоприятных погодных условиях (дождь, снег, туман и т. д.).

Система удержания автомобиля в центре полосы движения в экстренной ситуации (ELK) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)


Система ELK использует переднюю камеру и задний угловой радиолокационный датчик, чтобы в режиме реального времени выявлять отклонение автомобиля от сплошной линии дорожной разметки, края дороги, встречных или движущихся в том же направлении на обгон транспортных средств на соседних полосах. При обнаружении такого отклонения автомобиль либо продолжает смещение в поперечном направлении, либо, если это необходимо, система помогает водителю

вернуть автомобиль в центр первоначальной полосы движения, тем самым снижая риск дорожно-транспортного происшествия и повышая безопасность дорожного движения.

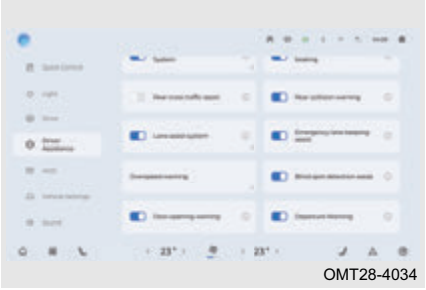
OMT28-4034

При выключателе пуска двигателя, находящемся в положении ON, включите систему удержания автомобиля в центре полосы движения в экстренной ситуации на следующем экране: Audio System (- Аудиосистема) – Vehicle Center (Центр управления автомобилем) – Driver Assistance (Системы помощи водителю).

Активация системы удержания автомобиля в центре полосы движения в экстренной ситуации

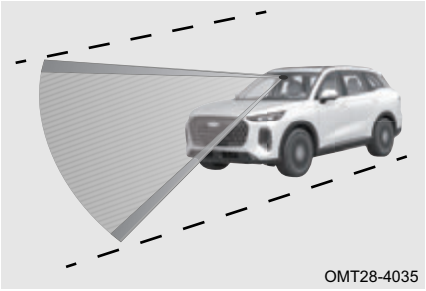
OMT28-4035

Если скорость движения автомобиля не ниже 65 км/ч и находящееся впереди транспортное средство отслеживается, система ELK переходит в режим ожидания.

Если скорость движения автомобиля не ниже 65 км/ч и находящееся впереди транспортное средство приближается, система ELK активируется.

При замедлении автомобиля в интервале скоростей от 65 до ниже 60 км/ч система ELK переходит в режим ожидания.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Водитель должен полностью брать на себя управление автомобилем при прохождении крутых поворотов.
- Водитель должен полностью брать на себя управление автомобилем при разделении полос, слиянии полос и т. п.
- Водитель должен полностью брать на себя управление автомобилем в сложных дорожных условиях (например, при проезде через перекрестки, при движении в заторах).

Индикатор/сигнализатор системы удержания автомобиля в центре полосы движения в экстренной ситуации

Когда система отключена, серый сигнализатор « » на панели приборов горит постоянным светом.

Когда система находится в режиме ожидания, зеленый сигнализатор « » на панели приборов горит постоянным светом.

Во время срабатывания системы на панели приборов начинает мигать красный индикатор « ».

В случае неисправности системы на панели приборов загорается желтый сигнализатор «».

Функциональные ограничения

■ Нормальная работа системы ELK может нарушаться в следующих случаях:

1. При перестроении из одной полосы в другую.
2. Если полоса слишком узкая.
3. Если полоса слишком широкая.
4. Если отсутствуют линии дорожной разметки.
5. При слишком большом тормозном усилии.
6. При прохождении поворота на высокой скорости.
7. При слишком сильном нажатии педали акселератора.
8. При включении водителем аварийной световой сигнализации.
9. Если выявлена двойная сплошная линия и включены указатели поворота.
10. В случае неготовности системы EPS (например, при ее неисправности).
11. При активации системы ABS или ESP.
12. При активации системы TJA/ICA.
13. Если водитель поворачивает рулевое колесо в тот момент, когда система ELK оказывает корректирующее воздействие на рулевой вал.


В перечисленных ниже условиях не пользуйтесь системой ELK. В противном случае вы можете не справиться с управлением и попасть в дорожно-транспортное происшествие, результатом которого может стать тяжелая травма или гибель людей.

1. Движение по дороге с низким качеством покрытия.
2. Движение по дороге, на которой ведутся дорожные работы.
3. Движение по дороге с частыми поворотами.
4. Движение в темное время суток или в условиях плохой освещенности.
5. Вождение в спортивном стиле.
6. Движение в неблагоприятных погодных условиях (дождь, снег, туман и т. д.).

5-5. Система контроля «мертвых» зон

система контроля «мертвых» зон (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Система система контроля «мертвых» зон (BSD) служит для выявления транспортных средств, приближающихся к вашему автомобилю сзади по левому или правому борту, и подачи водителю соответствующих предупреждений. Это повышает безопасность управления автомобилем и безопасность смены полосы движения. Данная система объединяет в себе некоторые функции систем LCA, DOW, RCTA и др.

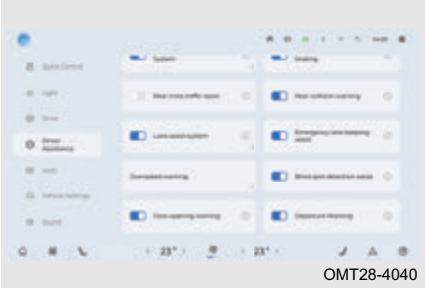
OMT28-4040


Установите выключатель пуска двигателя в положение ON. Включите систему контроля «мертвых» зон, систему предупреждения об опасности при открывании двери, систему предупреждения об опасности столкновения с ударом сзади, систему предупреждения о приближении объекта сзади в поперечном направлении на следующем экране: (Аудиосистема) – Vehicle Center (Центр управления автомобилем) – Driver Assistance (Системы помощи водителю).

Примечание: Система контроля «мертвых» зон и система удержания автомобиля в пределах полосы движения имеют общий выключатель.

⚠ОПАСНОСТЬ

Системы выявления препятствий в «мертвых» зонах выполняют лишь вспомогательную функцию. Они могут не работать надлежащим образом в определенных дорожных, погодных условиях и режимах эксплуатации автомобиля.

Активация системы контроля «мертвых» зон (BSD) / системы помощи при смене полосы движения (LCA)

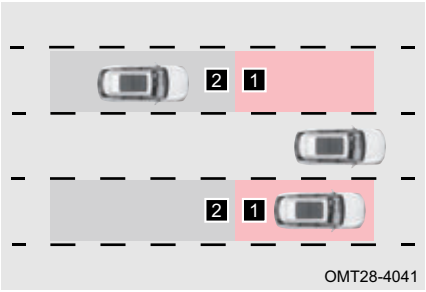

OMT28-4041

Система BSD включается, когда скорость автомобиля достигает 15 км/ч. При замедлении автомобиля в интервале скоростей от 15 до 10 км/ч система BSD переходит в режим ожидания.

1 Зона действия системы контроля «мертвых» зон

2 Приближение другого транспортного средства к зоне действия системы контроля «мертвых» зон

Первый уровень: если в зону действия системы входит другое транспортное средство и соблюдены условия для подачи предупреждения, подается предупреждение первого уровня. В зеркале заднего вида загорается желтый индикатор « », а на панели приборов загорается индикатор « ».

Второй уровень: если после подачи предупреждения первого уровня водитель включает указатель поворота со стороны приближающегося транспортного средства, подается предупреждение второго уровня. Желтый индикатор « » в зеркале заднего вида начинает мигать, раздается предупреждающий звуковой сигнал и на панели приборов начинает мигать желтый индикатор « ».

⚠ ВНИМАНИЕ


- Толстый слой снега или льда на заднем бампере и рядом с задними ультразвуковыми датчиками, а также продолжительное движение по заснеженной дороге могут стать причиной неработоспособности системы контроля «мертвых» зон.
- Выключайте систему контроля «мертвых» зон при буксировке прицепа или если на автомобиле установлено такое дополнительное оборудование, как задний багажник для перевозки велосипедов. В противном случае система может работать некорректно, поскольку радиоволны датчиков будут экранироваться.
- Система BSD/LCA может реагировать на неподвижные объекты на дороге или ее обочине (такие, как барьерные ограждения, туннели, стены и припаркованные автомобили).

Индикатор / сигнализатор системы контроля «мертвых» зон

При подаче предупреждения первого уровня на панели приборов загорается зеленый индикатор « », а при подаче предупреждения второго уровня на панели приборов мигает желтый индикатор « ».

В случае неисправности системы на панели приборов загорается желтый сигнализатор « ».

Система предупреждения о незакрытой двери (DOW) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

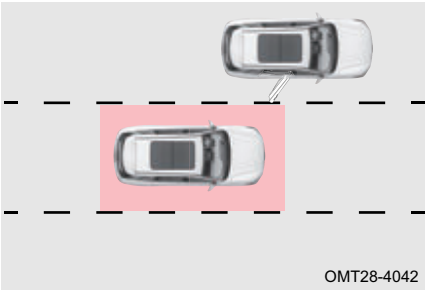

Если выключатель пуска двигателя находится в положении OFF / ACC / ON, автомобиль стоит неподвижно и система контроля «мертвых» зон выявила, что к нему по левому или правому борту приближается другое транспортное средство, то система DOW подаст предупреждение, если водитель или пассажиры попытаются открыть дверь. Это помогает избежать несчастного случая при выходе из автомобиля.

Первый уровень: если в зону действия системы входит другое транспортное средство и соблюдены условия для подачи предупреждения, подается предупреждение первого уровня. В наружном зеркале заднего вида по соответствующему борту автомобиля загорится желтый индикатор « », а также загорается индикатор на облицовке задней двери.

Второй уровень: если после подачи предупреждения первого уровня дверь была открыта, подается предупреждение второго уровня. Желтый индикатор « » в зеркале заднего вида по соответствующему борту автомобиля начинает мигать, загорается индикатор на облицовке соответствующей задней двери и звучит предупреждающий звуковой сигнал.


Функциональные ограничения

■ Нормальная работа системы DOW может нарушаться в следующих случаях:

1. Скорость движения автомобиля выше 0 км/ч.


2. Выключатель пуска двигателя находился в положении OFF более 5 минут.
3. В течение 5 минут после перевода выключателя пуска двигателя в положении OFF был включен режим охраны противоугонной системы.

Система предупреждения о столкновении сзади (RCW) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

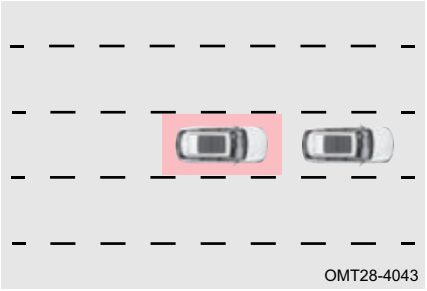
OMT28-4043

Если выключатель пуска двигателя находится в положении ON и скорость автомобиля достигает или превышает 15 км/ч, то при быстром приближении сзади другого транспортного средства включается панель приборов подает предупреждающий звуковой сигнал.

Система предупреждения об опасности при выезде на дорогу задним ходом (RCTA) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

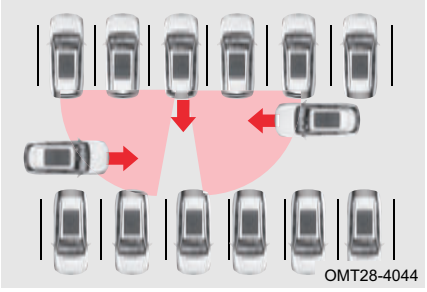
OMT28-4044

Если выключатель пуска двигателя находится в положении ON и автомобиль движется задним ходом (селектор находится в положении R), система контроля «мертвых» зон отслеживает приближение к автомобилю других транспортных средств справа и слева. Если такие транспортные средства будут обнаружены, начнет мигать желтый индикатор « » в зеркале заднего вида и раздастся предупреждающий звуковой сигнал.

5-6. Системы, помогающие обеспечить безопасность вождения

Проекционный дисплей (HUD) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Проекционный дисплей представляет собой устройство, помогающее водителю управлять автомобилем. На проекционный дисплей (HUD) выводится информация о движении автомобиля (скорость, расстояние и т. д.), информация от навигационной, информационно-развлекательной системы, систем помощи водителю и т. д. Эта информация в виде символов и изображений посредством оптической системы и электронного оборудования проецируется на ветровое стекло. Благодаря этому водитель может в режиме реального времени получать необходимую ему информацию, не отводя взгляд от дороги.


OMT28-4050

Проекционный дисплей расположен в районе ветрового стекла.


OMT28-4051

Переведите выключатель пуска двигателя в положение ON и включите проекционный дисплей на следующем экране: Audio System (Аудиосистема) – Vehicle Center (Центр управления автомобилем) – HUD (Проекционный дисплей). Далее с помощью кнопок на рулевом колесе вы можете выбрать следующие пункты: Brightness adjustment (Регулировка яркости изображения); High adjustment (Регулировка изображения по высоте); Image Rotation (Поворот изображения); Snow mode (Режим «снегопад»); HUD information display (Выбор отображаемой на проекционном дисплее информации); Default value restoring (Восстановление настроек по умолчанию)

ПРОЧИТАЙТЕ

- Режим Snow (снегопад) рекомендуется включать в снегопад и в условиях плохой видимости.
- Яркость изображения на проекционном дисплее регулируется автоматически в зависимости от яркости окружающего света, которую регистрирует датчик освещенности.

ВНИМАНИЕ

- Когда проекционный дисплей-заблокирован, пользоваться им нельзя.
- Если ветровое стекло тонировано пленкой, это может повлиять на яркость изображения на проекционном дисплее.
- Если водитель носит поляризованные солнцезащитные очки, существует вероятность того, что водитель не будет видеть изображение на проекционном дисплее.
- При очень ярком солнечном свете часть изображения на дисплее может потемнеть или потускнеть. Когда температура опустится, изображение восстановится, что является нормальным явлением

Система контроля давления воздуха в шинах (TPMS)

Система контроля давления воздуха в шинах (TPMS) является системой активной безопасности. Она позволяет в режиме реального времени отслеживать давление воздуха в шинах и их температуру. Соответствующая информация отображается на информационном дисплее. При слишком низком давлении воздуха в шинах, а также при слишком высокой температуре шин система TPMS подает водителю соответствующее предупреждение.



OMT28-4080

Если после того, как скорость автомобиля превысит 30 км/ч, система TPMS в течение нескольких минут не получит радиосигнал от одного или нескольких датчиков, она подаст водителю предупреждение о неисправности. При этом желтый сигнализатор « (!) » на панели приборов будет мигать некоторое время, после чего загорится постоянным светом. На дисплее появляется сообщение «Abnormal Tire Pressure, Check» (Недопустимое давление воздуха в шинах. Проверьте). Через несколько секунд оно исчезнет, но вы сможете просмотреть его позже.

ПРОЧИТАЙТЕ

Несмотря на то, что автомобиль оборудован системой TPMS, водитель все равно должен проводить визуальный осмотр шин и контроль давления воздуха в них перед каждой поездкой. В этом случае автомобиль необходимо доставить на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта.

Предупреждение о низком давлении воздуха в шинах

Если давление воздуха в шинах ниже 184 кПа и автомобиль при этом некоторое время движется со скоростью, превышающей 25 км/ч, система подаст предупреждение о низком давлении воздуха в шинах. Во время подачи предупреждения о низком давлении воздуха в шинах мигает символ соответствующего колеса, отображается текущее значение давления воздуха в шине и горит желтый сигнализатор « (!) » на панели приборов.

Если при переводе выключателя зажигания из положения ON в положение OFF давление воздуха в шинах ниже 184 бар, система подаст предупреждение о низком давлении воздуха в шинах. Во время подачи предупреждения о низком давлении воздуха в шинах мигает символ соответствующего колеса, отображается текущее значение давления воздуха в шине и горит желтый сигнализатор « (!) » на панели приборов.

В случае падения давления воздуха в шинах при первой же возможности доведите его до 230 бар. Когда после этого автомобиль в течение определенного периода времени проедет со скоростью, превышающей 25 км/ч, предупреждение выключится автоматически.

⚠ВНИМАНИЕ

Недостаточное давление воздуха в шинах вызывает повышенный расход топлива и чрезмерный износ шин. Чрезмерный износ шины может стать причиной ее разрыва. Необходимо выяснить причину падения давления воздуха в шине. При первой же возможности обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.

Предупреждение о высокой температуре шин

Если температура шин более 85 ˚C и автомобиль при этом некоторое время движется со скоростью, превышающей 25 км/ч, система подаст предупреждение о высокой температуре шин. Во время подачи предупреждения о высокой температуре шин мигает символ соответствующего колеса, отображается текущее значение температуре шины и горит желтый сигнализатор « (!) » на панели приборов.

Если при переводе выключателя пуска двигателя из положения ON в положение OFF температура шин выше 85 ˚C, система подаст предупреждение о высокой температуре шин. Во время подачи предупреждения о высокой температуре шин мигает символ соответствующего колеса, отображается текущее значение температуры шины и горит желтый сигнализатор « (!) » на панели приборов.

Когда температура воздуха в шинах опустится ниже 80 ˚C, поездка на автомобиле со скоростью, превышающей 25 км/ч, выполняемая в течение определенного периода времени, приведет к автоматическому выключению предупреждения о высокой температуре воздуха в шинах.

⚠ВНИМАНИЕ

Если система подала предупреждение о высокой температуре шин, остановите автомобиль и дайте шинам остыть. В случае высокой температуры шин не пытайтесь охладить их водой. Шины могут получить повреждение, что, в свою очередь, может стать причиной дорожно-транспортного происшествия. При первой же возможности обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.


Функциональные ограничения

■ Ниже перечислены возможные причины подачи предупреждения системой TPMS.

1. После замены колес (включая установку запасного колеса) не была выполнена процедура обучения системы TPMS.
2. Повреждены колесные датчики или другие компоненты системы TPMS. В этом случае автомобиль необходимо первой же возможности доставить на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта.
3. На датчики системы TPMS влияют электромагнитные помехи, создаваемые установленными на колеса цепями противоскольжения. Эти помехи препятствуют нормальной работе системы.
4. Также система TPMS может работать некорректно из-за установленного на автомобиле нештатного электронного оборудования. Оно может стать причиной ложной подачи предупреждений системой.
5. Система TPMS может работать некорректно из-за радиочастотных помех. Временное влияние на работу системы TPMS могут оказывать сильные электромагнитные радиосигналы той же частоты (433 МГц).

Система автоматического экстренного торможения (AEB) / система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)


Если существует опасность столкновения с находящимся впереди транспортным средством или опасность наезда на пешехода, система автоматического экстренного торможения, действуя совместно с системой предупреждения о фронтальном столкновении, подаст водителю соответствующее предупреждение. Если водитель вовремя не отреагирует на это предупреждение, система включит автоматическое торможение, снижая тяжесть столкновения.

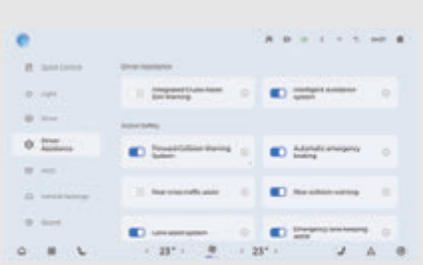

OMT28-4090

Переведите выключатель пуска двигателя в положение ON и включите систему автоматического экстренного торможения и систему предупреждения о фронтальном столкновении на следующем экране: Audio System (аудиосистема) – Vehicle Center (Центр управления автомобилем) – Driver Assistance (системы помощи водителю).

Активация системы автоматического экстренного торможения / системы предупреждения о фронтальном столкновении

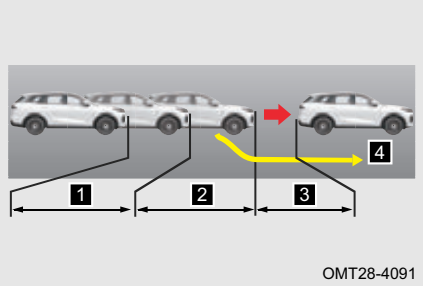

OMT28-4091

1. Начало подачи предупреждения перед столкновением
2. Начало предварительного торможения перед столкновением
3. Начало экстренного торможения перед столкновением
4. Если водитель отреагирует правильно (например, ему удастся избежать столкновения за счет маневрирования), экстренное торможение применено не будет.

ПРОЧИТАЙТЕ

В зависимости от исполнения автомобиля данная система может реагировать только на другие транспортные средства и не реагировать на пешеходов и велосипедистов.

ВНИМАНИЕ

- Если скорость автомобиля не превышает 30 км/ч, система FCW не подает предупреждений. Если скорость автомобиля превышает 85 км/ч, система FCW не подает предупреждений при обнаружении неподвижного препятствия впереди по курсу движения.
- Система AEB способна обнаруживать неподвижно стоящие транспортные средства в диапазоне скоростей автомобиля от 4 до 62 км/ч (от 4 до 48 км/ч для некоторых моделей), движущиеся транспортные средства — в диапазоне от 4 до 85 км/ч, и пешеходов и велосипедистов — от 4 до 65 км/ч.
- Водитель должен следить за тем, чтобы ремни безопасности были пристегнуты, а двери — закрыты. В противном случае система AEB работать не будет.
- После этого систему динамической стабилизации, систему предупреждения о фронтальном столкновении и систему автоматического экстренного торможения необходимо будет включить вручную. В противном случае система предупреждения о фронтальном столкновении и система автоматического экстренного торможения работать не будут.
- Если на панели приборов загорелся желтый индикатор « », при первой же возможности обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.
- Система автоматического экстренного торможения не удерживает автомобиль после его остановки. Водитель должен делать это самостоятельно.
- Если во время работы системы водитель быстро повернет рулевое колесо или сильно нажмет педаль акселератора, система автоматического экстренного торможения выключится.

⚠ОПАСНОСТЬ

- Во избежание попадания в опасную ситуацию водитель должен выполнять все необходимые для управления автомобилем действия на протяжении всей поездки.
- Система автоматического экстренного торможения выполняет лишь вспомогательную функцию. Она может не работать надлежащим образом в определенных дорожных, погодных условиях и режимах эксплуатации автомобиля.
- Система автоматического экстренного торможения реагирует на следующие типы транспортных средств: легковые автомобили, автобусы, грузовые автомобили. Способность системы обнаруживать автомобили с нестандартной конструкцией (цементовозы, специальные автомобили с высоким или низким шасси) ограниченна.
- Пешеходов система автоматического экстренного торможения распознаёт по характерным движениям человеческого тела при ходьбе (покачивание головы, движения рук и ног). Система автоматического экстренного торможения может распознать пешехода как препятствие, если он движется перпендикулярно полосе движения автомобиля. При этом система автоматического экстренного торможения не способна распознать пешеходов, идущих параллельно полосе движения автомобиля, идущих по повороту дороги или скрытых от камеры каким-либо объектом.
- Велосипедистов система автоматического экстренного торможения распознаёт по очертаниям человеческого тела и велосипеда, а также по характерным для велосипедиста движениям. Система автоматического экстренного торможения не способна распознать велосипедиста как препятствие, если он движется навстречу автомобилю.
- Система автоматического экстренного торможения не всегда может распознать другие транспортные средства, велосипедистов и пешеходов. Кроме того, система может задействовать автоматическое торможение без необходимости или не сработать по ряду причин. Система автоматического экстренного торможения предназначена лишь для снижения тяжести столкновения. Она не всегда может полностью предотвратить столкновение в указанном диапазоне скоростей.

Меры предосторожности при пользовании системой автоматического экстренного торможения

1. Система автоматического экстренного торможения имеет ограничения и не способна отменить физические законы, действующие на ваш автомобиль. Водитель должен всегда сохранять контроль над автомобилем и несет полную ответственность за это.
2. Водитель должен поддерживать безопасную скорость и дистанцию до впередиидущего транспортного средства с учетом погодных условий, состояния дорожного покрытия, интенсивности транспортного потока и т. д.
3. Система автоматического экстренного торможения не реагирует на транспортные средства, движущиеся в поперечном и встречном направлении, а также на пешеходов, велосипедистов и животных.
4. Работоспособность системы существенно ограничивается в случае быстрого перестроения другого транспортного средства на полосу движения перед вашим автомобилем или в случае переключения системы с впередиидущего транспортного средства на другое транспортное средство при смене вашим автомобилем полосы движения или прохождении им поворота.

5. Для снижения уровня опасности при срабатывании системы автоматического экстренного торможения водитель и пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности, а весь багаж должен быть закреплен.
6. В случае неисправности системы AEB на панели приборов загорается желтый сигнализатор « ». В таком случае при первой же возможности необходимо обратиться на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.
7. Перед проверкой автомобиля на тормозном стенде систему предупреждения о фронтальном столкновении и систему автоматического экстренного торможения необходимо отключить.
8. После установки на автомобиль малоразмерного запасного колеса систему предупреждения о фронтальном столкновении и систему автоматического экстренного торможения необходимо отключить. При первой же возможности замените малоразмерное запасное колесо на полноразмерное стандартное колесо.
9. В некоторых случаях (например, при переезде через железнодорожные пути, при въезде на подземную парковку и т. д.) возможные ложные срабатывания системы автоматического экстренного торможения (подача предупреждений или торможение). В определенных условиях (при движении в туннеле, под действием света фар встречного транспорта или в результате отражения света от мокрой или обледеневшей дороги) работоспособность датчиков может снизиться.
10. Датчик (камера) установлена за ветровым стеклом. Следите за тем, чтобы перед датчиком не было загрязнений. Не следует также вносить изменение в конструкцию передней части автомобиля. Если датчик заблокирован полностью (например, снегом), адаптивная система выключится. Работоспособность системы автоматического экстренного торможения может снизиться или оказаться полностью утрачена из-за вибрации или ударов, полученных при столкновении. В таком случае необходимо при первой же возможности обратиться на сервисную станцию официального дилера для повторной калибровки датчика.


Выше перечислены далеко не все факторы, которые могут оказать влияние на работу системы автоматического экстренного торможения. Отказ системы автоматического экстренного торможения наступить и по другим причинам. Водитель должен всегда сохранять контроль над автомобилем и несет полную ответственность за это.

5-7. Интеллектуальные системы круиз-контроля

Система помощи при движении в заторе (TJA)/система удержания автомобиля в центре полосы (ICA) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

С помощью передней камеры система TJA/ICA определяет линию горизонта и положение автомобиля относительно нее. На основе этих данных система оказывает корректирующее воздействие на органы управления автомобилем, уменьшая нагрузку на водителя при монотонном вождении или при движении в транспортном заторе. Данная система включает в себя интеллектуальную систему предотвращения столкновения.

Активация системы помощи при движении в заторе/системы удержания автомобиля в центре полосы

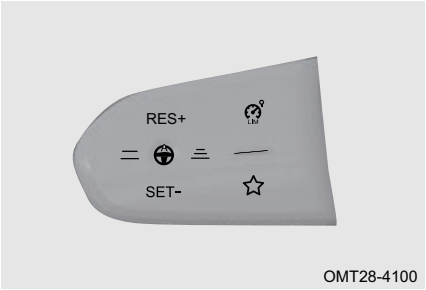


Кнопка включения и выключения системы « » :

включение и выключение системы — когда система TJA/ICA включена или находится в режиме ожидания, коротким нажатием кнопки включения и выключения системы TJA/ICA можно, соответственно, включить или выключить ее.

Функция переключения режимов: когда система ACC включена или находится в режиме ожидания либо когда система TJA/ICA включена или находится в режиме ожидания, длительным нажатием и удержанием кнопки включения и выключения системы круиз-контроля можно осуществить переключение между режимами ACC и TJA/ICA.

Если не соблюдены условия активации системы TJA/ICA, на панели приборов горит серый индикатор « ». Если условия активации системы TJA/ICA соблюдены, на панели приборов горит голубой индикатор « ».

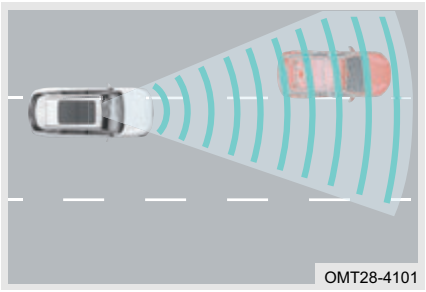

Система TJA: если скорость автомобиля не превышает 60 км/ч, данная система будет удерживать автомобиль в центре полосы движения. Если система не может распознать линии дорожной разметки, она ориентируется по впередиидущему транспортному средству. Если линии дорожной разметки и впередиидущее транспортное средство отсутствуют, система TJA выключается.

Система ICA: если скорость автомобиля находится в интервале от 60 до 130 км/ч, данная система будет удерживать автомобиль в центре полосы движения. Если система ICA не может распознать линии дорожной разметки, она выключается независимо от наличия впередиидущего транспортного средства.

ПРОЧИТАЙТЕ

При первом использовании системы TJA/ICA на дороге с хорошо заметными линиями дорожной разметки по обе стороны от автомобиля включите систему TJA/ICA и осуществляйте движение между линиями дорожной разметки в течение некоторого времени (оно может варьироваться в зависимости от конкретного автомобиля). В течение этого времени система TJA/ICA будет автоматически осуществлять самообучение. Во время самообучения параметры контроля положения автомобиля на полосе в поперечном направлении будут адаптироваться автоматически, пока не будет достигнут их оптимальный уровень. На этом самообучение будет завершено. Примечание: до завершения самообучения корректирующее действие системы TJA/ICA по возврату автомобиля в центр полосы может не ощущаться.

Индикатор/сигнализатор системы помощи при движении в заторе/ системы удержания автомобиля в центре полосы

Когда система переходит в режим ожидания, на панели приборов загорается серый индикатор « ».

Во время активации системы на панели приборов загорается голубой индикатор « ».

В случае неисправности системы на панели приборов загорается желтый сигнализатор « ».

Функциональные ограничения

■ Нормальная работа системы TJA/ICA может нарушаться в следующих случаях:

1. Водитель убрал руки с рулевого колеса.
2. Водитель включил указатели поворота.
3. Водитель включил аварийную световую сигнализацию.
4. Отсутствуют выявленные линии дорожной разметки.
5. Полоса движения слишком узкая или слишком широкая.
6. Скорость автомобиля ниже 1 км/ч.
7. Слишком большая кривизна поворота.
8. Водитель интенсивно поворачивает рулевое колесо.
9. Присутствует любое из условий для выключения адаптивной системы круиз-контроля.

⚠ОПАСНОСТЬ


- Во избежание попадания в опасную ситуацию водитель должен выполнять все необходимые для управления автомобилем действия на протяжении всей поездки.
- Система TJA/ICA выполняет лишь вспомогательные функции. Она может не работать надлежащим образом в определенных дорожных, погодных условиях и режимах эксплуатации автомобиля.

Рекомендация включить систему помощи при движении в заторе/систему удержания автомобиля в центре полосы

Если система TJA/ICA определила, что скорость движения автомобиля превышает 60 км/ч, присутствуют четкие и непрерывные линии дорожной разметки и система ACC работает, на панели приборов загорится зеленый индикатор « ». Через определенный промежуток времени на панели приборов появится всплывающее окно с сообщением «Road conditions are good, we suggest you to turn on Intelligent Cruise Control system» (дорожные условия хорошие, рекомендуется включить интеллектуальную систему круиз-контроля).

Предупреждение о выключении системы помощи при движении в заторе/ системы удержания автомобиля в центре полосы

Когда система TJA/ICA выходит из активированного состояния, она подает звуковой сигнал и на панели приборов появляется всплывающее окно с сообщением «Intelligent Cruise Control system has exited, please note» (обратите внимание: интеллектуальная система круиз-контроля отключена). Это необходимо для того, чтобы предупредить водителя об отключении системы.

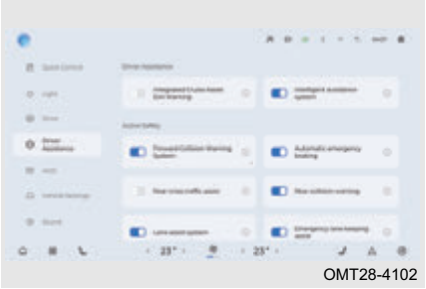
OMT28-4102

Переведите выключатель пуска двигателя в положение ON. Включите предупреждение о выключении системы на следующем экране: Audio System (Аудиосистема) – Vehicle Center (Центр управления автомобилем) – Driver Assistance (Системы помощи водителю).

Если данное предупреждение отвлекает вас от управления автомобилем, его можно отключить.


Меры предосторожности при пользовании системой помощи при движении в заторе/системой удержания автомобиля в центре полосы

1. Система TJA/ICA представляет собой систему помощи водителю. Она имеет ограничения и не способна отменить физические законы, действующие на ваш автомобиль. Водитель должен всегда сохранять контроль над автомобилем и несет полную ответственность за это.
2. Для контроля в продольном направлении TJA/ICA использует систему ACC, а для контроля в поперечном направлении — систему LKA. При пользовании системой TJA/ICA соблюдайте те же меры предосторожности, что и при пользовании системами ACC и LKA.
3. Система TJA/ICA не обеспечивает автоматическое торможение и не позволяет водителю управлять автомобилем, не держа руки на рулевом колесе. Водитель должен всегда сохранять контроль над автомобилем, чтобы обеспечивать безопасность дорожного движения при выполнении поворотов, проезде перекрестков, слиянии полос движения и при перестроении другого транспортного средства на полосу движения перед автомобилем.
4. На работоспособность системы TJA/ICA влияют погодные условия, уровень освещенности и качество линий дорожной разметки. Работоспособность системы может существенно ухудшиться или быть полностью утрачена в результате фоновой подсветки, на закате, в темное время суток, при отражении света от мокрой или обледеневшей дороги или из-за утративших четкость в результате износа линий дорожной разметки.
5. В случае неисправности системы TJA/ICA на панели приборов загорается желтый индикатор « ». В таком случае при первой же возможности необходимо обратиться на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.

Выше перечислены далеко не все факторы, которые могут оказать влияние на работу системы. Отказ системы может наступить и по другим причинам. Водитель должен всегда сохранять контроль над автомобилем и несет полную ответственность за это.

Интеллектуальная система предотвращения столкновения (IES) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Если при активном состоянии системы TJA/ICA во время движения по полосе со скоростью от 60 до 130 км/ч водитель собирается выполнить обгон движущегося по соседней полосе крупногабаритного транспортного средства (такого, как грузовой автомобиль или автобус), система будет соответствующим образом управлять поперечным перемещением автомобиля, чтобы сохранить безопасное расстояние до этого крупногабаритного транспортного средства вплоть до завершения обгона.

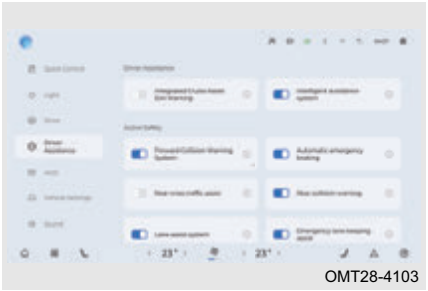

OMT28-4103

Установите выключатель пуска двигателя в положение ON. Включите интеллектуальную систему предотвращения столкновения на следующем экране: Audio System (Аудиосистема) – Vehicle Center (-Центр управления автомобилем) – Driver Assistance (Системы помощи водителю).

5-8. Система отслеживания состояния водителя (DMS)

Система отслеживания состояния водителя (DMS) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля):

DMS (система мониторинга водителя) использует инфракрасную камеру, установленную в салоне, для мониторинга состояния вождения водителя в реальном времени и собирает изображение лица водителя (например, зевание, закрытые глаза, кивок и т. д.) и информацию о зоне прямой видимости в реальном времени, оценивая состояние водителя в реальном времени. Камера фиксирует только лицо водителя и не фиксирует остальную часть автомобиля. Вся фиксируемая информация о лице не будет использоваться для идентификации личности и не будет сохранена. По умолчанию система включена.

■ Главная функция

1. Определите, устал ли водитель, наблюдая за выражением лица, закрытием глаз, частотой моргания и т. д. водителя. При обнаружении усталости водителя на комбинации приборов отображается всплывающее окно и раздается звуковой сигнал;
2. Определите, устал ли водитель, наблюдая за выражением лица, закрытием глаз, частотой моргания и т. д. водителя. При обнаружении усталости водителя на комбинации приборов отображается всплывающее окно и раздается звуковой сигнал;
3. Система включается по умолчанию при каждом запуске автомобиля, и ее можно выключить вручную на экране головного устройства. После каждого включения система будет выполнять самопроверку, если камера заблокирована или система неисправна, на комбинации приборов будет отображаться соответствующая подсказка.

⚠ ВНИМАНИЕ

- DMS может быть установлена в аудиосистеме. Подробнее см. в разделе «Аудиосистема».
- Когда система мониторинга водителя активирована, индикатор загорается «» на счетчике; когда система мониторинга водителя неправильна, индикатор загорается «» на счетчике. Как можно скорее обратитесь на авторизованную станцию технического обслуживания для проверки и ремонта.
- Когда скорость автомобиля превышает 10 км/ч, система мониторинга водителя подаст звуковой сигнал, когда система обнаружит, что водитель находится в состоянии усталого вождения.
- Когда скорость автомобиля превышает 20 км/ч, система мониторинга водителя подаст звуковой сигнал, когда система обнаруживает, что водитель отвлекается или не отвечает на напоминание.

⚠ ОПАСНОСТЬ

Система контроля усталости водителя является лишь вспомогательным инструментом. В любом случае водитель должен нести ответственность за безопасность автомобиля. Утомление и отвлечение внимания от вождения строго запрещены. Он/она должен всегда концентрироваться на аккуратном вождении.

Контроль уровня усталости

- Система способна определить, устал ли водитель, наблюдая за выражением его лица, закрыванием глаз, частотой моргания и т. д.
- Система вносит свой вклад в борьбу с усталостью водителя, автоматически подсказывая ему, где находится ближайшая зона отдыха, и предлагая проложить к ней маршрут.

Контроль отвлечения внимания

- Система отслеживает направление взгляда водителя и на основании этого определяет, отвлекается ли он от управления автомобилем.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Настроить систему DMS можно с помощью головного устройства аудиосистемы. Для получения дополнительной информации см. раздел «Аудиосистема».
- При активации системы отслеживания состояния водителя на панели приборов загорается индикатор «». В случае неисправности данной системы на панели приборов загорается индикатор «». При первой же возможности обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.
- Если скорость автомобиля превышает 10 км/ч, система отслеживания состояния водителя подает предупреждение, если обнаруживает, что водитель устал.
- Если скорость автомобиля превышает 20 км/ч, система отслеживания состояния водителя подает предупреждение, если обнаруживает, что водитель устал или проигнорировал предыдущее предупреждение.

5-9. Система помощи при парковке


Монитор кругового обзора (AVM)

Монитор кругового обзора выводит на дисплей головного устройства аудиосистемы полученное от камер изображение пространства вокруг автомобиля и накладывает на него линии прогнозируемой траектории, что упрощает парковку автомобиля и делает ее более безопасной.


Местоположение камер


OMT28-4110

Передняя камера: расположена по центру возле переднего регистрационного знака.

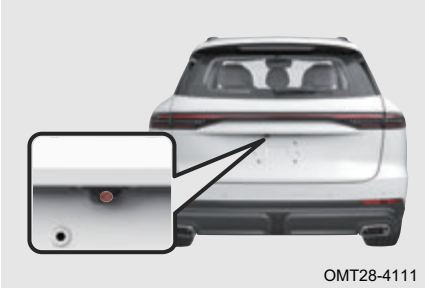
OMT28-4111

Задняя камера: расположена по центру над задним регистрационным знаком.

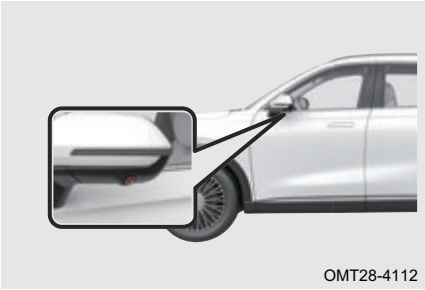
OMT28-4112

Левая и правая камеры: расположены в нижней части наружных зеркал заднего вида.

Способы использования


OMT28-4113

На неподвижном автомобиле нажмите кнопку « AVM » в контекстном меню, чтобы включить монитор кругового обзора. Для выключения монитора кругового обзора нажмите кнопку « ✕ ».

Выключатель пуска двигателя должен находиться в положении ON, а скорость автомобиля не должна превышать 30 км/ч.

Способ 1. Для включения монитора кругового обзора переведите селектор в положение R (задний ход). Для выключения монитора кругового обзора выведите селектор из положения R (задний ход).

Способ 2. Для включения монитора кругового обзора поверните рулевое колесо на большой угол (для этого должна быть включена функция синхронизации с поворотом рулевого колеса).


Способ 3. Для включения монитора кругового обзора включите указатель левого/правого поворота (для этого в настройках монитора кругового обзора должна быть включена функция синхронизации с указателем поворота). После выключения указателя поворота монитор кругового обзора выключится.

Примечание: монитор кругового обзора автоматически выключится, если перевести выключатель пуска двигателя в положение OFF, а также если скорость автомобиля превысит 30 км/ч.

ПРОЧИТАЙТЕ

Монитор кругового обзора упрощает управление автомобилем, однако при этом водителю следует помнить, что изображение препятствия на дисплее и отображаемое расстояние до препятствия отличаются от фактических. Кроме того, имеются «мертвые» зоны и присутствует небольшая задержка при выводе изображения на дисплей. Поэтому монитор кругового обзора не избавляет водителя от обязанности самостоятельно оценивать ситуацию и выполнять все необходимые действия. Водитель должен следить за окружающей обстановкой и вести автомобиль осторожно как при включенном, так и при выключенном мониторе кругового обзора.

Переключение видов

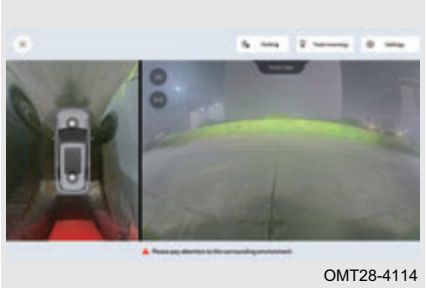
OMT28-4114

Нажмите кнопку « ⊗ » при селекторе, находящемся в любом положении, кроме R (задний ход), чтобы выйти из монитора кругового обзора.

Нажмите кнопку « 3D » для переключения между видами 2D/3D. Нажмите кнопку « ▶ » для переключения на соответствующий вид.

Нажмите кнопку « ⊙ » для переключения на вид со стороны колеса.

Нажмите кнопку « ⬡ » для перехода на экран настройки монитора кругового обзора.

ПРОЧИТАЙТЕ

Монитор кругового обзора существенно облегчает парковку автомобиля и безопасное управление им. Для знакомства с работой монитора кругового обзора лучше всего подходят открытые пространства с минимальным количеством препятствий.

⚠ ВНИМАНИЕ

- При очистке объектива камеры от грязи или снега будьте осторожны, чтобы не поцарапать его.
- Не кладите посторонние предметы на объектив камеры.
- Расстояние до препятствия, отображаемое на мониторе кругового обзора, отличается от фактического.
- Перед началом пользования монитором кругового обзора убедитесь, что наружные зеркала заднего вида находятся в рабочем положении и дверь багажного отделения закрыта полностью.
- Монитор кругового обзора был откалиброван в заводских условиях. Любой несанкционированный монтаж или демонтаж камер, а также изменение их положения может отразиться на работе монитора кругового обзора.
- Монитор кругового обзора упрощает управление автомобилем, однако при этом водителю следует помнить, что изображение препятствия на дисплее и отображаемое расстояние до препятствия отличаются от фактических. Кроме того, имеются «мертвые» зоны и присутствует небольшая задержка при выводе изображения на дисплей. Поэтому монитор кругового обзора не избавляет водителя от обязанности самостоятельно оценивать ситуацию и выполнять все необходимые действия. Водитель должен следить за окружающей обстановкой и вести автомобиль осторожно как при включенном, так и при выключенном мониторе кругового обзора.

Настройка системы



OMT28-4115

[Panoramic View Starting Screen] (Главный экран монитора кругового обзора). Нажмите кнопку « AVM », чтобы перейти на главный экран. При первом включении монитора кругового обзора на дисплей выводится главный экран монитора кругового обзора.

[Steering Linkage] (Синхронизация с поворотом рулевого колеса). Когда данная функция включена, монитор кругового обзора включается автоматически при повороте рулевого колеса на большой угол. При включении указателя левого или правого поворота на дисплей выводится, соответственно, вид 3D слева или справа.

[Auto Zoom View] (Автоматическое масштабирование). Масштаб изображения на экране будет изменяться автоматически в зависимости от расстояния до препятствия.

[Door Opening Indication] (Индикация открывания двери). Данная функция предупреждает о незакрытом люке, дверях и двери багажного отделения.

[Lane Guideline Display] (Линии прогнозируемой траектории). При включении монитора кругового обзора статические/динамические линии прогнозируемой траектории, а также габаритные линии автомобиля выводятся на дисплей автоматически.

[Parking Radar Display] (Дисплей системы помощи при парковке). На экране информация о расстоянии до препятствия обозначена красным, желтым или зеленым цветом.

[Transparent Body] (Прозрачность). Настройка прозрачности изображения автомобиля на дисплее.

[License Plate Number Setting] (Номер регистрационного знака). На изображении автомобиля на дисплее будет указан номер его регистрационного знака.

[Default Setting Restoring]. Восстановление заводских настроек.

Система помощи при парковке

Система помощи при парковке служит для выявления препятствий впереди и позади автомобиля. Для этого система использует 4 или 8 ультразвуковых датчиков. Система сообщает водителю о расстоянии между передним/задним бампером автомобиля и соответствующим препятствием с помощью звуковых сигналов и изображения на дисплее головного устройства аудиосистемы. Это позволяет свести к минимуму опасность травмирования пешеходов и повреждения других транспортных средств, а также упрощает парковку автомобиля.


OMT28-4116

Установите выключатель пуска двигателя в положение ON. На неподвижном автомобиле и при селекторе, не находящемся в положении P (стоянка), нажмите кнопку « » в контекстном меню, чтобы включить систему помощи при парковке. Если селектор не находится в положении R (задний ход), повторное нажатие кнопки « » выключает систему помощи при парковке.

Примечание: если при включенной системе помощи при парковке скорость автомобиля превысит 15 км/ч, система помощи при парковке выключится. Когда скорость автомобиля опустится ниже 15 км/ч, для повторного включения системы нужно будет снова нажать кнопку « ».

ПРОЧИТАЙТЕ
Наличие и дизайн кнопки включения системы помощи при парковке могут варьироваться. Это зависит от исполнения автомобиля.

Способы использования

Способ 1. Установите выключатель пуска двигателя в положение ON и переведите селектор в положение R (задний ход). Система помощи при парковке активируется автоматически. Если ультразвуковой датчик обнаружит препятствие, на дисплей головного устройства аудиосистемы будет выведена информация о расстоянии до этого препятствия (она обозначена красным, желтым или зеленым цветом) и раздастся предупреждающий звуковой сигнал.

Способ 2 (для некоторых вариантов исполнения автомобиля). Установите выключатель пуска двигателя в положение ON и нажмите кнопку « » в контекстном меню, чтобы активировать систему помощи при парковке. Если ультразвуковой датчик обнаружит препятствие, на дисплей головного устройства аудиосистемы будет выведена информация о расстоянии до этого препятствия (она обозначена красным, желтым или зеленым цветом) и раздастся предупреждающий звуковой сигнал.

Примечание: В случае неисправности одного из ультразвуковых датчиков система помощи при парковке после ее включения будет в течение 2 секунд подавать предупреждающий звуковой сигнал. При включении стояночного тормоза или установке селектора в положение P (стоянка) подача предупреждения прекращается.

ПРОЧИТАЙТЕ

- Определяемое расстояние до препятствия соответствует кратчайшему расстоянию между проекциями контуров препятствия и ультразвукового датчика на горизонтальную плоскость
- Если при включенных ультразвуковых датчиках включен стояночный тормоз, предупреждающий звуковой сигнал подаваться не будет, а будет лишь отображаться информация о препятствии на дисплее головного устройства аудиосистемы.
- В случае модификации с 8 датчиками для активации системы помощи при парковке установите селектор в положение R (задний ход), независимо от того, была ли данная система включена до этого. После этого при перемещении селектора в другие положения система помощи при парковке останется включенной.

ВНИМАНИЕ

- Препятствия, находящиеся за пределами зоны действия датчиков, не могут быть обнаружены системой помощи при парковке.
- Учтите, что при движении автомобиля датчики системы помощи при парковке с другой стороны кузова могут приблизиться к другим препятствиям.

Функциональные ограничения

■ Работоспособность системы помощи при парковке может нарушиться в следующих случаях:

1. Если автомобиль находится на крутом уклоне.
2. При движении по размокшему снегу или в дождь.
3. При наличии низко расположенных препятствий, которые система не способна выявить (камни и т. п.).
4. При наличии препятствий, расположенных выше бампера.
5. При наличии таких препятствий, как проволока, забор из сетки, канаты и т. п.
6. При использовании на автомобиле высокочастотного радиоприемника или антенны.
7. Если капли воды попали на поверхность ультразвуковых датчиков и замерзли, датчики не способны обнаружить препятствия.
8. Если поверхность ультразвуковых датчиков покрыта снегом или грязью, датчики не способны обнаружить препятствия.
9. Ультразвуковые датчики не способны обнаружить объекты, которые легко поглощают ультразвуковые волны, например, рыхлый снег, вата, поролон и т. п.
10. Если рядом с автомобилем имеются источники сильного ультразвукового излучения, например, звуковые сигналы других автомобилей, двигатели мотоциклов или раздается звук торможения тяжелых транспортных средств.
11. При обнаружении препятствий одновременно несколькими датчиками расстояния между соответствующими датчиками и препятствиями отображаются на дисплее одновременно. При этом звуковой сигнал предупреждает только о приближении к ближайшему препятствию.

Очистка ультразвуковых датчиков


OMT28-4117

Для нормальной работы системы помощи при парковке поверхность датчиков следует регулярно очищать от снега, грязи и пыли. Пользуйтесь для этого мягкой тканью или струей воды под низким давлением.


Использование установки высокого давления для мойки ультразвуковых датчиков, а также воздействие на них высоких внешних нагрузок может вывести датчики из строя. Не надавливайте на датчики и не подвергайте их ударной нагрузке. Это может нарушить работоспособность датчиков.

5-10. Автоматическая система помощи при парковке

Автоматическая система помощи при парковке (при наличии)

Система помощи при парковке включает автоматическую парковку и слежение за движением задним ходом. Система использует радарные датчики и камеры для определения места парковки, составления карты парковки, динамического планирования маршрута парковки в режиме реального времени и помощи пользователям при автоматической парковке автомобиля на определенном парковочном месте или выезда с него.

Выключатель автоматической системы помощи при парковке

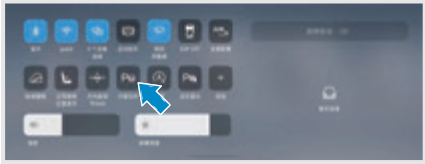
OMT26-4280

Способ 1. Экран контекстного меню можно отобразить, проведя пальцем вниз по экрану аудио. Нажмите кнопку P, чтобы включить автоматическую систему помощи при парковке.

Способ 2. Нажмите кнопку Parking Assist (Система помощи при парковке) на экране приложения аудиосистемы, чтобы включить автоматическую систему помощи при парковке.

Настройка системы помощи при парковке


OMT28-4281

Нажмите кнопку ⚙ на экране парковки, появятся голосовые подсказки и пункты настройки мер предосторожности.

После отключения голосовой подсказки отключается и системная голосовая подсказка.

После отключения мер предосторожности экран мер предосторожности не будет появляться.

Уведомление об использовании

Перед использованием автоматической системы помощи при парковке обязательно полностью прочтите следующее, чтобы понимать ограничения по использованию. Все приведенные ниже сведения не охватывают всех обстоятельств, которые могут повлиять на нормальную работу системы. Функция системы может не обеспечивать ожидаемого эффекта по другим причинам. Водитель должен всегда брать на себя полную ответственность за управление автомобилем в любое время, чтобы избежать аварийных ситуаций.

■ В следующих условиях радар может работать ненадлежащим образом:

1. Дышло и крюк для буксировки прицепа.
2. Тонкий или клиновидный объект.
3. Объекты с угловатыми и острыми краями.
4. Другие ситуации, влияющие на распознавание цели.
5. Проволочные заграждения, пушистый снег, рытвины в земле.
6. Объекты (например, заборы) с тонкой поверхностью или структурой.
7. Неисправности или повреждения радара могут привести к его неработоспособности или неправильному определению.
8. Датчик не может точно обнаружить объекты, находящиеся за пределами диапазона обнаружения.
9. Система не всегда обнаруживает пешеходов, детей или животных вокруг автомобиля.
10. Окружающий шум на той же частоте, что и у радара, также может стать причиной неправильной идентификации радара.
11. Объекты, поверхность которых не отражает сигналы обнаружения, и люди, которые носят одежду из такого материала.
12. Нависающие или выступающие объекты (например, выступающая часть стены или груза).

■ В следующих условиях камера может работать ненадлежащим образом:

1. Камера загрязнена, повреждена или закрыта.
2. На парковочном месте или рядом с ним есть препятствия.
3. Рядом с парковкой есть круглые и квадратные колонны.

4. Окружающее освещение слишком яркое (например, на камеру попадают прямые солнечные лучи).
5. Окружающий свет слишком тусклый (например, отсутствие освещения на подземной парковке или ночью).
6. Левое и правое наружные зеркала заднего вида или камеры в передней и задней частях автомобиля повреждены, в результате чего камера не работает или смещена.
7. Нестандартные парковочные места (например, трапециевидные парковочные места с несоответствующей шириной передней и задней части, изогнутые парковочные места в гаражах).
8. Окружающая яркость сильно варьируется и непостоянна (например, пестрые тени от деревьев, светоотражающая краска на поверхности парковочных мест).
9. Парковочная линия нечеткая или цветовой контраст между парковочной линией и парковочным местом не очевиден (например, парковочные места выложены напольной плиткой, парковочные линии изношены).
10. Система может не распознать и исключить места без парковочной разметки, сигнальные конусы, знаки, ограничивающие парковку, и наземный замок, а также специальные парковочные места (например, места для инвалидов).
11. Система может быть не в состоянии определить парковочные места с препятствиями (такими как пешеход, велосипед, трехколесный велосипед, тележка для покупок, детская коляска, низкий барьер и т. д.).

■ Автоматическая система помощи при парковке может работать ненормально в следующих ситуациях:

1. Парковочный трек находится вне зоны доступа.
2. Система ESP выключена.
3. Автомобиль попадает в ситуацию столкновения во время парковки.
4. В процессе парковки пользователь активно нажимает на педаль акселератора.
5. В процессе парковки пользователь активно управляет рулевым колесом.
6. Во время парковки активируется функция экстренного торможения.
7. Во время парковки пользователь включает сигнал поворота, чтобы переключиться в режим освещения.
8. Если загруженный предмет выступает за пределы автомобиля, не используйте систему.
9. Если установлены цепи противоскольжения или запасное колесо, не используйте эту систему.
10. В процессе парковки пользователь активно переключает передачи (перемещает подрулевой переключатель передач).
11. Четыре двери, капот и задняя дверь не закрыты, ремень безопасности не пристегнут, ни одно зеркало не складывается.
12. Во время работы автоматической системы помощи при парковке пользователь активно активирует электромеханический стояночный тормоз.
13. Во время стоянки или движения четыре двери, капот и задняя дверь открываются, и в течение 30 секунд процесс не возобновляется.
14. Условия эксплуатации для парковки не соответствуют требованиям (например, уклон превышает 8°, а интенсивность освещения слабая).
15. Погодные условия (например, сильный дождь, снег, туман, экстремально высокие или низкие температуры) мешают работе датчика.

16. Во время парковки активируется антиблокировочная тормозная система, противобуксовочная система или электронная система поддержания курсовой устойчивости.
17. Система может работать некорректно, если место рядом с парковочным местом, которое пользователь предполагает запомнить, узкое или находится близко к краю дороги.
18. Датчики не могут распознавать дорожные покрытия с перепадами высот, поэтому их никогда не используют на краях обрывов, высоких платформах, тротуарах, примыкающих к улицам, и в других местах.
19. Контроллеры соответствующих систем (например, тормозной системы, рулевого управления, системы давления в шинах, электронной системы поддержания курсовой устойчивости и т. д.) неисправны.
20. Отражения на земле (например, вода на земле) могут повлиять на способность системы к восприятию и привести к неправильному торможению.
21. Неисправность автоматической системы помощи при парковке (например, неисправность контроллера, ультразвукового радара и камеры) или ситуация столкновения.
22. На парковке или вокруг нее есть объекты, которые трудно обнаружить с помощью датчиков, особенно объекты с малым поперечным сечением (например, тонкие ветки, подвешенные предметы, зарядные станции, пожарные гидранты и т. д.).
23. Автомобиль движется по петляющей дороге, по крутым склонам и дорогам с выбоинами (например, овраги, сточные канавы, края обрывов, высокие платформы, приподнятые бордюры, тротуары, скользкое дорожное покрытие и т. д.).
24. Перед использованием автоматической системы помощи при парковке проверьте, не загрязнены ли все радары и камеры (например, грязью, снегом и льдом), а условия окружающей среды (такие как дождь, нечеткость из-за износа парковочных линий и отражения от застоявшейся воды на парковочном месте) могут повлиять на работу автоматической системы помощи при парковке.
25. Система не способна распознать стекло, поэтому пользователь должен заранее взять управление автомобилем на себя, если в процессе парковки или движения задним ходом возникает большая площадь стекла, которую система не распознает.
26. Материал бордюра не каменный или бордюр не может быть обнаружен. При неправильной парковке шины и колеса могут быть повреждены о бордюр.
27. Транспортные средства, не относящиеся к легковым автомобилям, такие как вилочные погрузчики, тележки, тележки для покупок, могут не распознаваться системой. Во избежание столкновений пользователь должен заранее взять на себя управление автомобилем.
28. Во время парковки после торможения перед препятствием, если препятствие будет устранено в течение 30 секунд, автомобиль продолжит движение для завершения парковки. Если препятствие не удаляется более 30 секунд, система автоматически завершит работу.
29. Способность распознавания и радиус действия датчиков ограничены, и они не могут идентифицировать препятствия, которые находятся в подвешенном состоянии, имеют малый размер и небольшую ширину. Если на парковке есть похожие объекты, пожалуйста, обратите внимание на них и будьте готовы в любой момент вмешаться и взять на себя управление автомобилем, чтобы избежать столкновения.

30. Приведенные выше ограничения не охватывают всех обстоятельств, влияющих на нормальную работу автоматической парковки. Автоматическая система помощи при парковке является вспомогательной функцией при вождении и не может полностью заменить вождение пользователя. Во время стоянки пользователи всегда должны быть бдительными, обращать пристальное внимание на различные опасные ситуации вокруг и обеспечивать безопасное вождение, иначе это может привести к несчастным случаям и даже к серьезным материальным потерям, персональным травмам и даже смерти.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Автоматическая система помощи при парковке не учитывает изменений в выбранном парковочном месте, что может привести к сбою при парковке.
- В целях безопасности перед включением автоматической системы помощи при парковке необходимо пристегнуть ремень безопасности и убедиться, что все четыре двери, капот и задняя дверь закрыты.
- При использовании автоматической системы помощи при парковке автомобиль может пересечь бордюр или удариться о него при повороте, поэтому пользователь должен быть готов в любой момент нажать на тормоз, в противном случае колесо или автомобиль могут быть повреждены.
- Распознавание объектов ограничено законами физики ультразвуковых измерений и алгоритмом видения камеры, который имеет ограниченные возможности по идентификации людей, животных и различных препятствий вокруг автомобиля. В то же время внешний источник звука или свет и тень могут помешать работе системы, что приведет к отсутствию или неправильному распознаванию. Поэтому, перед тем как подтвердить выбранное место для парковки, пользователь должен обратить внимание на окружающую обстановку вокруг автомобиля и убедиться в наличии выбранного места для парковки.

⚠ОПАСНОСТЬ

- В случае узких парковочных мест (например, на углу или у поворота дороги) производительность датчика ограничена, и может возникнуть определенный риск столкновения.
- Автоматическая система помощи при парковке может не всегда обнаруживать объекты на парковочном месте и на маршруте парковки. Пожалуйста, следите за обстановкой во время парковки, чтобы убедиться, что она безопасна и соответствует требованиям.
- Система помощи при парковке имеет функцию автоматического торможения для избегания препятствий, но из-за ограничений датчиков пользователь должен быть всегда готов затормозить, чтобы избежать столкновений с транспортными средствами, пешеходами и объектами.
- Препятствия, расположенные на уровне или выше наружного зеркала заднего вида автомобиля, не могут быть полностью и эффективно обнаружены. Пожалуйста, следите за обстановкой во время парковки, чтобы убедиться, что она безопасна и соответствует требованиям.
- Модификация автомобилей или их обслуживание в неавторизованных сервисных центрах могут повлиять на работу системы помощи при парковке из-за возможных царапин или ударов во время работы системы помощи при парковке.
- Автоматическая система помощи при парковке является лишь вспомогательным средством при вождении, а не постоянной автоматической функцией и не может обеспечить полной автономности вождения. Поэтому пользователи должны внимательно наблюдать за работой автомобиля и оценивать окружающую обстановку.
- Автоматическая система помощи при парковке может распознавать слепые зоны. В случае риска сигнал тревоги может отсутствовать, срабатывать ложно или с задержкой, поэтому пользователям запрещается слишком полагаться на информацию о тревоге в системе. В случае опасности пользователь должен своевременно применять торможение, чтобы обеспечить безопасность движения и избежать несчастных случаев, например, возможных травм.
- Многие непредвиденные ситуации могут повлиять на способность автоматической системы помощи при парковке припарковать автомобиль. Помните об этом, а также о том, что в результате автоматическая система помощи при парковке может не справиться с управлением автомобилем. Будьте внимательны при парковке и готовы немедленно взять управление автомобилем на себя.
- Автоматическая система помощи при парковке является вспомогательной функцией при вождении и не может полностью заменить вождение пользователя. Во время вождения пользователь должен всегда обращать внимание на обстановку вокруг автомобиля, особенно на другие транспортные средства, велосипеды, пешеходов (особенно детей), мелких животных и прочие тонкие, острые, низкие, нависающие препятствия, которые внезапно могут оказаться вблизи автомобиля. Если предполагается, что есть опасность получения царапин или столкновения, плавно нажмите на педаль тормоза, чтобы вовремя взять автомобиль под контроль и избежать несчастных случаев, например, возможных травм.

Автопарковка

Автопарковка помогает пользователю заехать или выехать с распознанного системой парковочного места. Система может помочь пользователю найти и подтвердить место для парковки. Кроме того, пользователь может выбрать место для парковки с помощью аудиосистемы. После подтверждения выбранного места для парковки система автоматически припаркует автомобиль под контролем пользователя. Среди типов парковочных мест есть вертикальные, диагональные и горизонтальные парковочные места, а среди типов парковочных мест, поддерживаемых системой, есть только горизонтальные парковочные места.

⚠ВНИМАНИЕ

- Автопарковка не поддерживает механические стереоскопические парковочные места.
- Автопарковка не может определить, является ли парковочное место законным и безопасным (например: парковочные места для инвалидов, с передней частью автомобиля, обращенной к требуемым парковочным местам), вы должны решить это самостоятельно.
- Во время парковки пользователь может прервать ее, поворачивая рулевое колесо, переключая передачи (перемещая подрулевой переключатель передач) и слегка нажимая на педаль акселератора. Поскольку эти режимы прерывания могут вызвать экстренное торможение, рекомендуется сначала нажать на тормоз, а затем прерваться, когда скорость будет выше и не будет угрозы опасности.

Автоматический въезд на парковку




OMT28-4810

Выберите Auto parking (Автопарковка) на экране парковки. На экране автоматической парковки выберите Auto parking in (Автоматический въезд на парковку), чтобы попасть на соответствующий экран. Аудиосистема подскажет, что нужно двигаться вперед и искать место для парковки.



OMT28-4814

Когда система обнаруживает свободное место для парковки, аудиосистема сообщает, что функция автоматической парковки доступна, пожалуйста, остановите автомобиль. Если окажется несколько свободных парковочных мест, пользователи могут выбрать нужное место для парковки в соответствии со своими потребностями.

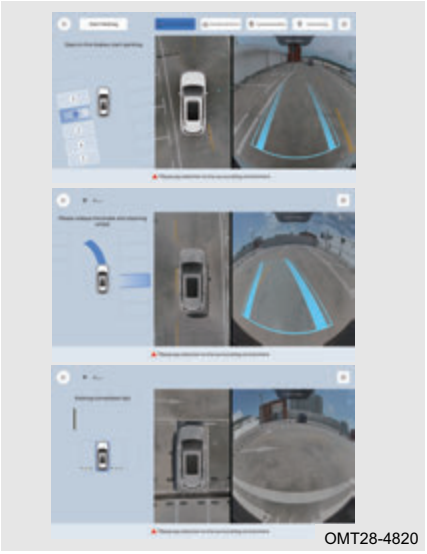

OMT28-4820

После того как система примет управление парковкой, следуйте инструкциям системы для входа в режим автоматического въезда.

После окончания парковки система автоматически активирует электромеханический стояночный тормоз и переключает передачу в положение P. В этот момент управление автомобилем переходит к пользователю.

ПРОЧИТАЙТЕ

- Система предлагает парковочное место с логотипом «P», а также пользователи могут выбрать желаемое место для парковки через аудиосистему.
- Во время поиска парковочных мест скорость автомобиля не должна превышать 25 км/ч, а боковое расстояние между проезжей частью и альтернативным парковочным местом должно быть от 0,5 до 1,8 м.
- В процессе поиска парковочных мест следите, чтобы угол между автомобилем и линией парковочного места не превышал 15°. Если угол слишком большой, парковочное место может не быть распознано.
- Если скорость автомобиля превышает 30 км/ч, автоматическая система помощи при парковке не может быть активирована; если она уже активирована, система автоматически выключится.

Автоматический выезд с парковки



OMT28-4810

Выберите Auto parking (Автопарковка) на экране парковки. На экране автоматической парковки выберите Auto parking out (Автоматический выезд с парковки), чтобы перейти на соответствующий экран. Следуйте подсказкам системы для управления.


OMT28-4832

Выберите направление парковки, перемещая рычаг поворотников. После того как система примет управление парковкой, следуйте инструкциям системы для входа в режим автоматического выезда.

После окончания парковки система автоматически активирует электромеханический стояночный тормоз и переключает передачу в положение P. В этот момент управление автомобилем переходит к пользователю.

⚠ОПАСНОСТЬ

Автоматический выезд поддерживает только горизонтальные парковочные места. Чтобы избежать несчастных случаев, не используйте эту функцию в других ситуациях.

Автовыбор парковочного места


OMT28-4810

Выберите Auto parking (Автопарковка) на экране парковки. На экране автоматической парковки выберите Auto selecting parking space (Автовыбор парковочного места), чтобы перейти на соответствующий экран.

Дважды щелкните для смены направления парковки, перетащите для выбора места парковки, управляйте для точной настройки угла. Пользователям необходимо убедиться, что выбранное место доступно.


OMT28-4840

После подтверждения выбранного места для парковки и передачи управления системе следуйте указаниям системы для входа в режим автопарковки.

После окончания парковки система автоматически активирует электромеханический стояночный тормоз и переключает передачу в положение P. В этот момент управление автомобилем переходит к пользователю.

ПРОЧИТАЙТЕ

При использовании функции автовыбора парковочного места убедитесь, что автомобиль неподвижен, иначе функция будет недоступна.

Слежение за движением задним ходом

Система слежения за движением задним ходом записывает маршрут движения до начала движения задним ходом и может автоматически вернуться в исходное положение без участия водителя.



OMT28-4780

Выберите Tracking reverse (Слежение за движением задним ходом) на экране парковки. Когда условия для активации слежения за движением задним ходом будут выполнены, аудиосистема уведомит пользователя посредством сообщения: «Функция слежения за движением задним ходом доступна, остановитесь, пожалуйста». После того как вы нажмете на тормоз, система примет управление автомобилем и подаст сигнал: «Пожалуйста, отпустите тормоз и руль». В этот момент система управляет автомобилем, возвращая его на запомненный маршрут со скоростью не более 5 км/ч.

После окончания парковки система автоматически активирует электромеханический стояночный тормоз и переключает передачу в положение P. В этот момент управление автомобилем переходит к пользователю.

ПРОЧИТАЙТЕ

- После активации функции слежения за движением задним ходом на экране аудиосистемы отображается расстояние, возможное для движения задним ходом, до 50 м.
- Функция слежения за движением задним ходом преимущественно используется для движения задним ходом в узких переулках, а также подходит для движения задним ходом по широким дорогам по исходной траектории.
- После активации функции слежения за движением задним ходом, если автомобиль не проехал определенное расстояние после включения, эта функция будет недоступна.
- Если скорость автомобиля не превышает 15 км/ч, пользователь ведет автомобиль вперед, а система слежения за движением задним ходом автоматически записывает последний маршрут длиной до 50 м.

⚠ ВНИМАНИЕ

- При столкновении с подвижными препятствиями, такими как пешеходы и транспортные средства, во время движения задним ходом и при возникновении риска столкновения пользователь должен всегда обращать внимание на окружающую обстановку и быть готовым взять на себя управление автомобилем, чтобы избежать несчастных случаев.
- Существует предел безопасного расстояния, когда система управляет автомобилем. При использовании функции слежения за движением задним ходом, чтобы обеспечить нормальное функционирование, пожалуйста, убедитесь, что расстояние между автомобилем и окружающей средой с обеих сторон составляет не менее 30 см.


5-11. Системы контроля тормозного усилия

Интегрированная система контроля тормозного усилия

Интегрированная система контроля тормозного усилия представляет собой усовершенствованное электрогидравлическое устройство, способное обеспечить требуемое в конкретной ситуации тормозное усилие. Это повышает устойчивость и комфортабельность автомобиля.

Пользовательские режимы тормозной системы

Интегрированная система контроля тормозного усилия имеет два пользовательских режима (Comfort и Sport), которым свойственна разная реакция на нажатие педали тормоза. Графики зависимости между углом нажатия педали тормоза и замедлением автомобиля в этих двух режимах различаются, и водитель может выбрать наиболее подходящий ему режим.

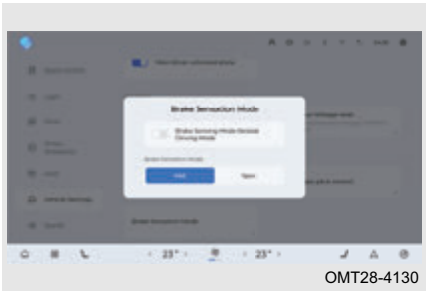

OMT28-4130

Установите выключатель пуска двигателя в положение ON и включите функцию синхронизации работы педали тормоза с режимом вождения на следующем экране: Audio System (Аудиосистема) – Vehicle Setting (Настройка систем автомобиля). Доступны два уровня усилия: Mid (Среднее) и Sport (Спортивное). Новые настройки вступают в силу в следующем цикле зажигания.

ПРОЧИТАЙТЕ

Кроме того, данные режимы можно синхронизировать с режимами вождения. При включенной синхронизации уровень усилия Mid включается при выборе режима вождения Normal/Eco, а уровень усилия Sport — при выборе режима вождения Sport. При выключенной синхронизации уровня усилия: Mid и Sport можно переключать независимо от режима вождения.

Функция комфортной остановки (CST)

При интенсивном торможении (например, в экстренной ситуации) интегрированная система контроля тормозного усилия сглаживает эффект «клевка носом» за счет индивидуальной корректировки давления в тормозных механизмах всех четырех колес. Это делает остановку автомобиля более комфортной.


OMT28-4131

При выключателе пуска двигателя, находящемся в положении ON, включите функцию Brake pitch control (Контроль тормозного усилия) и задайте уровень чувствительности (Low/High) на следующем экране: Audio System (Аудиосистема) – Vehicle Center (Центр управления автомобилем) – Vehicle Setting (настройка систем автомобиля).

Система динамической стабилизации

Система динамической стабилизации помогает обеспечить устойчивость автомобиля в случае избыточной или недостаточной поворачиваемости. Если система выявила избыточную или недостаточную поворачиваемость, она индивидуально задействует тормозные механизмы колес, чтобы повысить устойчивость автомобиля.


OMT28-4132

Переведите выключатель пуска двигателя в положение ON и нажмите кнопку « OFF » в контекстном меню, чтобы выключить или выключить систему динамической стабилизации.

ПРОЧИТАЙТЕ

- Систему динамической стабилизации нельзя выключить во время ее срабатывания.
- Установка малоразмерного запасного колеса приведет к включению сигнализатора неисправности системы динамической стабилизации. Через 1 км пробега после замены малоразмерного запасного колеса на полноразмерное данный сигнализатор выключится автоматически.

Индикатор/сигнализатор системы динамической стабилизации (ESP)

Когда система выключена, на панели приборов горит желтый сигнализатор « OFF ».

Во время работы системы желтый сигнализатор « » на панели приборов мигает.

В случае неисправности системы на панели приборов загорается желтый сигнализатор « ».

ВНИМАНИЕ

Установка малоразмерного запасного колеса приведет к включению сигнализатора неисправности системы ESP. Через 1 км пробега после замены малоразмерного запасного колеса на полноразмерное данный сигнализатор выключится автоматически.

⚠ОПАСНОСТЬ

- В случае неисправности системы ESP при первой же возможности обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.
- Высокая скорость движения, резкие повороты и плохие дорожные условия могут стать причиной дорожно-транспортного происшествия, даже если система ESP работает.
- Работа системы ESP не может гарантировать сохранение полного контроля над автомобилем в экстремальных условиях вождения. Даже если автомобиль оборудован системой ESP, необходимо строго соблюдать все необходимые правила, чтобы не попасть в дорожно-транспортное происшествие.
- От системы ESP зависит работа системы помощи водителю. В случае отключения системы ESP ряд функций системы помощи водителю станет недоступен. При этом на панели приборов может загореться индикатор временной неисправности, указывая на недоступность той или иной функции (а не на неисправность самой системы помощи водителю). Чтобы продолжить пользоваться системой помощи водителю, включите систему ESP.

Функциональные ограничения

■ Условия, при которых систему ESP следует отключить:

1. При использовании цепей противоскольжения.
2. При испытании автомобиля на динамометрическом стенде.
3. При движении по глубокому снегу или рыхлой поверхности.

ПРОЧИТАЙТЕ

Для улучшения проходимости автомобиля при движении по глубокому песку или щебню систему ESP рекомендуется отключить.

Система управляемого спуска (HDC)

Система HDC обеспечивает безопасность за счет контроля над скоростью автомобиля при движении по крутому спуску. Если система HDC включена, то при движении автомобиля по крутому спуску она поддерживает скорость в интервале от 10 до 35 км/ч. Если начальная скорость движения автомобиля ниже, чем минимальная скорость, поддерживаемая системой, то система по умолчанию будет поддерживать именно эту минимальную скорость. Текущую скорость автомобиля можно увеличить или уменьшить в указанном диапазоне нажатием педали акселератора или педали тормоза.



OMT28-4133

При скорости автомобиля, не превышающей 60 км/ч, нажмите кнопку « » в контекстном меню, чтобы выключить систему HDC.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Перед началом движения по крутому спуску включите систему HDC. Это позволит вам не отвлекаться от управления автомобилем и держать обе руки на рулевом колесе.
- Когда работает система HDC, в случае блокировки колес система ABS включается автоматически.
- Если во время работы системы HDC какое-то из колес потеряет контакт с грунтом, тормозное усилие будет перераспределено на другое колесо, имеющее лучшее сцепление с грунтом.
- Система HDC управляет работой тормозных механизмов с помощью системы ESP. При работе системы может раздаваться характерный гидравлический звук, что является нормальным явлением. В случае неисправности системы ESP система HDC не работает. При первой же возможности обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.

⚠ ОПАСНОСТЬ

Во избежание попадания в опасную ситуацию водитель должен выполнять все необходимые для управления автомобилем действия на протяжении всей поездки.

Индикатор/сигнализатор системы управляемого спуска

Во время активации системы на панели приборов загорается зеленый индикатор «».

В случае неисправности системы на панели приборов загорается желтый сигнализатор «».

Антиблокировочная тормозная система (ABS)

Система ABS помогает предотвратить блокировку колес при слишком сильном торможении или при торможении на скользкой дороге. Это позволяет избежать проскальзывания колес и заноса автомобиля, а также повышает устойчивость автомобиля.



Система ABS вступает в действие только при опасности блокировки колес при торможении, но не во время нормального торможения. Если во время торможения педаль тормоза пульсирует и слышен шум, это указывает на работу системы ABS. Такие пульсации и шум являются нормальным явлением. При достаточной дистанции система ABS дает возможность объехать препятствие во время торможения и таким образом избежать столкновения с ним. Не отпускайте педаль тормоза.

⚠ОПАСНОСТЬ

- Управляйте автомобилем с осторожностью и снижайте скорость в поворотах.
- В случае неисправности системы ABS при первой же возможности обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.
- Система ABS обеспечивает максимально возможную эффективность торможения, однако длина тормозного пути во многом зависит от состояния дорожного покрытия.
- Кроме того, система ABS не может защитить вас от опасности при слишком маленькой дистанции до впередиидущего транспортного средства, при проезде залитых водой участков, при слишком быстром движении в поворотах или на разбитых дорогах, а также при невнимательном или небрежном управлении автомобилем.
- Система ABS не гарантирует сокращения тормозного пути при любом состоянии дорожного покрытия. Если на автомобиле установлены цепи противоскольжения или если автомобиль движется по песчаной или заснеженной дороге, то автомобиль с ABS может иметь более длинный тормозной путь по сравнению с автомобилями без ABS.

Сигнализатор неисправности антиблокировочной тормозной системы

В случае неисправности системы на панели приборов загорается желтый сигнализатор «(ABS)».

⚠ОПАСНОСТЬ

Если сигнализатор неисправности системы ABS и сигнализатор неисправности тормозной системы загорелись одновременно, остановите автомобиль в безопасном месте на обочине дороги и при первой же возможности обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.

Функциональные ограничения

■ Система ABS может издавать при работе следующие звуки:

1. Звук, возникающий при пульсации педали тормоза.
2. Звук удара компонентов подвески о кузов автомобиля при экстренном торможении.
3. Звук работы электродвигателя, электромагнитного клапана и насоса обратной подачи в гидравлическом блоке системы ABS.
4. Звук работы электромагнитного клапана при вмешательстве электронного регулятора тормозных сил в процесс торможения.
5. Короткий «жужжащий» звук в хода самодиагностики системы ABS — при включении электропитания или при пуске двигателя.

■ В указанных ниже условиях всегда поддерживайте безопасную дистанцию до впередиидущего транспортного средства.

1. При движении по разбитым дорогам.
2. При движении по дорогам с выбоинами или неровным покрытием.
3. При использовании цепей противоскольжения.
4. При движении по грязным, гравийным или заснеженным дорогам.

⚠ ВНИМАНИЕ

Большое значение для нормальной работы системы ABS имеют размер шин, их спецификация и состояние протектора. При замене устанавливайте шины такого же типоразмера, допустимой нагрузки и конструкции, как и шины, установленные на заводе. При выходе шины из строя обратитесь на сервисную станцию официального дилера для замены неисправной шины на новую оригинальную шину.

⚠ ОПАСНОСТЬ

- При вождении в дождь следует тщательно контролировать скорость автомобиля. В случае пробуксовки или проскальзывания колес система ABS может оказаться неэффективной.
- Хотя система ABS помогает сохранить контроль над автомобилем, очень важно управлять автомобилем осторожно и поддерживать умеренную скорость движения и безопасную дистанцию до впередиидущего транспортного средства, Существует предел устойчивости автомобиля и эффективности работы рулевого управления даже при работе системы ABS.

Другие системы помощи водителю

Электронный регулятор тормозных сил (EBD)

Электронный регулятор тормозных сил (EBD) автоматически регулирует распределение тормозных сил между передней и задней осями в зависимости от нагрузки на них. Это необходимо для повышения эффективности торможения. Совместная работа электронного регулятора тормозных сил (EBD) и системы ABS повышает устойчивость автомобиля при торможении. Кроме того, при торможении в повороте система регулирует усилие в тормозных механизмах внутренних и внешних по отношению к центру поворота колес, что еще больше повышает устойчивость автомобиля при торможении.

Противобуксовочная система (TCS)

При резком начале движения, а также во время разгона возможна пробуксовка ведущих колес. На скользкой (например, покрытой снегом или льдом) дороге это может привести к потере контроля над автомобилем и стать причиной аварийной ситуации. Если на основании сигнала от колесных датчиков система TCS обнаружила, что частота вращения ведущих колес превышает частоту вращения ведомых колес (что может свидетельствовать о пробуксовке), она корректирует угол опережения зажигания, уменьшает угол открытия дроссельной заслонки, включает более низкую передачу или затормаживает ведущие колеса, чтобы прекратить их пробуксовку.

Система помощи при начале движения на подъеме (HAC)

Система HAC предотвращает скатывание автомобиля назад при начале движения на подъеме. После остановки автомобиля система HAC с помощью датчика продольного ускорения определяет, находится ли автомобиль на уклоне. Если автомобиль из неподвижного положения начинает движение передним или задним ходом на подъем, система HAC начинает работу автоматически. При начале движения система в течение 2– 3 секунд поддерживает давление в тормозных механизмах, пока водитель переносит ногу с педали тормоза на педаль акселератора. Давление в тормозных механизмах снижается плавно, по мере увеличения развиваемого электродвигателем тягового усилия. Это позволяет избежать аварийной ситуации в результате резкого трогания автомобиля с места.

Система помощи при экстренном торможении (BAS)

При экстренном торможении данная система дополнительно поднимает давление в контурах тормозной системы.

Система приоритета торможения (BOS)

При одновременном нажатии педали акселератора и педали тормоза данная система отдает приоритет торможению, ограничивая развиваемый двигателем крутящий момент.

Система помощи при экстренном торможении (EBA)

Система EBA позволяет уменьшить тормозной путь автомобиля при экстренном торможении. В экстренной ситуации водитель обычно начинает тормозить вовремя, но, как правило, нажимает педаль тормоза с недостаточным усилием, и это увеличивает тормозной путь. В подобных ситуациях может помочь система EBA. Если в экстренной ситуации водитель нажимает педаль тормоза быстро, но недостаточно сильно, система EBA сразу же поднимает давление в контурах тормозной системы до максимального уровня. Это повышает быстродействие и эффективность системы ABS и позволяет эффективно сократить тормозной путь.

6-1. Ваши действия в экстренной ситуации

Система ЭРА-ГЛОНАСС 272

6-2. Ваши действия в экстренной ситуации

Выключатель аварийной световой сигнализации 274

Светоотражающий жилет 275

Знак аварийной остановки 275

Инструмент 276

6-3. Ваши действия в случае неисправности

Поврежденное колесо ... 276

Перегрев охлаждающей жидкости двигателя 282

Действия при разряде аккумуляторной батареи 283

Если двигатель не запускается 285

6-4. Буксировка

Буксировка 285

Ограничения по массе 286

Тягово-сцепное устройство 287

Страховочные цепи 289

Приборы световой сигнализации прицепа 289

Тормозная система прицепа 289

Влияние буксировки прицепа на запас хода 289

Советы по подготовке к буксировке прицепа 290

Буксировка вашего автомобиля 291

Буксировка неисправного автомобиля 292

Установка буксирной проушины 293

6-5. Предохранители

Блок предохранителей 294

Проверка предохранителей 295

Замена предохранителей 295

6-1. Ваши действия в экстренной ситуации

Система ЭРА-ГЛОНАСС


OMT28-5011

Система экс- тренного реагирования при авариях – это система вызова экстренных оперативных служб. Предназначена для автоматиче- ского (при аварии) или ручного (нажатием кнопки «SOS») вызова оператора экстрен- ных оперативных служб, передачи ми- нимального набора данных с описанием характеристик автомобиля, координат его местонахождения, времени и направления движения, а так же установления громкой связи пользователей автомоби- ля с оператором посредством сотовых сетей (GSM).


OMT28-5018

Динамик системы ЭРА-ГЛОНАСС нахо - дится в зоне, указанной на рисунке.

■ Режим автоматического срабатывания экстренного вызова

Автоматический вызов в диспетчерский центр ЭРА-ГЛОНАСС осуществляется в момент аварии при: фронтальном столкновении; боковом столкновении; ударе сзади; опрокидывании.

Оператору передается набор дан ных с описанием характеристик автомобиля, коор- динат его местонахождения, времени и направления движения, а так же устанавлива- ется громкая связь с лицами находящимися в автомобиле.

■ Ручной режим экстренного вызова

Для экстренного вызова вручную, нажмите и удерживайте кнопку «SOS» не менее 3 с. С этого момента запускается алгоритм работы, аналогичный режиму автоматическо- го экстренного вызова, описанного выше.

Для отмены экстренного вызова, инициированного в ручном режиме, на стадии уста- новления соединения (если соединение с оператором системы ещё не установлено) следует нажать кнопку «SOS, вызов будет прекращен.

При случайном нажатии кнопки «SOS», сообщите оператору, что вы не находитесь в экстренной ситуации.

■ Режим тестирования устройства

Режим тестирования предназначен для проверки функционирования автомобильной телекоммуникационной системы оператором системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Для тестирования устройства рекомендуем обратиться к дилеру. При желании вы можете самостоятельно провести тестирование. Для этого необходимо нажать кнопку «SOS» пять раз подряд. В режиме тестирования индикатор состояния блока Интерфейса пользователя будет поочередно мигать красным – желтым – зеленым цветом.

Для выполнения тестирования требуется следовать голосовым подсказкам. Выход из режима тестирования осуществляется:

- после передачи минимально необходимых данных с результатами тестирования изделия оператору системы;
- при отключении внешнего питания.

■ Меры безопасности

Изделие работает от бортовой сети транспортного средства с номинальным напря- жением 12 или 24В. При отключении от источника питания изделие работает за счёт встроенной резервной аккумуляторной батареи, срок службы которой составляет 3 года.

Замена резервной батареи производится только у авторизованных дилеров. В случае обнаружения неисправности в работе изделия следует обратиться в сервисный центр. Запрещается проводить ремонт самостоятельно.

⚠ ВНИМАНИЕ

Вызов экстренной оперативной службы невозможен в следующих случаях:
- плохого сигнала мобильной сети, или если занята линия диспетчерского центра ЭРА-ГЛОНАСС;
- автомобиль находится вне зоны действия мобильной сети (тоннели, подземные парковки и т. д.);
- неисправности элементов устройства телекоммуникационной системы.

■ Индикаторы состояния системы

Для визуального контроля работоспособности системы используется индикатор со- стояния блока интерфейса пользователя.

При подаче питания на изделие, индикатор состояния горит красным цветом в тече- ние пяти секунд, если изделие исправно и прошло самодиагностику, индикатор со- стояния гаснет и изделие переходит в рабочий режим.

При обнаружении неисправности встроенных компонентов во время проведения са- модиагностики изделие переходит в состояние сервисной индикации.

Возможные варианты индикации состояния изделия приведены в таблице.

Таблица 1. Индикация состояний системы

Состояние изделия	Состояние индикатора
Включение	Красный 5 сек, затем мигает зеленый
Рабочий режим	Горит зеленый или желтый
Режим тестирования	Мигает красный – желтый – зеленый
Неисправность, внутренняя память переполнена	Горит красный
Экстренный вызов невозможен	Горит красный
Установление соединения в режиме «Экстренный вызов»	Горит зеленый или желтый
Передача данных в режиме «Экстренный вызов»	Горит зеленый или желтый
Голосовое соединение в режиме«Экстренный вызов»	Горит зеленый или желтый
Низкий заряд батареи	Мигает желтый
Отсутствие сигналов GLONASS/ GPS	Горит желтый
Отсутствие сигналов GSM	Горит красный

⚠ ВНИМАНИЕ

В случае выявления, в процессе диагностики, неисправности внутренних компонен- тов, необходимо обратиться к дилеру.

6-2. Ваши действия в экстренной ситуации

Выключатель аварийной световой сигнализации


OMT28-5020

В случае поломки автомобиля или его попадания в дорожно-транспортное происшествие включите аварийную световую сигнализацию, чтобы предупредить об опасности других участников дорожного движения и избежать повторного дорожно-транспортного происшествия.


ПРОЧИТАЙТЕ

- При срабатывании подушки безопасности аварийная световая сигнализация включается автоматически.
- Аварийная световая сигнализация работает, даже если выключатель пуска двигателя находится в положении OFF.

Сигнал экстренного торможения

При нажатии на педаль тормоза в экстренной ситуации при высокой скорости движения все указатели поворота и соответствующие индикаторы на панели приборов мигают с высокой частотой. Это называется сигналом экстренного торможения. При отпускании педали тормоза, нажатии выключателя аварийной световой сигнализации или установке выключателя пуска двигателя в положение OFF сигнал экстренного торможения выключается.


Светоотражающий жилет

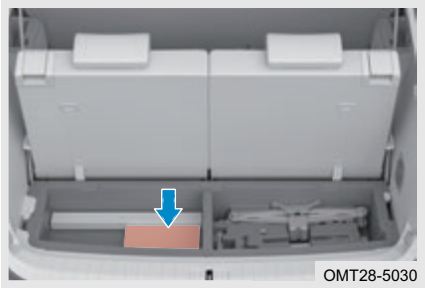
OMT28-5030

Светоотражающий жилет рекомендуется хранить в багажном отделении.


Надевайте светоотражающий жилет (полосами из светоотражающего материала наружу), когда покидаете автомобиль в условиях недостаточной видимости — например, для устранения внезапно возникшей неисправности или после дорожно-транспортного происшествия. Это сделает вас более заметными для водителей других транспортных средств и поможет избежать повторного дорожно-транспортного происшествия.

Знак аварийной остановки

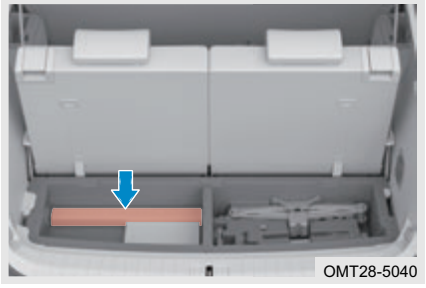
OMT28-5040

Знак аварийной остановки рекомендуется хранить в багажном отделении.

Использование знака аварийной остановки при остановке автомобиля для устранения внезапно возникшей неисправности или после дорожно-транспортного происшествия позволит предупредить об опасности водителей других транспортных средств и избежать повторного дорожно-транспортного происшествия.

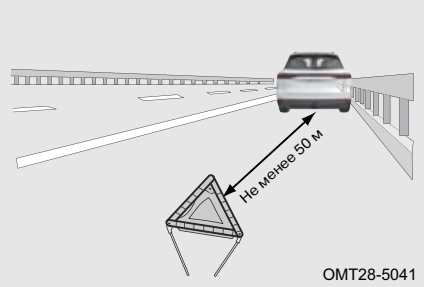


На обычных дорогах знак аварийной остановки следует устанавливать на расстоянии не менее 50 метров позади вашего автомобиля.

На автомагистрали знак аварийной остановки следует устанавливать на расстоянии не менее 150 метров позади вашего автомобиля.

Если идет дождь или если ваш автомобиль стоит на повороте дороги, знак аварийной остановки следует устанавливать на расстоянии не менее 150 метров позади вашего автомобиля.

Инструмент

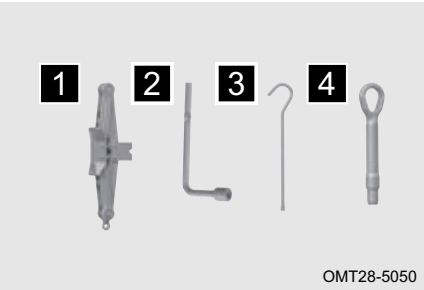

1 Домкрат
2 Баллонный ключ
3 Рукоятка домкрата
4 Буксирная проушина

6-3. Ваши действия в случае неисправности

Поврежденное колесо

Если при движении автомобиля колесо получило повреждение, держите рулевое колесо обеими руками и, продолжая прямолинейное движение, плавно снизьте скорость. Остановите автомобиль в безопасном месте в стороне от транспортного потока.

1. Подготовка к замене поврежденного колеса

Шаг 1. Остановите автомобиль на горизонтальной площадке с твердым покрытием.

Шаг 2. Включите стояночный тормоз и переведите селектор в положение P (стоянка).

Шаг 3. Переведите выключатель пуска двигателя в положение OFF и включите аварийную световую сигнализацию.


Шаг 4. Попросите пассажиров выйти из автомобиля и встать с той стороны автомобиля, которая находится дальше от транспортного потока.

Шаг 5. Наденьте светоотражающий жилет и установите знак аварийной остановки на расстоянии не менее 50– 150 метров позади автомобиля (в зависимости от дорожных условий).

⚠ВНИМАНИЕ


Не следует продолжать движение с поврежденным колесом. В результате даже непродолжительной поездки со спущенной шиной может произойти ее необратимое повреждение.

2. Достаньте запасное колесо.

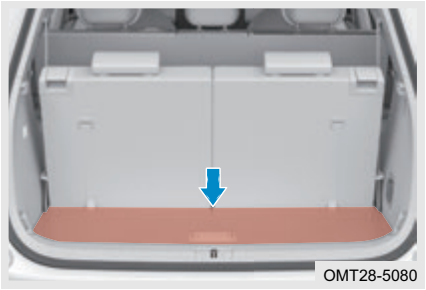

OMT28-5080

Шаг 1. Откройте дверь багажного отделения и поднимите ковровое покрытие багажного отделения.

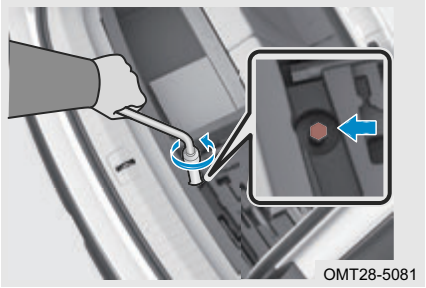

OMT28-5081

Шаг 2. Наденьте колесный ключ с удлинителем на головку болта крепления запасного колеса.

Шаг 3. Отворачивайте ключом болт крепления запасного колеса против часовой стрелки, чтобы опустить запасное колесо.

⚠ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны при работе инструментом — не повредите облицовку багажного отделения.



OMT28-5082

Шаг 4. Когда запасное колесо будет опущено в нижнее положение, отсоедините крюк фиксатора и достаньте запасное колесо.

Примечание: после замены поврежденного колеса запасным уложите поврежденное колесо в порядке, обратном снятию.

3. Снимите поврежденное колесо.



OMT28-5061

Шаг 1. При подъеме автомобиля домкратом следует установить противооткатные упоры перед колесом, находящимся по диагонали от поврежденного колеса, чтобы избежать самопроизвольного движения автомобиля.

Спущенное колесо	Расположение упоров
Спереди слева	Позади заднего правого колеса
Спереди справа	Позади заднего левого колеса
Сзади слева	Позади переднего правого колеса
Сзади справа	Позади переднего левого колеса



OMT28-5062

Шаг 2. Снимите крышку облицовки багажного отделения, под которой хранится комплект инструментов (для некоторых вариантов исполнения автомобиля). При отсутствии необходимости данного действия переходите к шагу 3.



OMT28-5110


Шаг 3. Ослабьте затяжку всех колесных болтов поврежденного колеса, вращая их против часовой стрелки баллонным ключом. Для развития максимального момента при отворачивании болтов баллонный ключ следует надеть на головку болта так, чтобы ручка ключа находилась с левой стороны, затем взяться за конец ручки этого ключа и нажать на нее.

⚠ ВНИМАНИЕ

Отворачивая колесные болты баллонным ключом, будьте осторожны: не уроните их. В противном случае болты могут получить повреждение.

⚠ ОПАСНОСТЬ

Не отворачивайте болты полностью на данном этапе. В противном случае под тяжестью автомобиля колесо может упасть, что может стать причиной травмирования людей.

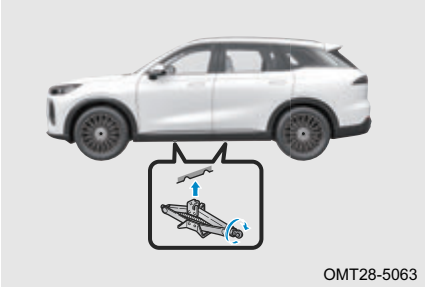
OMT28-5063


Шаг 4. Установите домкрат на горизонтальной площадке с твердым покрытием и убедитесь, что углубление на головке домкрата точно совпадает с опорной площадкой на кузове автомобиля.

ПРОЧИТАЙТЕ

- Максимальная нагрузка на домкрат: 1200 кг.
- Поднимите автомобиль на высоту, достаточную для того, чтобы снять колесо.

ОПАСНОСТЬ

Когда автомобиль поднят домкратом, во избежание травмирования людей следите за тем, чтобы ничьи части тела не оказались под кузовом.

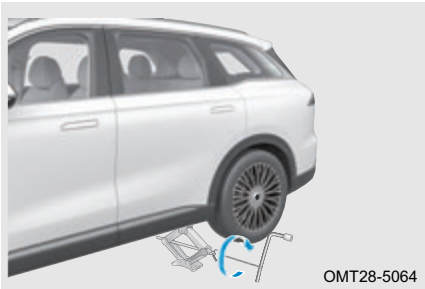
OMT28-5064

Шаг 5. Как только головка домкрата коснется опорной площадки на кузове, установите рукоятку домкрата на домкрат, вставьте баллонный ключ в рукоятку домкрата, затем вращайте баллонный ключ по часовой стрелке, чтобы поднять автомобиль.



OMT28-5065

Шаг 6. Отверните колесные болты, вращая баллонный ключ против часовой стрелки, и снимите поврежденное колесо.

ВНИМАНИЕ

Положите снятое колесо на землю выпуклой поверхностью вверх, чтобы не поцарапать его.

4. Установите запасное колесо.

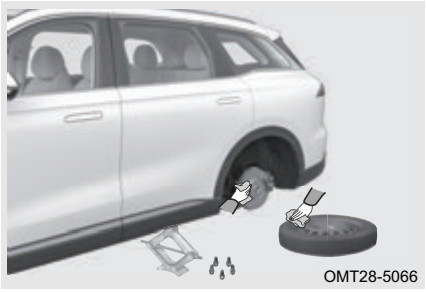

OMT28-5066

Шаг 1. Перед установкой колеса удалите все загрязнения с привалочных поверхностей колесного диска и ступицы. Установите запасное колесо на ступицу и убедитесь, что колесный диск хорошо прилегает к ступице.


OMT28-5067

Шаг 2. Сначала заверните колесные болты от руки, вращая их по часовой стрелке. Затем установите запасное колесо в правильное положение и предварительно затяните все болты с помощью баллонного ключа.

⚠ВНИМАНИЕ
Запрещается наносить смазку на резьбовую часть болтов.

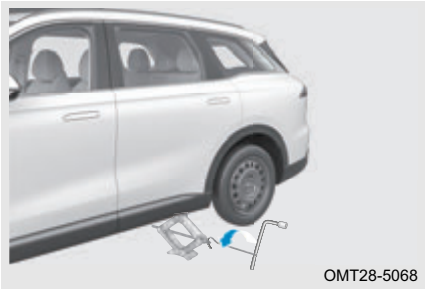
OMT28-5068

Шаг 3. Убедитесь, что рядом с автомобилем нет посторонних лиц. Для того чтобы опустить автомобиль, вращайте баллонный ключ, вставленный в рукоятку домкрата, против часовой стрелки.


OMT28-5069

Шаг 4. Затяните болты баллонным ключом в последовательности, показанной на рисунке. Повторите данную процедуру два или три раза для надежной затяжки болтов.

Шаг 5. Уложите на место поврежденное колесо, домкрат, знак аварийной остановки и весь инструмент.

Шаг 6. Если давление воздуха в шине низкое, двигайтесь с небольшой скоростью к ближайшей сервисной станции официального дилера, чтобы довести давление воздуха в шине до нормы.

ПРОЧИТАЙТЕ


Установка малоразмерного запасного колеса приведет к включению сигнализатора неисправности системы динамической стабилизации. Через 1 км пробега после замены малоразмерного запасного колеса на полноразмерное данный сигнализатор выключится автоматически.

ОПАСНОСТЬ

- Двигайтесь с указанной скоростью 80 км/ч или менее с запасным колесом не полного размера, такое колесо не предназначено для езды на высоких скоростях. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к несчастному случаю, повлекшему за собой смерть или серьезные травмы.
- Малоразмерное запасное колесо нельзя использовать длительное время. Момент затяжки колесных болтов после установки малоразмерного запасного колеса должен составлять M14:180 ± 18 Н·м. Двигайтесь с небольшой скоростью к ближайшей сервисной станции официального дилера (-рекомендуемое расстояние не должно превышать 80 км) для замены малоразмерного запасного колеса на стандартное колесо. Несоблюдение этого требования может привести к отворачиванию колесных болтов.
- При движении с не полноразмерным запасным колесом автомобиль становится ниже по сравнению со стандартными шинами. Будьте осторожны при движении по неровному дорожному покрытию.
- Запасное колесо предназначено только для экстренного использования и должно использоваться только в течение очень короткого периода времени. Никогда не используйте его для дальних поездок или в течение длительного периода времени.
- Запасное колесо предназначено только для экстренного использования и должно использоваться только в течение очень короткого периода времени. Никогда не используйте его для дальних поездок или в течение длительного периода времени.
- Не используйте более одного запасного колеса одновременно.
- Замените запасное колесо на стандартное как можно скорее.
- Избегайте резкого ускорения, резкого поворота рулевым колесом, резкого торможения и переключений передач, которые приводят к резкому торможению двигателем.

Перегрев охлаждающей жидкости двигателя

Если во время движения автомобиля произошел перегрев охлаждающей жидкости двигателя, на что указывает нахождение указателя температуры охлаждающей жидкости двигателя у метки «H» или включение красного сигнализатора «  » на панели приборов, необходимо покинуть проезжую часть и остановить автомобиль в безопасном месте.

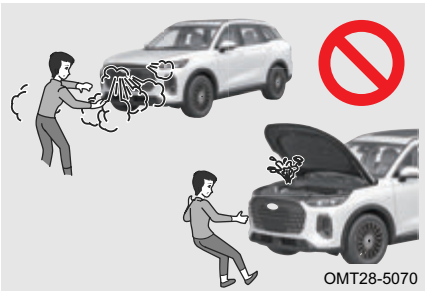

Шаг 1. Остановите автомобиль на горизонтальной площадке с твердым покрытием.

Шаг 2. Включите стояночный тормоз и переведите селектор в положение P (стоянка).

Шаг 3. Если вы использовали систему кондиционирования воздуха, выключите ее. Вода, капающая из трубки системы кондиционирования воздуха, признаком неисправности не является.

Шаг 4. Дав двигателю поработать несколько минут на холостых оборотах, переведите выключатель пуска двигателя в положение OFF и включите аварийную световую сигнализацию.

Шаг 5. Прежде чем открыть капот, убедитесь, что из моторного отсека не выходит охлаждающая жидкость или пар. В противном случае вы можете получить ожоги.

Шаг 6. Если уровень охлаждающей жидкости опустился ниже нормы, обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Если двигатель часто перегревается, обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.
- При низком уровне охлаждающей жидкости вы можете довести его до нормы, долив в расширительный бачок радиатора чистую воду. Однако после этого вы должны при первой же возможности обратиться на сервисную станцию официального дилера для замены охлаждающей жидкости.

Действия при разряде аккумуляторной батареи

Замена аккумуляторной батареи



OMT28-5071

Шаг 1. Установите выключатель пуска двигателя в положение OFF и откройте капот.

Шаг 2. Отсоедините провод от «отрицательного» (–) полюсного вывода аккумуляторной батареи.

Шаг 3. Отсоедините провод от «положительного» (+) полюсного вывода аккумуляторной батареи.

Шаг 4. Снимите прижимную планку, затем снимите аккумуляторную батарею.

Шаг 5. Установите аккумуляторную батарею в последовательности, обратной ее снятию.

Примечание: Ваш автомобиль оснащен необслуживаемой аккумуляторной батареей. Параметры новой аккумуляторной батареи должны соответствовать параметрам заменяемой батареи. Для замены аккумуляторной батареи рекомендуется обращаться на сервисную станцию официального дилера.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Аккумуляторная батарея содержит серную кислоту. Она ядовита и представляет коррозионную опасность. Утилизируйте аккумуляторную батарею в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды.


ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны, не касайтесь металлическим инструментом одновременно обоих полюсных выводов аккумуляторной батареи. Не держитесь одновременно за «положительный» (+) вывод аккумуляторной батареи и за кузов автомобиля.

ОПАСНОСТЬ

- Храните аккумуляторную батарею в месте, недоступном для детей.
- Не курите возле аккумуляторной батареи и не пользуйтесь спичками или зажигалками, не подносите к ней открытое пламя.
- Аккумуляторная батарея содержит кислоту, которая ядовита и представляет коррозионную опасность, поэтому при работе с аккумуляторной батареей носите защитные очки и перчатки. Не наклоняйте и не переворачивайте аккумуляторную батарею.
- Если электролит попал на открытые участки тела или одежду, нейтрализуйте его с помощью щелочного раствора (например, мыльного раствора) и смойте чистой водой. При необходимости незамедлительно обратитесь за медицинской помощью.

Пуск автомобиля от внешней аккумуляторной батареи

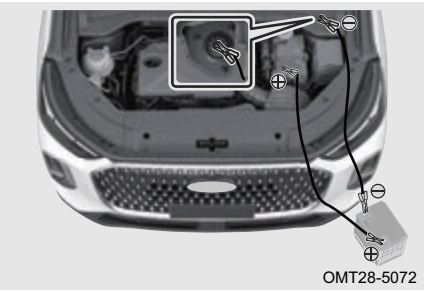
OMT28-5072

Шаг 1. Установите выключатель пуска двигателя в положение OFF и присоедините пусковые провода.

Присоедините один зажим «положительного» (+) пускового провода к «положительному» (+) полюсному выводу разряженной аккумуляторной батареи. Другой зажим «положительного» (+) пускового провода присоедините к «положительному» (+) полюсному выводу внешней аккумуляторной батареи.

Присоедините один зажим «отрицательного» (–) пускового провода к «отрицательному» (–) выводу внешней аккумуляторной батареи. Другой зажим «отрицательного» (–) пускового провода присоедините к неокрашенной детали двигателя автомобиля с разряженной аккумуляторной батареей.

Шаг 2. Если двигатель автомобиля-донора заглушен, следует запустить его, легко нажать педаль акселератора и приблизительно 5 минут поддерживать повышенные обороты двигателя автомобиля-донора, чтобы разряженная аккумуляторная батарея вашего автомобиля немного зарядилась.

Шаг 3. Если попытка пуска двигателя автомобиля с разряженной аккумуляторной батареей не удалась, убедитесь в хорошем контакте зажимов на пусковых проводах и повторите попытку пуска двигателя. Если двигатель все равно не запускается, зарядите разряженную аккумуляторную батарею.

Шаг 4. После успешного пуска двигателя автомобиля с разряженной аккумуляторной батареей отсоедините пусковые провода в последовательности, обратной присоединению (сначала отсоедините «отрицательный» (–) провод, а затем отсоедините «положительный» (+) провод).

Примечание: в качестве внешней аккумуляторной батареи для пуска двигателя можно использовать только аккумуляторную батарею напряжением 12 В.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Если аккумуляторная батарея часто разряжается, при первой же возможности обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.
- Не соединяйте «отрицательный» (–) вывод внешней аккумуляторной батареи напрямую с «отрицательным» (–) выводом разряженной аккумуляторной батареи.
- Напряжение внешней аккумуляторной батареи должно находиться в интервале от 12 до 13 В. Не приступайте к пуску двигателя от внешней аккумуляторной батареи, пока не убедитесь в том, что ее напряжение соответствует норме.
- Следите за тем, чтобы пусковые провода были присоединены правильно, а между их зажимами было достаточное расстояние. Не допускайте контакта зажимов пусковых проводов друг с другом или с металлическими деталями автомобиля.

⚠ ОПАСНОСТЬ

- Используйте только специальные пусковые провода.
- Не курите возле аккумуляторной батареи и не пользуйтесь спичками или зажигалками, не подносите к ней открытое пламя.
- Если вы не уверены в своей способности самостоятельно выполнить описанную здесь процедуру, рекомендуем вам обратиться за помощью к квалифицированному механику или на сервисную станцию официального дилера.

Если двигатель не запускается

Если двигатель не запускается, убедитесь, что ваши действия соответствуют правильной процедуре пуска и что в топливном баке достаточно топлива.

■ Коленчатый вал двигателя не вращается или вращается с низкой частотой

Шаг 1. Убедитесь, что клеммы на полюсных выводах аккумуляторной батареи чисты и надежно затянуты.

Шаг 2. Если клеммы на полюсных выводах аккумуляторной батареи чисты и надежно затянуты, включите фары. Если фары горят тускло, это означает, что аккумуляторная батарея разряжена. В этом случае можно попробовать запустить двигатель с помощью внешней аккумуляторной батареи.

Шаг 3. Если двигатель все равно не запускается, это может указывать на неисправность системы пуска. Незамедлительно обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.

■ Коленчатый вал двигателя вращается с нормальной частотой, но двигатель не запускается

Шаг 1. Переведите выключатель пуска двигателя в положение OFF/ACC и повторите попытку пуска двигателя.

Шаг 2. Если двигатель не запускается, это может указывать на то, что свечи зажигания залиты бензином из-за многократных попыток пуска. Установите выключатель пуска двигателя в положение OFF и через несколько минут предпримите еще одну попытку пуска двигателя.

Шаг 3. Если двигатель не запустится и после этой попытки, при первой же возможности обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Во избежание выхода стартера из строя не держите его включенным дольше 15 секунд.
- Если двигатель становится трудно запустить или он часто глохнет, при первой же возможности обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки или ремонта автомобиля.

6-4. Буксировка

Буксировка

При буксировке прицепа строго придерживайтесь приведенных ниже инструкций. Безопасность водителя и пассажиров зависит от использования надлежащего оборудования и соблюдения требований безопасного вождения. Буксировка

прицепа влияет на управляемость, тормозной путь, срок службы автомобиля, его эксплуатационные характеристики и экономичность.

Не перегружайте автомобиль и прицеп. Для получения дополнительной информации обратитесь на сервисную станцию официального дилера.

ПРОЧИТАЙТЕ

При буксировке прицепа не используйте перечисленные ниже системы безопасности (они могут автоматически отключиться, если используется оригинальное тягово-сцепное устройство).

- Система контроля «мертвых» зон (BSM)
- Система предупреждения об опасности при выезде на дорогу задним ходом (RCTA)
- Система помощи при движении задним ходом


ВНИМАНИЕ

- Запрещается буксировать прицеп в течение первых 1000 км эксплуатации нового автомобиля. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению двигателя, трансмиссии, дифференциала, ступичных подшипников и других компонентов привода.
- Повреждения, полученные автомобилем во время буксировки, не покрываются гарантией.

Ограничения по массе


Полная масса прицепа, полная масса автопоезда и предельно допустимая нагрузка на тягово-сцепное устройство не должны превышать параметры, указанные в таблице.

■ Полная масса прицепа

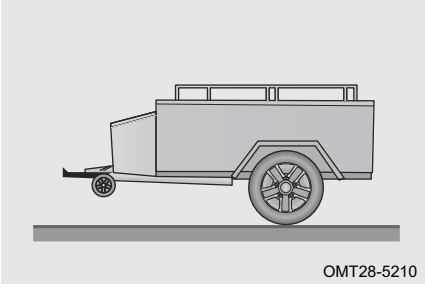
OMT28-5210

Сумма массы прицепа и массы его груза.


■ Полная масса автопоезда

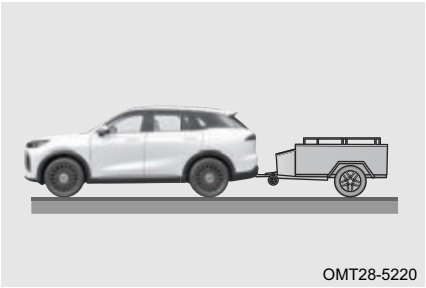

OMT28-5220

Сумма массы прицепа, массы буксирующего его автомобиля, массы тягово-сцепного устройства, массы пассажиров и груза, перевозимого на автомобиле.

■ Вертикальная нагрузка на тягово-сцепное устройство

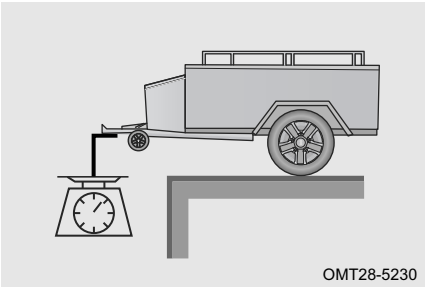

OMT28-5230

Нагрузка, действующая на тягово-сцепное устройство в вертикальном направлении. Данная характеристика может меняться в зависимости от распределения груза по прицепу.


⚠ВНИМАНИЕ

При буксировке прицепа на большой высоте над уровнем моря следует соответствующим образом корректировать массу буксируемого груза. На высоте более 1000 м над уровнем моря максимальную массу буксируемого груза следует снизить на 10 % от указанной в таблице. На каждые следующие 1000 м над уровнем моря ее следует снижать еще на 10 %. Превышение максимально допустимой полной массы прицепа может привести к повреждению двигателя и других силовых компонентов.

Тягово-сцепное устройство

Для буксировки прицепа используйте подходящее тягово-сцепное устройство. Рекомендуется использовать оригинальное тягово-сцепное устройство. Для обеспечения правильности установки тягово-сцепного устройства используйте штатные отверстия. Для получения дополнительной информации обратитесь на сервисную станцию официального дилера.

Крепление прицепа

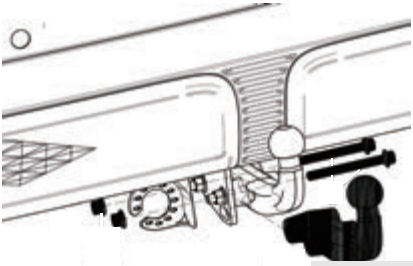
OMT28-5200

1: Максимальная вертикальная нагрузка 75 кг

2: Максимальный задний свес 1184 мм

3: Максимальная вертикальная нагрузка 1600 кг.


⚠ ВНИМАНИЕ

Перед буксировкой прицепа прикрепите страховочные цепи. Для обеспечения безопасной буксировки цепи следует пропустить под дышлом прицепа и закрепить на нем.


⚠ ОПАСНОСТЬ

Перед буксировкой прицепа прикрепите страховочные цепи. Для обеспечения безопасной буксировки цепи следует пропустить под дышлом прицепа и закрепить на нем.

Установка тягово-сцепного устройства

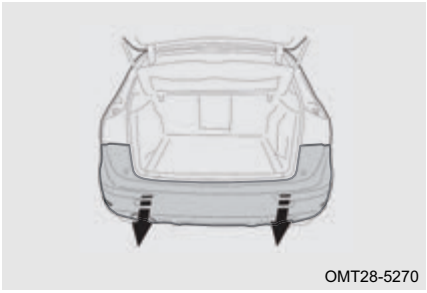

OMT28-5270

1. Снимите задний бампер и усилитель бампера.

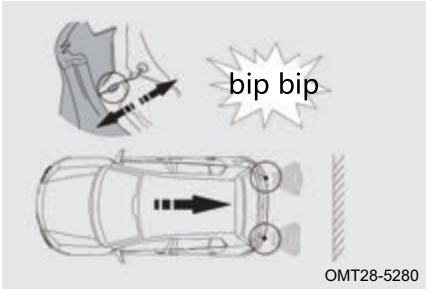

OMT28-5280

2. Снимите жгут проводов.

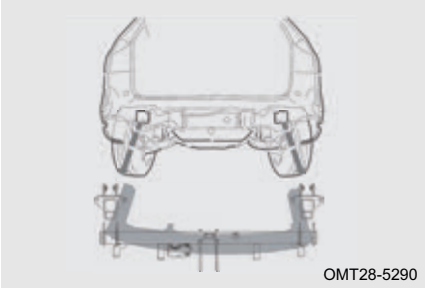
OMT28-5290

3. Сначала установите левый и правый крепежные кронштейны, затем установите крепление крюка в сборе.

Страховочные цепи

Страховочные цепи необходимы на тот случай, если прицеп неожиданно сорвется с крюка тягово-сцепного устройства. Цепи следует пропустить под дышлом прицепа и закрепить на крюке. Провисание цепей должно быть достаточным для максимального угла поворота.

⚠ОПАСНОСТЬ

Перед началом движения убедитесь, что страховочные цепи надежно закреплены как на прицепе, так и на автомобиле. Буксировка прицепа без использования страховочных цепей, надежно закрепленных на прицепе и на автомобиле, представляет опасность. При отсутствии страховочных цепей прицеп в случае поломки шара или крюка тягово-сцепного устройства может выехать на другую полосу движения и стать причиной ДТП.

Приборы световой сигнализации прицепа

Запрещается присоединять приборы световой сигнализации прицепа напрямую к приборам световой сигнализации автомобиля. Это может привести к выходу из строя самих приборов и электрических цепей. Для правильного подключения приборов световой сигнализации прицепа обратитесь на сервисную станцию официального дилера.

Тормозная система прицепа

Проверьте по таблице максимальную массу прицепа. Если она превышает заданную величину, необходимо использовать прицеп, оборудованный тормозными механизмами. Если прицеп оборудован тормозными механизмами, убедитесь, что их характеристики отвечают соответствующим требованиям.

⚠ОПАСНОСТЬ

Запрещается присоединять гидравлическую тормозную систему прицепа к тормозной системе автомобиля. Присоединить гидравлическую тормозную систему прицепа к тормозной системе автомобиля опасно — это может снизить эффективность торможения и стать причиной несчастного случая

Влияние буксировки прицепа на запас хода

Масса и аэродинамическое сопротивление прицепа оказывают дополнительную нагрузку на буксирующий его автомобиль. В результате может существенно

сократиться запас хода. Алгоритм расчета запаса хода учитывает дополнительную нагрузку в режиме буксировки прицепа, однако фактический запас хода может отличаться от расчетного. Это необходимо учитывать при планировании маршрута и выборе зарядных станций.

Советы по подготовке к буксировке прицепа

Подготовка к поездке

- Перед буксировкой пустого или груженого прицепа убедитесь, что ваш автомобиль находится в исправном техническом состоянии. Запрещено буксировать прицеп, если передняя часть автомобиля слишком поднята или, наоборот, опущена. Проверьте распределение веса по осям автомобиля, исправность компонентов подвески и отсутствие перегрузки прицепа. При необходимости обратитесь для проверки автомобиля на сервисную станцию официального дилера.
- Убедитесь, что груз в прицепе надежно закреплен от перемещения.
- Убедитесь, что наружные зеркала заднего вида вашего автомобиля соответствуют всем национальным требованиям.
- Перед началом движения проверьте исправность автомобиля и прицепа, а также надежность соединения тягово-сцепного устройства. Проехав небольшое расстояние, остановите автомобиль и проверьте работу всех приборов световой сигнализации и состояние тягово-сцепного устройства.

Вождение

- Управляемость автомобиля зависит от типа буксируемого прицепа, поэтому в безопасном месте практикуйтесь в прохождении поворотов, движении задним ходом и остановке.
- Вам потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к общей массе и длине автопоезда.
- При буксировке прицепа не превышайте скорость движения 100 км/ч. Если местные правила дорожного движения устанавливают более низкую максимальную скорость движения автомобиля с прицепом, не превышайте эту более низкую скорость движения.

⚠ ВНИМАНИЕ

Буксировка прицепа со скоростью движения, превышающей 100 км/ч, может привести к повреждению автомобиля.

- При движении в гору во избежание перегрузки и перегрева двигателя включайте пониженный диапазон трансмиссии.
- При движении под гору следите за скоростью. При необходимости применяйте торможение. Длительное нажатие педали тормоза может привести к перегреву тормозных механизмов и снижению эффективности их работы.

Стоянка

По возможности не ставьте автомобиль с прицепом на стоянку на уклоне. Если этого нельзя избежать, выполните приведенные ниже требования.

■ Стоянка на уклоне

1. Включите стояночный тормоз и выжмите педаль рабочего тормоза.
2. В это время ваш помощник должен поставить под колеса автомобиля и прицепа противооткатные упоры.

3. После установки противооткатных упоров выключите стояночный тормоз и плавно отпустите педаль рабочего тормоза, чтобы перенести нагрузку с тормозных механизмов на противооткатные упоры.
4. Включите стояночный тормоз.
5. Переведите селектор в положение P (стоянка).


■ Начало движения на уклоне

1. Запустите автомобиль.
2. Далее необходимо выключить стояночный тормоз, плавно тронуться с места и отъехать на некоторое расстояние от противооткатных упоров.
3. Припаркуйте автомобиль на ближайшем горизонтальном участке дороги, включите стояночный тормоз и заберите противооткатные упоры.

Буксировка вашего автомобиля

Буксировка автомобиля должна осуществляться с соблюдением действующих в вашей местности правил и норм. Перед буксировкой автомобиля выключите стояночный тормоз и переведите селектор/рычаг переключения передач в положение N (нейтраль).

Правильные способы буксировки

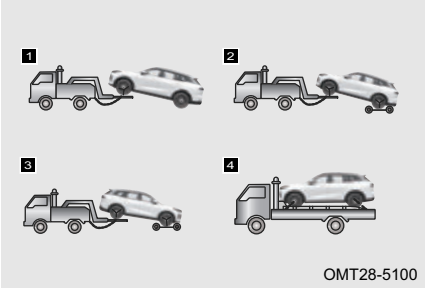

1 Буксировка с вывешиванием передних колес автомобиля. Убедитесь, что буксируемый автомобиль надежно зафиксирован на эвакуаторе.

2 Буксировка с вывешиванием передних колес автомобиля и установкой задних колес на подкатную тележку. Убедитесь, что буксируемый автомобиль надежно зафиксирован на эвакуаторе.


3 Буксировка с вывешиванием задних колес автомобиля и установкой передних колес на подкатную тележку. Убедитесь, что буксируемый автомобиль надежно зафиксирован на эвакуаторе.

4 Перевозка с полной погрузкой на эвакуатор. Убедитесь, что буксируемый автомобиль надежно зафиксирован на эвакуаторе.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Полноприводные автомобили следует перевозить с полной погрузкой на эвакуатор.
- Полная погрузка на эвакуатор также необходима, если у автомобиля повреждены колеса или мосты.
- Обеспечьте достаточное расстояние между кузовом (рядом с невывешенными колесами) и опорной поверхностью. В противном случае бампер и днище буксируемого автомобиля могут получить повреждения во время буксировки.

Неправильные способы буксировки

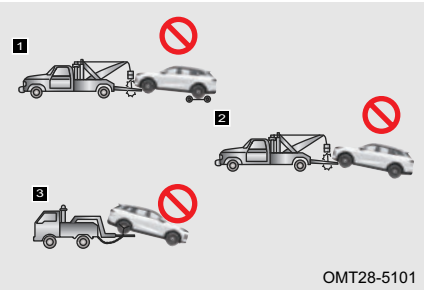

1 Буксировка эвакуатором с тросовым подъемником за переднюю часть автомобиля.

2 Буксировка эвакуатором с тросовым подъемником за заднюю часть автомобиля при опоре передних колес на дорогу.

3 Буксировка эвакуатором с вывешиванием задних колес при опоре передних колес на дорогу.

⚠ВНИМАНИЕ

Запрещается буксировка эвакуатором с тросовым подъемником как за переднюю, так и за заднюю часть автомобиля. Это приведет к повреждению кузова.

Буксировка неисправного автомобиля

При невозможности вызова эвакуатора автомобиль можно некоторое время буксировать с помощью троса, цепи или жесткой сцепки, закрепив их в буксирной проушине. Такой способ буксировки допускается лишь на дорогах с твердым покрытием при низкой скорости движения и на небольшое расстояние.

В этом случае водитель должен находиться в буксируемом автомобиле и управлять рулевым колесом и педалью тормоза. Убедитесь в исправности колес, трансмиссии, мостов, рулевого управления и тормозной системы автомобиля.

Перед буксировкой автомобиля переведите выключатель пуска двигателя в положение ACC/ON, выключите стояночный тормоз и переведите селектор/рычаг переключения передач в положение N (нейтраль).

⚠ВНИМАНИЕ

- Запрещается длительная буксировка автомобиля.
- Никогда не буксируйте другой автомобиль, если он тяжелее вашего, иначе ваш автомобиль может получить повреждения.
- Надежно закрепите трос, цепь или жесткую сцепку в буксирной проушине.
- Водитель буксирующего и водитель буксируемого автомобиля должны знать правила буксировки. В противном случае буксировка запрещена.
- Во избежание повреждения автомобиля не буксируйте его со смещением.
- При неработающем двигателе вакуумный усилитель тормозной системы и усилитель рулевого управления не функционируют. Поэтому управление рулевым колесом и пользование педалью тормоза потребуют большего усилия, чем обычно. При буксировке соблюдайте повышенную осторожность.
- При необходимости буксировки автомобиля с автоматической коробкой передач обратитесь за помощью на сервисную станцию официального дилера или в компанию, специализирующуюся на эвакуации автомобилей.
- Если буксируемый автомобиль передвигается с трудом, не продолжайте буксировку во избежание дополнительного повреждения автомобиля. Обратитесь за помощью на сервисную станцию официального дилера или в компанию, специализирующуюся на эвакуации автомобилей.

⚠ ОПАСНОСТЬ

- Во избежание травм в буксируемом автомобиле не должно быть никого, кроме водителя.
- При буксировке автомобиля избегайте резкого трогания с места или непредсказуемых маневров, которые могут привести к избыточной нагрузке на буксирную проушину, трос, цепь или жесткую сцепку. Буксирная проушина, трос, цепь или жесткая сцепка могут разрушиться, став причиной тяжелых травм или повреждений.

Установка буксирной проушины


Передняя буксирная проушина



OMT28-5083

С помощью плоской отвертки, обернутой изоляционной лентой, снимите декоративную крышку отверстия для передней буксирной проушины. Вставьте буксирную проушину в специальное отверстие и вверните ее по часовой стрелке. Затем надежно затяните проушину с помощью баллонного ключа.

Задняя буксирная проушина

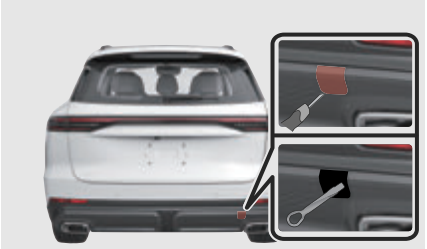

OMT28-5084

С помощью плоской отвертки, обернутой изоляционной лентой, снимите декоративную крышку отверстия для задней буксирной проушины. Вставьте буксирную проушину в специальное отверстие и вверните ее по часовой стрелке. Затем надежно затяните проушину с помощью баллонного ключа.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Используйте только буксирную проушину, которой укомплектован ваш автомобиль. В противном случае вы можете повредить его.
- Буксирующий автомобиль должен двигаться медленно и равномерно. Чрезмерное натяжение буксирного троса может нанести повреждение автомобилю.
- Буксирный трос или жесткую сцепку можно присоединять только к буксирной проушине.

⚠ ОПАСНОСТЬ


Убедитесь в том, что буксирная проушина надежно затянута. Если проушина отвернется во время буксировки, это может привести к дорожно-транспортному происшествию, тяжелому травмированию или гибели людей.

6-5. Предохранители

Блок предохранителей

Предохранители служат для защиты электрических цепей и устройств от перегрузки. Если не работает какой-либо электрический прибор, скорее всего, перегорел соответствующий предохранитель.

Блок предохранителей в моторном отсеке

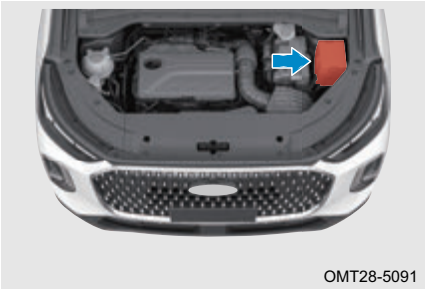

OMT28-5091

Установите выключатель пуска двигателя в положение OFF и от «отрицательного» полюсного вывода аккумуляторной батареи. Снимите крышку блока предохранителей в моторном отсеке для проверки или замены предохранителей.

Блок предохранителей и реле в панели управления




OMT28-5093

Установите выключатель пуска двигателя в положение OFF и от «отрицательного» полюсного вывода аккумуляторной батареи. Снимите декоративную накладку в левой нижней части панели управления для проверки или замены предохранителей.

ПРОЧИТАЙТЕ

- Проверьте предохранители, вызывающие у вас подозрение, по схеме, нанесенной на внутреннюю сторону крышки блока.
- Во избежание повреждения электрической системы содержите блок предохранителей в чистоте. Не допускайте попадания влаги внутрь блока через открытую крышку.
- Во избежание повреждения автомобиля проявляйте осторожность при снятии и установке декоративной накладки в левой нижней части панели управления. При необходимости обратитесь для этого на сервисную станцию официального дилера.


Проверка предохранителей

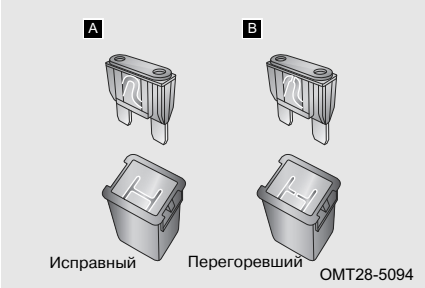

A Исправный предохранитель.

B Перегоревший предохранитель.

Замена предохранителей

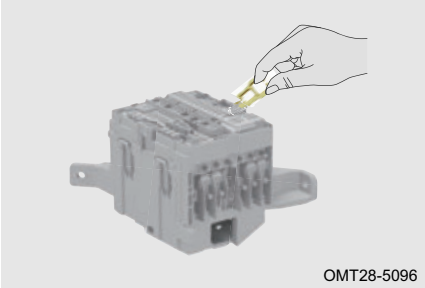

Шаг 1. Установите выключатель пуска двигателя в положение OFF и от «отрицательного» полюсного вывода аккумуляторной батареи.

Шаг 2. Проверьте предохранители по схеме. Для извлечения предположительно неисправного предохранителя используйте специальный пинцет.

Шаг 3. Проверьте исправность предохранителя. Если вы не уверены, исправен ли предохранитель, замените его заведомо исправным предохранителем того же номинала. Номинал предохранителей указан на самом предохранителе и на крышке блока предохранителей.

ПРОЧИТАЙТЕ

При отсутствии запасного предохранителя можно при крайней необходимости использовать предохранитель такого же номинала от второстепенного потребителя электроэнергии. Но лучше приобрести набор запасных предохранителей и хранить его в автомобиле.

ВНИМАНИЕ

- Запрещается вносить изменения в конструкцию блока предохранителей или самих предохранителей. В противном случае возможно серьезное повреждение электрооборудования автомобиля или его возгорание.
- Для замены используйте только предохранитель того же номинала, что и у заменяемого предохранителя. Запрещается, даже временно, заменять перегоревший предохранитель проволочной перемычкой. В противном случае возможно серьезное повреждение электрооборудования автомобиля или его возгорание.

7-1. Ремонт и техническое обслуживание

Ремонт и техническое обслуживание..... 298

Услуги, предоставляемые сервисной станцией официального дилера.... 298

Считывание идентификационного номера автомобиля (VIN) 299

Проверка исправности автомобиля 299

7-2. Текущие работы

Текущие работы 300

Проверка уровня моторного масла 301

Проверка уровня рабочей жидкости коробки передач..... 302

Проверка уровня тормозной жидкости..... 302

Проверка уровня охлаждающей жидкости 303

Проверка радиатора и конденсера кондиционера..... 303

Проверка шин..... 304

Перестановка колес..... 306

Проверка аккумуляторной батареи 306

Проверка фильтра системы кондиционирования воздуха 306

Проверка уровня жидкости омывателя ветрового стекла 307

Проверка щеток очистителя 307

7-3. Плановое техническое обслуживание

Информация о первом техническом обслуживании 309

Регламент технического обслуживания..... 311

Технические данные 317

7-1. Ремонт и техническое обслуживание

Ремонт и техническое обслуживание

Существует два вида работ по ремонту и техническому обслуживанию: текущие работы, которые владелец автомобиля может выполнить самостоятельно, и плановые проверки и техническое обслуживание, для выполнения которых владельцу следует обратиться на сервисную станцию официального дилера.

Подробнее о плановых проверках и техническом обслуживании рассказано в разделе «Плановое техническое обслуживание» ниже в этой главе. Данные операции позволяют заблаговременно выявлять потенциальные опасности и устранять неисправности. Регулярное техническое обслуживание автомобиля очень важно. Строго соблюдайте регламент технического обслуживания, приведенный в настоящем Руководстве. Это гарантирует оптимальные характеристики вашего автомобиля, его исправную работу и позволяет продлить срок его службы.

Во избежание поломки автомобиля используйте только рекомендованные эксплуатационные жидкости.

Услуги, предоставляемые сервисной станцией официального дилера

Сервисная станция официального дилера

Только оригинальные запасные части и материалы могут обеспечить заявленный срок службы автомобиля. Мы являемся единственным поставщиком запасных частей для сервисных станций официальных дилеров во всем мире. Поэтому используйте только оригинальные запасные части, доступные на сервисных станциях официальных дилеров.

Специалисты официального дилера являются профессионалами своего дела. При обращении на станцию технического обслуживания официального дилера помните, что специалисты станции знают ваш автомобиль лучше, чем кто-либо другой, а сама станция располагает всеми необходимыми оригинальными запасными частями и гарантирует высочайшее качество работ.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Для утилизации отработанного моторного масла, тормозной жидкости, охлаждающей жидкости, жидкости гидроусилителя рулевого управления (для некоторых вариантов исполнения автомобиля), отслуживших свой ресурс аккумуляторных батарей и шин обращайтесь в специализированные организации по утилизации отходов. Запрещается утилизировать их в систему сбора бытового мусора или канализацию.

Организация технического обслуживания

При обращении на сервисную станцию официального дилера нужно иметь при себе необходимые документы. Не все работы, которые должны быть выполнены, могут покрываться гарантией. Обсудите дополнительные расходы с консультантом по обслуживанию. Бережно храните сервисную книжку автомобиля. Она содержит важную информацию.

Подготовьте письменный перечень неисправностей автомобиля или конкретных работ, которые следует выполнить. Если произошло дорожно-транспортное происшествие или была выполнена работа, которая не зафиксирована в журнале технического обслуживания, обязательно сообщите об этом консультанту по обслуживанию.

Перечислите позиции, которые должны быть выполнены к концу дня, обсудите ситуацию с консультантом по обслуживанию и перечислите позиции в порядке очередности.

Считывание идентификационного номера автомобиля (VIN)

Считывание идентификационного номера автомобиля (VIN) возможно с помощью многофункционального диагностического сканера, предназначенного для поиска и устранения неисправностей.

Запрещается присоединять к диагностическому разъему какие-либо приборы, помимо диагностического сканера. Несоблюдение этого требования может стать причиной выхода из строя электронного оборудования и аккумуляторной батареи.

Проверка исправности автомобиля

Проводите проверку исправности автомобиля перед каждой поездкой. Это обеспечит безопасность эксплуатации автомобиля и удовольствие от управления им.

⚠ ОПАСНОСТЬ
Во время проведения проверки автомобиль не должен быть включен.

Ежедневная проверка
Осмотрите лакокрасочное покрытие на отсутствие царапин, обесцвечивания и сколов, проверьте затяжку колесных болтов и их наличие, убедитесь в отсутствии течи эксплуатационных жидкостей/масел и в отсутствии повреждений дверей, капота, двери багажного отделения и стекол.
Проверьте уровень моторного масла, тормозной жидкости, охлаждающей жидкости, жидкости усилителя рулевого управления (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) и жидкости омывателя и долейте соответствующую жидкость при необходимости.
Проверьте давление в холодных шинах и их состояние (уровень износа, отсутствие грыж, трещин, механических повреждений и т. д.). Проверьте состояние запасного колеса.
Убедитесь в том, что запорные скобы ремней надежно фиксируются замками. Убедитесь, что ленты ремней не изношены и не повреждены.
Проверьте исправность приборов освещения и световой сигнализации.
Проверьте исправность сигнализаторов и индикаторов на панели приборов.

Ежемесячная проверка
Вымойте кузов автомобиля, очистите моторный отсек (удалите грязь из радиатора и конденсера, потеки масла с двигателя), почистите салон автомобиля и багажное отделение.
Проверьте соединения, трубки, шланги и бачки на герметичность. Проверьте состояние проводов и затяжку клемм аккумуляторной батареи, убедитесь в отсутствии на них следов коррозии. Осмотрите электрическую проводку на отсутствие повреждений, плохого контакта в разъемах и обрывов проводов. Убедитесь в отсутствии течи эксплуатационных жидкостей/масел.
Проверьте работоспособность системы кондиционирования воздуха.

Проверьте работоспособность стояночного тормоза.
Проверьте наличие запасных предохранителей и комплекта инструментов (домкрата, баллонного ключа и др.).

ПРОЧИТАЙТЕ

Для утилизации отработанного моторного масла, тормозной жидкости, охлаждающей жидкости, отслуживших свой ресурс аккумуляторных батарей и шин обращайтесь в специализированные организации по утилизации отходов. Запрещается утилизировать их в систему сбора бытового мусора или канализацию.

7-2. Текущие работы

Текущие работы

Если вы проводите техническое обслуживание автомобиля самостоятельно, в точности выполняйте операции, указанные в данном разделе.

В нем приведены инструкции только для тех операций по техническому обслуживанию, которые могут быть выполнены владельцем самостоятельно. Существуют также операции, которые следует доверить квалифицированному специалисту, располагающему специальным инструментом.

ВНИМАНИЕ


- Перед закрытием капота проверьте, не осталось ли там инструментов или одежды.
- Запрещается эксплуатация автомобиля без фильтрующего элемента воздухоочистителя, поскольку она приводит к интенсивному износу двигателя.
- Доливайте охлаждающую жидкость, тормозную жидкость и жидкость омывателя строго до установленного уровня. Если жидкость попала на кузов, немедленно вытрите ее влажной ветошью, чтобы предотвратить повреждение лакокрасочного покрытия.

ОПАСНОСТЬ

- Не открывайте крышку расширительного бачка системы охлаждения при горячем двигателе, чтобы не получить ожоги.
- При работающем двигателе держите руки, одежду и инструмент в стороне от вентилятора системы охлаждения и приводных ремней.
- Не курите рядом с заливной горловиной топливного бака или аккумуляторной батареей, поскольку искры или открытое пламя могут привести к возгоранию.
- Электрическая система автомобиля находится под высоким напряжением. Поэтому при работающем двигателе или при выключателе пуска двигателя, находящемся в положении ON, запрещается прикасаться к компонентам этой системы.
- Сразу же после поездки двигатель, радиатор, выпускной коллектор и крышка головки блока цилиндров имеют очень высокую температуру, поэтому не прикасайтесь к ним. Вентилятор системы охлаждения может в любой момент включиться автоматически. Поэтому будьте осторожны, чтобы исключить попадание одежды во вращающийся вентилятор.

Проверка уровня моторного масла

Проверка уровня моторного масла

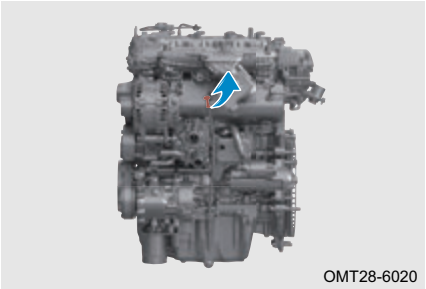
OMT28-6020


Проверка уровня моторного масла выполняется с помощью щупа на выключенном и остывшем двигателе.

Шаг 1. После прогрева двигателя остановите автомобиль на горизонтальной площадке. Выждите примерно 5 минут после выключения двигателя.

Шаг 2. Откройте капот, извлеките щуп и протрите его чистой ветошью.

Шаг 3. Плавно и равномерно вставьте щуп на место до упора.

Шаг 4. Оставьте щуп в таком положении на 3 секунды. Затем снова извлеките щуп и проверьте уровень моторного масла.

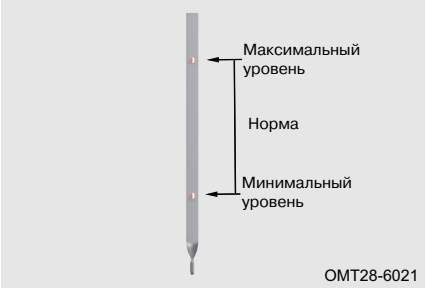


OMT28-6021

Положите ветошь под конец щупа, чтобы масло не капнуло на двигатель или кузов автомобиля.

Не проверяйте уровень масла сразу же после прогрева двигателя — дайте ему поработать какое-то время. После выключения двигателя дождитесь, пока масло стечет в поддон картера.

Добавление моторного масла

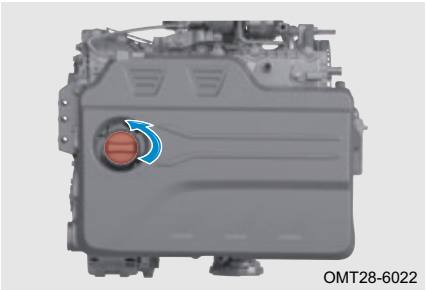
OMT28-6022

Шаг 1. Отверните пробку маслозаливной горловины двигателя против часовой стрелки.

Шаг 2. Долейте небольшое количество моторного масла через воронку и проверьте его уровень по щупу.

Шаг 3. Если уровень моторного масла находится в допустимых пределах, заверните пробку маслозаливной горловины двигателя по часовой стрелке и затяните ее.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Запрещается использовать систему сбора бытового мусора, канализацию или землю для утилизации отработанного моторного масла и масляного фильтра, поскольку это приводит к серьезному загрязнению окружающей среды. Их следует утилизировать в соответствии с местным природоохранным законодательством.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Запрещается заливать моторное масло выше отметки максимального уровня. В противном случае двигатель может выйти из строя.
- Используйте только рекомендованное моторное масло. В противном случае никакие претензии по прямому или косвенному ущербу приниматься не будут.
- Если при замене масло пролилось на двигатель, вытрите потеки масла ветошью, прежде чем завернуть пробку маслозаливной горловины двигателя.
- После отворачивания пробки маслозаливной горловины двигателя положите ее резьбовой частью вверх. В противном случае, остатки масла могут вылиться из пробки на двигатель.

Проверка уровня рабочей жидкости коробки передач

Проверку уровня, долив и замену рабочей жидкости коробки передач лучше доверить профессионалам. Обратитесь для этого на сервисную станцию официального дилера.

Проверка уровня тормозной жидкости



OMT28-6030

Уровень тормозной жидкости должен находиться между метками MIN и MAX на корпусе бачка главного тормозного цилиндра. Если уровень тормозной жидкости опустился до отметки MIN или ниже ее, долейте тормозную жидкость в бачок и незамедлительно обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Поскольку тормозная жидкость обладает высокой гигроскопичностью, держите бачок главного тормозного цилиндра плотно закрытым.
- Используйте только рекомендованную тормозную жидкость. В противном случае никакие претензии по прямому или косвенному ущербу приниматься не будут.
- При попадании тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие кузова ее следует удалить влажной губкой или смыть водой, чтобы не допустить коррозии деталей или повреждения лакокрасочного покрытия кузова.

⚠ ОПАСНОСТЬ

Избегайте попадания тормозной жидкости на кожу или в глаза. При попадании тормозной жидкости на открытые участки тела или в глаза незамедлительно промойте пораженный участок большим количеством чистой воды. При необходимости незамедлительно обратитесь за медицинской помощью.

Проверка уровня охлаждающей жидкости


OMT28-6040

На холодном двигателе уровень охлаждающей жидкости должен находиться между метками MIN и MAX. Если уровень охлаждающей жидкости опустился до отметки MIN или ниже ее, долейте охлаждающую жидкость в бачок и незамедлительно обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Долив и замену охлаждающей жидкости лучше доверить профессионалам. Обратитесь для этого на сервисную станцию официального дилера.
- Используйте только рекомендованную охлаждающую жидкость. Использование других типов охлаждающей жидкости может привести к поломке соответствующих систем автомобиля.

⚠ ОПАСНОСТЬ

- После длительной работы двигателя система охлаждения находится под высоким давлением. Не открывайте крышку расширительного бачка и крышку горловины радиатора системы охлаждения двигателя, чтобы не получить ожоги.
- Охлаждающая жидкость ядовита. Поэтому при доливе охлаждающей жидкости будьте предельно осторожны и избегайте ее попадания на любую часть автомобиля, тела или на землю. При попадании охлаждающей жидкости на открытые участки тела или в глаза следует незамедлительно промыть пораженный участок большим количеством чистой воды и обратиться за медицинской помощью.

Проверка радиатора и конденсера кондиционера

В ходе эксплуатации автомобиля передняя поверхность конденсера и радиатора может забиться насекомыми, листьями и другими посторонними предметами. Это может пагубно отразиться на работе системы кондиционирования воздуха и системы охлаждения двигателя и вызвать его перегрев. В таком случае необходимо очистить радиатор и конденсер кондиционера.


Конденсер кондиционера: при выключенном и остывшем двигателе продуйте конденсер сжатым воздухом через радиатор по направлению от моторного отсека к передней стороне автомобиля.

Радиатор: рекомендуется очищать поверхность радиатора не реже одного раза в год. При выключенном и остывшем двигателе очистите ребра радиатора сжатым воздухом или струей воды, удалите из них следы насекомых, листья и другие посторонние предметы. Давление воздуха и воды не должно при этом превышать 150 кПа. В противном случае вы можете повредить ребра радиатора.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Материал ребер радиатора имеет хорошую теплопроводность, что позволяет эффективно охлаждать жидкость. Не чистите ребра щеткой, иначе вы можете повредить их, что снизит эффективность охлаждения.
- Запрещается направлять струю воды на горячий радиатор прогретого двигателя, поскольку образующийся при этом пар может привести к ожогам. Мойте радиатор только при выключенном и остывшем двигателе.

Проверка шин

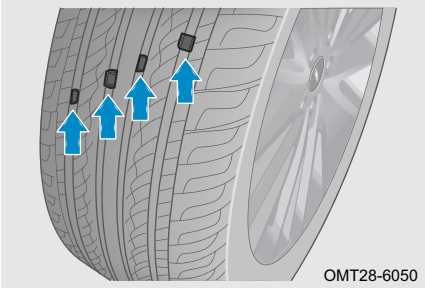


Контролируйте износ шин по индикаторам износа на протекторе. Когда остаточная глубина протектора шины достигает предельного значения, становятся четко видны индикаторы износа. Появление индикаторов износа указывает на то, что свойства шин и безопасность их эксплуатации серьезно снизились и шины требуют замены.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выбрасывайте шины как бытовой мусор. Их следует утилизировать в соответствии с действующим в вашей стране природоохранным законодательством.

■ Соблюдайте перечисленные ниже меры предосторожности. В противном случае вы можете не справиться с управлением и попасть в дорожно-транспортное происшествие, результатом которого может стать тяжелая травма или гибель людей.

1. Не используйте шины, которые эксплуатировались на другом автомобиле.
2. Не используйте одновременно шины, значительно различающиеся между собой по степени износа протектора.
3. Не используйте шины, если вы не знаете, в каких условиях они эксплуатировались ранее.
4. Не устанавливайте на автомобиль шины разных изготовителей, разных моделей или с разным рисунком протектора.
5. Не устанавливайте одновременно на автомобиль шины разной конструкции (радиальные и диагональные).
6. Размер установленных на автомобиль шин влияет на показания спидометра. Если размер (диаметр) шин отличается от оригинального, спидометр будет показывать скорость движения автомобиля некорректно. Это может стать причиной дорожно-транспортного происшествия, ущерб от которого не покрывается гарантией.

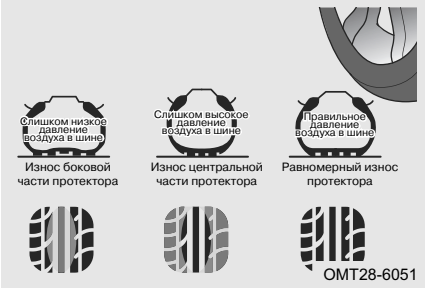

Неправильное давление воздуха в шинах приводит к повышенному расходу топлива, сокращению срока службы шин и ухудшению устойчивости автомобиля. Поэтому следует поддерживать рекомендуемое давление воздуха в шинах (величина рекомендуемого давления воздуха в шинах приведена в табличке в проеме двери водителя). Если давление воздуха в холодных шинах выше или ниже рекомендованной величины, это может пагубно отразиться на комфортабельности автомобиля. При необходимости скорректируйте давление воздуха в шинах.


■ Поддерживайте правильное давление воздуха в шинах. В противном случае возможны перечисленные ниже последствия, которые могут привести к тяжелым травмам или смертельному исходу:

1. Чрезмерный износ шин
2. Ухудшение управляемости автомобиля
3. Неравномерный износ шин
4. Плохая герметизация борта шины
5. Деформация колесного диска или разбортирование шины на ходу
6. Возможность разрушения шин из-за их перегрева
7. Повышенная вероятность повреждения шин из-за плохих дорожных условий

⚠ВНИМАНИЕ

- В процессе движения автомобиля давление воздуха в его шинах повышается. Это нормальное явление.
- Если вам приходится подкачивать шины слишком часто, при первой же возможности обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.
- Если давление воздуха в шине часто падает или ее нельзя качественно отремонтировать из-за пореза или другого повреждения, такую шину следует заменить.
- Для измерения давления воздуха в шинах используйте шинный манометр. Измерение производите на холодных шинах. Визуальная проверка давления воздуха в шинах не даст вам точных результатов.
- Если при движении автомобиля произошла утечка воздуха из шины, следует прекратить движение. В результате даже непродолжительной поездки со спущенной шиной может произойти ее необратимое повреждение.
- Следите за правильностью установки колпачков вентилей шин. В противном случае в вентили попадет грязь. При утере колпачка необходимо сразу же установить вместо него новый колпачок.

Перестановка колес

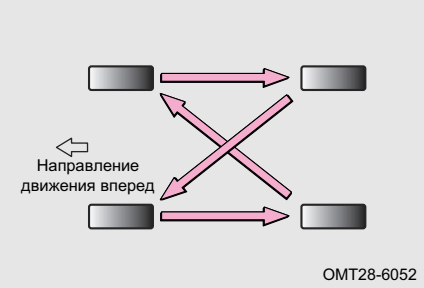

OMT28-6052

Для обеспечения равномерного износа и увеличения срока службы комплекта шин рекомендуется выполнять перестановку колес не реже чем каждые 10 000 км пробега (оптимальной является перестановка колес каждые 5000 – 7000 км). При этом интервал перестановки колес может быть иным в зависимости от вашего стиля вождения и состояния дорожного покрытия.

ПРОЧИТАЙТЕ

Перестановку колес лучше доверить профессионалам. Обратитесь для этого на сервисную станцию официального дилера.

Проверка аккумуляторной батареи

Проверьте, нет ли следов окисления на полюсных выводах аккумуляторной батареи, не ослабла ли затяжка клемм, нет ли на них трещин и не ослабла ли затяжка прижимной планки.

Ваш автомобиль оснащен необслуживаемой аккумуляторной батареей. Параметры новой аккумуляторной батареи должны соответствовать параметрам заменяемой батареи. Для замены аккумуляторной батареи рекомендуется обращаться на сервисную станцию официального дилера.

Проверка фильтра системы кондиционирования воздуха

Фильтр системы кондиционирования воздуха служит для предотвращения попадания пыли снаружи в салон автомобиля через вентиляционные решетки системы кондиционирования воздуха во время движения автомобиля. С течением времени фильтр постепенно забивается. Если эффективность работы системы кондиционирования воздуха заметно снизилась, проверьте фильтр системы кондиционирования воздуха и при необходимости замените его.

ПРОЧИТАЙТЕ

- Замену фильтра системы кондиционирования воздуха лучше доверить профессионалам. Для этого рекомендуется обратиться на сервисную станцию официального дилера.
- Использование системы кондиционирования воздуха со снятым фильтром приведет к попаданию пыли в салон и снижению эффективности работы системы.
- На некоторых модификациях автомобиля система кондиционирования обеспечивает очистку воздуха по стандарту PM2.5.
- На некоторых модификациях автомобиля система кондиционирования обеспечивает очистку воздуха по стандарту N95. Это зависит от исполнения автомобиля.

Проверка уровня жидкости омывателя ветрового стекла

Если при включении омывателя жидкость из распылителей форсунок не поступает, выключите омыватель и проверьте уровень жидкости в его бачке. Если омыватель не заработал даже после долива жидкости в бачок, обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки и ремонта автомобиля.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Запрещается заливать антифриз в бачок омывателя, поскольку это приведет к повреждению лакокрасочного покрытия кузова.
- Не заливайте воду в бачок омывателя, если температура окружающего воздуха может опуститься ниже 0 °C. В противном случае вода замерзнет и омыватель может выйти из строя.
- Емкость бачка омывателя составляет 4,5 л. При низком уровне жидкости омывателя загорается соответствующий сигнализатор и появляется предупреждение на дисплее панели приборов (для некоторых вариантов исполнения автомобиля). Это зависит от исполнения автомобиля.

Проверка щеток очистителя

Проверьте состояние рабочей кромки щетки очистителя ветрового стекла, проведя по ней пальцем. Неровная поверхность резиновой ленты уменьшает эффективность работы очистителя.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не используйте щетки очистителя для удаления со стекла изморози или льда.
- При появлении на ветровом стекле сколов от камней своевременно ремонтируйте их.
- В зимний период во избежание повреждения щеток перед включением очистителя убедитесь, что они не примерзли к стеклу.
- Попадание масла, силиконовых составов и топлива на щетки снижает качество очистки ветрового стекла. Для очистки щеток от загрязнений рекомендуется использовать жидкость для омывателя.
- На некоторых модификациях автомобиля для замены щеток очистителя ветрового стекла необходимо установить рычаги очистителя в положение для замены. При подъеме рычага очистителя для замены щетки держите щетку за шарнир. Для получения дополнительной информации см. раздел «Очистители и омыватели стекол».

Уход за щетками очистителя

- При мойке автомобиля не направляйте воду под высоким давлением непосредственно на щетки очистителя, чтобы не повредить их.
- Во избежание появления неочищенных полос на ветровом стекле следует регулярно (раз в неделю) протирать щетки очистителя средством для стекол.
- Для обеспечения безопасности следует заменять щетки очистителя один или два раза в год. Приобрести щетки можно на сервисной станции официального дилера.
- Для удаления остатков полироля после автоматической мойки следует промыть ветровое стекло и щетки очистителя чистой водой.
- Не включайте очиститель при сухом ветровом стекле. Это может привести к появлению царапин на стекле и необратимому повреждению щеток.
- Запрещается использовать для очистки ветрового стекла бензин, средства для удаления лака для ногтей, растворители красок или аналогичные жидкости. Это может привести к повреждению щеток.
- Не рекомендуется наносить на ветровое и заднее стекла гидрофобные составы типа «антидождь». С течением времени слой такого состава истончается, что вызывает неравномерный износ щеток и их дребезжание во время работы.
- Если на ветровом стекле есть засохшая грязь, следы насекомых, наклейки или твердые загрязнения, сначала нужно удалить их с помощью мокрой чистой ветоши. Не используйте для этого сухую ветошь и не удаляйте загрязнения со стекла с помощью очистителя. Это может привести к повреждению и стекла, и щеток.

Пользование очистителем

- Не пытайтесь привести в действие рычаги очистителя вручную — вы можете повредить их.
- Перед включением очистителя следует удалить с ветрового стекла снег, листья, ветки и другие посторонние предметы.
- Регулярно доливайте в бачок жидкость омывателя. В качестве жидкости омывателя нужно использовать специальную жидкость, указанную в данном Руководстве, а не заменять ее водой.
- При низкой температуре окружающего воздуха перед включением очистителя следует убедиться, что щетки не примерзли к стеклу. Если щетки примерзли к стеклу, следует сначала разморозить их. Включите отопитель и выберите режим обдува ветрового стекла. Не поливайте щетки горячей водой — это может привести к образованию трещин на ветровом стекле и вызвать деформацию щеток.

7-3. Плановое техническое обслуживание

Информация о первом техническом обслуживании

*тип A: Карта технического обслуживания для первых 5000 км пробега (в течение первых 3 месяцев с даты приобретения автомобиля) (для обычных условий эксплуатации)
*тип B: Карта технического обслуживания для первых 5000 км пробега (в течение первых 6 месяцев с даты приобретения автомобиля) (для обычных условий эксплуатации)
*тип C: Карта технического обслуживания для первых 10000 км пробега (в течение первых 6 месяцев с даты приобретения автомобиля) (для обычных условий эксплуатации)
*тип D: Карта технического обслуживания для первых 10000 км пробега (в течение первых 12 месяцев с даты приобретения автомобиля) (для обычных условий эксплуатации)
Дата: _____ Пробег: _____

Виды работ	1	Проверка утечек из системы смазки, системы охлаждения и топливной системы	Да □	Нет □
	2	Замена моторного масла и масляного фильтра	Да □	Нет □
	3	Проверка уровня и цвета рабочей жидкости коробки передач. При необходимости — долив.	Да □	Нет □
	4	Проверка уровня охлаждающей жидкости. При необходимости — долив охлаждающей жидкость или доведение ее концентрации до нормы.	Да □	Нет □
	5	Проверка утечек рабочей жидкости из коробки передач	Да □	Нет □
	6	Проверка отсутствия повреждений чехлов рулевых тяг	Да □	Нет □
	7	Проверка состояния чехлов ШРУСов приводных валов	Да □	Нет □
	8	Проверка утечек тормозной жидкости и исправности тормозных магистралей	Да □	Нет □
	9	Проверка рабочих тормозных цилиндров	Да □	Нет □
	10	Проверка давления воздуха в шинах	Да □	Нет □
	11	Проверка натяжения ремня привода генератора и компрессора кондиционера. При необходимости — регулировка натяжения	Да □	Нет □
	12	Проверка петель и замка капота	Да □	Нет □
	13	Проверка системы кондиционирования на утечки хладагента	Да □	Нет □
	14	Проверка правильности установки чехла карданного шарнира рулевого вала и отсутствия повреждений на нем	Да □	Нет □

	15	Проверка четкости переключения ступеней коробки передач	Да □	Нет □
	16	Проверка затяжки резьбовых соединений ходовой части и кузова	Да □	Нет □
	17	Проверка работы ремней безопасности	Да □	Нет □
	18	Проверка технического состояния двигателя, параметров работы системы впрыска топлива и уровня токсичности отработавших газов в режиме холостого хода	Да □	Нет □
	19	Проверка исправности узлов и агрегатов при пробной поездке	Да □	Нет □
*: Чтобы узнать, какого регламента технического обслуживания автомобиля вы должны придерживаться, обратитесь на сервисную станцию официального дилера.				

Регламент технического обслуживания

Требуется обязательное выполнение всех пунктов регламента технического обслуживания. Для проведения регламентного обслуживания автомобиль необходимо доставить на сервисную станцию официального дилера.

П: проверка, регулировка, очистка, при необходимости — замена; З: замена.

*тип A											
Операции технического обслуживания	Месяцы	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
	км × 1000	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
*тип B											
Операции технического обслуживания	Месяцы	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
	км × 1000	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
*тип C											
Операции технического обслуживания	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	км × 1000	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
*тип D											
Операции технического обслуживания	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	км × 1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
Панель приборов		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Аудиосистема и информационно-развлекательная система		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Система бортовой диагностики		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Щетки очистителя ветрового стекла		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Щетка очистителя заднего стекла		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Очистители и омыватели стекол		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П

Охлаждение воздуха	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Система кондиционирования воздуха	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Фильтр системы кондиционирования воздуха	Рекомендуется замена каждые 1 год или 10000 км (в зависимости от того, что наступит раньше). Если период технического обслуживания превышает 1 год или 10000 км, рекомендуется проводить замену при каждом техническом обслуживании.									
Уровень охлаждающей жидкости	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Температура замерзания охлаждающей жидкости	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Охлаждающая жидкость.	Замена проводится каждые 2 года или каждые 40 000 км (в зависимости от того, какое условие наступит раньше)									
Тормозная жидкость	Замена проводится каждые 2 года или каждые 40 000 км (в зависимости от того, какое условие наступит раньше)									
Уровень тормозной жидкости	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Содержание влаги в тормозной жидкости	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Моторное масло и масляный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Уровень и состояние моторного масла	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Рабочая жидкость коробки передач и наружный фильтр	Замена проводится каждые 5 лет или каждые 60 000 км (в зависимости от того, какое условие наступит раньше)									
Уровень рабочей жидкости коробки передач	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Масло раздаточной коробки (ZF Friedrichshafen AG 4WD)	Не требует технического обслуживания									
Масло заднего дифференциала (ZF Friedrichshafen AG 4WD)	Не требует технического обслуживания									
Масло раздаточной коробки (SDS 4WD)	Не требует технического обслуживания									

Масло заднего дифференциала (SDS 4WD)	Не требует технического обслуживания									
Масло раздаточной коробки (Fu Zhen 4WD)	Заменяйте каждые 50 000 км									
Масло заднего дифференциала (Fu Zhen 4WD)	Заменяйте каждые 50 000 км									
Масло раздаточной коробки (Borg Warner 4WD)	Обычные условия эксплуатации: замена проводится каждые каждые 160000 км. Тяжелые условия эксплуатации: замена проводится каждые 12 месяцев или каждые 38000 км.									
Масло заднего дифференциала (Borg Warner 4WD)	Обычные условия эксплуатации: замена проводится каждые каждые 160000 км. Тяжелые условия эксплуатации: замена проводится каждые 12 месяцев или каждые 38000 км.									
Жидкость задней бортовой передачи -- устройства передачи крутящего момента (Borg Warner 4WD)	Заменяйте каждые 60 000 км									
Топливный фильтр	Внешний топливный фильтр: замена проводится каждые 30 000 км. Внутренний топливный фильтр: встроенный топливный насос является необслуживаемым (в случае его неисправности необходимо установить ее причину)									
Напряжение аккумуляторной батареи	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Амортизаторы	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Карданный вал и приводные валы	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Момент затяжки колесных болтов	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Рулевой механизм	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Рулевая колонка	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Рулевые тяги, наконечники рулевых тяг и пылезащитные чехлы	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Визуальная проверка состояния шин	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Износ протектора шин	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Давление воздуха в шинах	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П

Давление воздуха в шине запасного колеса	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Момент затяжки колесных болтов	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Перестановка колес	Рекомендуется выполнять перестановку колес не реже каждых 10 000 км пробега (оптимальной является перестановка колес каждые 5000 – 7000 км)									
Масляный поддон двигателя и болт сливного отверстия	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Корпус коробки передач	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Трубопроводы (-рулевого усилителя, тормозной и топливной системы) и электрическая проводка	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Свечи зажигания	Замена проводится каждые 30000 км									
Тормозные колодки	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Тормозной диск	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Воздухоочиститель	Рекомендуется замена каждые 1 год или 10000 км (в зависимости от того, что наступит раньше). Если период технического обслуживания превышает 1 год или 10000 км, рекомендуется проводить замену при каждом техническом обслуживании.									
Аккумуляторная батарея	Обслуживание не требуется (кроме случаев неисправности)									
Угольный фильтр адсорбера (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)	Замена проводится каждые 3 года или каждые 60 000 км (в зависимости от того, какое условие наступит раньше)									
Дроссельная заслонка	Очистка дроссельной заслонки рекомендуется каждые 15 000 км									
Регулировка углов установки колес	Проверка и при необходимости регулировка углов установки всех четырех колес проводится каждые 20 000 км									
Резиновый шланг адсорбера паров топлива	Замена проводится каждые 10 лет или каждые 500 000 км (в зависимости от того, какое условие наступит раньше)									

Шланг заливной горловины топливного бака	В случае шланга из стандартного каучука (например, NBR+PVC/CSM и т. п.) замена проводится каждые 5 лет или каждые 200 000 км (в зависимости от того, какое условие наступит раньше); в случае шланга из фторкаучука замена проводится каждые 10 лет или каждые 500 000 км (в зависимости от того, какое условие наступит раньше). Во избежание образования трещин рекомендуется своевременная замена данного шланга.
*: Чтобы узнать, какого регламента технического обслуживания автомобиля вы должны придерживаться, обратитесь на сервисную станцию официального дилера.	

ПРОЧИТАЙТЕ

- В таблице приведены обычные интервалы технического обслуживания. Однако в зависимости от дорожных, погодных, атмосферных условий и специфики эксплуатации автомобиля может потребоваться более частое проведение технического обслуживания. Данные условия могут варьироваться в зависимости от страны. Поэтому в вашей стране могут действовать особые требования. Чтобы узнать, какого регламента технического обслуживания автомобиля вы должны придерживаться, обратитесь на сервисную станцию официального дилера.
- В некоторых странах могут действовать особые требования к проведению технического обслуживания автомобиля. Чтобы узнать, каких требований технического обслуживания автомобиля вы должны придерживаться, обратитесь на сервисную станцию официального дилера.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Моторное масло и масляный фильтр следует менять чаще, если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, упомянутых в следующих примерах*.
- Обслуживание следует проводить каждые 5000 км или каждые 6 месяцев (в зависимости от того, какое условие наступит раньше), если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, упомянутых в следующих примерах*.
- Замену моторного масла следует производить каждые 5000 км или каждые 6 месяцев (в зависимости от того, какое условие наступит раньше), если эксплуатация автомобиля осуществляется в следующих условиях.
  - Высокая влажность.
  - Большая высота над уровнем моря.
  - Очень холодный или очень жаркий климат.
  - Преимущественно плохие дорожные условия (низкое качество дорожного покрытия, гравийные дороги, заснеженные дороги и т. д.).
  - Горные дороги, затяжные подъемы и спуски.
  - Частые поездки на небольшие расстояния.
  - Частая эксплуатация в условиях высоких температур (выше 32℃) или в транспортных «пробках».
  - Использование в качестве полицейского автомобиля, такси, коммерческого автомобиля, буксировка прицепа и т. д.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Воздушный фильтр двигателя и фильтр кондиционера следует заменять чаще, если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, упомянутых в следующих примерах*.

*Примеры тяжелых условий эксплуатации:

- Очень низкие или очень высокие температуры (относится только к моторному маслу, уровню моторного масла, рулевому управлению и подвеске).
- Частые поездки на небольшие расстояния (относится только к моторному маслу, уровню моторного масла, тормозным колодкам, дискам и барабанам, шарнирам валов и их защитным чехлам).
- Эксплуатация в условиях высокой запыленности (относится только к воздушному фильтру двигателя и фильтру кондиционера, тормозным колодкам, дискам и барабанам, шарнирам валов и их защитным чехлам).
- Эксплуатация в условиях низкого качества дорожного покрытия и/или грязных дорог (относится только к фильтру кондиционера, тормозным колодкам, дискам и барабанам, шарнирам валов и их защитным чехлам).
- Эксплуатация в местности, где используется дорожная соль или другие агрессивные материалы (относится только к топливной системе, ее магистралям и соединениям, тормозным колодкам, дискам и барабанам, шарнирам валов и их защитным чехлам, магистралям тормозной системы, проверке ее работоспособности и работоспособности стояночного тормоза, рулевому управлению и подвеске).
- Эксплуатация в прибрежных районах (относится только к топливной системе, ее магистралям и соединениям, тормозным колодкам, дискам и барабанам, шарнирам валов и их защитным чехлам, магистралям тормозной системы, проверке ее работоспособности и работоспособности стояночного тормоза, рулевому управлению и подвеске).

Технические данные

Название жидкости	Спецификация	Послепродажное обслуживание
Жидкость коробки передач (2WD)	ATF-GS	6,0 ± 0,2 л
Жидкость коробки передач (AWD)	ATF-GS	6,6 ± 0,2 л
Трансмиссионная жидкость (ZF Friedrichshafen AG 4WD)	Castrol SAF PD	0,4 ± 0,02 Л
Трансмиссионная жидкость (Fu Zhen 4WD)	FUCHS TITAN EG 3202	0.335 Л~ 0.38 Л*
Трансмиссионная жидкость (SDS 4WD)	Castrol 75W-90	0.43 ± 0.03 Л

Трансмиссионная жидкость (Borg Warner 4WD)	Sinopec трансмиссионное масло для автомобилей с длительным сроком службы SAE80W-90	0,31 ± 0,03 Л
Жидкость задней бортовой передачи (ZF Friedrichshafen AG 4WD)	SAF CARBON MOD	0,6 ± 0,02 Л
Жидкость задней бортовой передачи (Fu Zhen 4WD)	Castrol SAF CARBON MOD	0,55 ± 0,05 Л
Жидкость задней бортовой передачи (SDS 4WD)	Castrol BOT799	1 ± 0.03 Л
Жидкость задней бортовой передачи (Borg Warner 4WD)	Sinopec трансмиссионное масло для автомобилей с длительным сроком службы SAE80W-90	0,44 ± 0,03 Л
Жидкость задней бортовой передачи - устройства передачи крутящего момента (BorgWarner4WD)	Castrol HALBOT311	0,63 ± 0,03 Л
Охлаждающая жидкость	Технология органических кислот (OAT)	7,5 ± 0,5 л
Тормозная жидкость	DOT4	Уровень бачка тормозной жидкости находится между MIN и MAX

* : При подтверждении отсутствия утечек на наружной поверхности, заправьте трансмиссионное масло в transfer case (передающий кейс) автомобиля в таком же количестве, какое было слито.

Название жидкости	Спецификация	Послепродажное обслуживание	Информация о техническом обслуживании
Масло (SQRF4J20)	C5 0W-20	4,5 ± 0,2 л (- замените масло и масляный фильтр одновременно)	15000 км

⚠ ВНИМАНИЕ

- При замене объем заливаемой жидкости должен быть равен объему слитой жидкости, кроме случаев утечки рабочей жидкости из автоматической коробки передач. Для получения дополнительной информации обратитесь на сервисную станцию официального дилера.
- Используйте только оригинальные запасные части и расходные материалы. В противном случае никакие претензии по прямому или косвенному ущербу приниматься не будут.
- Используйте моторное масло и рабочие жидкости только тех марок и спецификаций, которые рекомендованы сервисной станцией официального дилера.
- Приведенные здесь значения заправочных емкостей следует воспринимать только как справочную информацию. Фактические значения зависят от исполнения автомобиля.

8-1. Таблички с идентификационным номером

Идентификационный номер автомобиля (VIN) 322

Табличка с данными автомобиля 322

Номер двигателя 323

Окно устройства для радиочастотной идентификации автомобиля 323

8-2. Технические характеристики

Габаритные размеры автомобиля 324

Тип автомобиля 325

Масса автомобиля 325

Технические характеристики автомобиля 326

Технические характеристики двигателя 326

Система питания 327

Подвеска 327

Углы установки колес 328

Диски колес и шины 328

Аккумуляторная батарея 328


Типы ламп 329

Влияние дополнительных компонентов на габаритные размеры автомобиля 330

8-1. Таблички с идентификационным номером


Идентификационный номер автомобиля (VIN)

Местоположение табличек с идентификационным номером на автомобиле

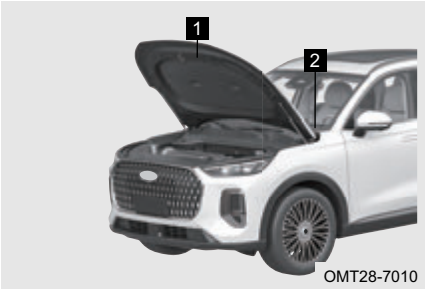

1 Идентификационный номер автомобиля (VIN) нанесен на капот (как показано на иллюстрации).

2 Идентификационный номер автомобиля (VIN) нанесен в верхнем левом углу передней панели (как показано на иллюстрации) и виден снаружи автомобиля через ветровое стекло.

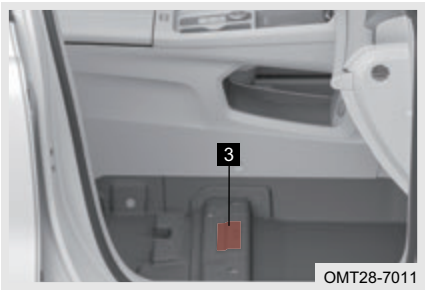

3 Идентификационный номер автомобиля (VIN) нанесен на балку сиденья переднего пассажира, как показано на иллюстрации.


> ⚠ ВНИМАНИЕ
>
> Запрещается закрывать, закрашивать, заваривать, срезать высверливать, изменять или удалять табличку с идентификационным номером автомобиля (VIN) и прилегающие к ней поверхности.

Табличка с данными автомобиля



Табличка с данными автомобиля расположена на средней стойке кузова в проеме двери переднего пассажира (как показано на иллюстрации).

Номер двигателя

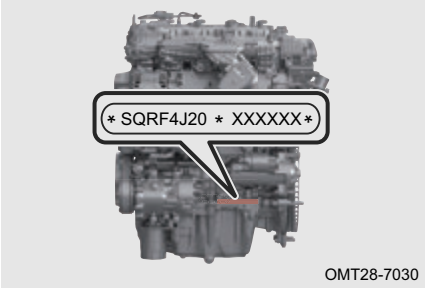

OMT28-7030

Номер двигателя выбит на блоке цилиндров (как показано на иллюстрации).


Окно устройства для радиочастотной идентификации автомобиля


OMT28-7040

Окно устройства для радиочастотной идентификации автомобиля расположено в верней части ветрового стекла. Само устройство находится с внутренней стороны ветрового стекла в корпусе зеркала заднего вида.

8-2. Технические характеристики

Габаритные размеры автомобиля

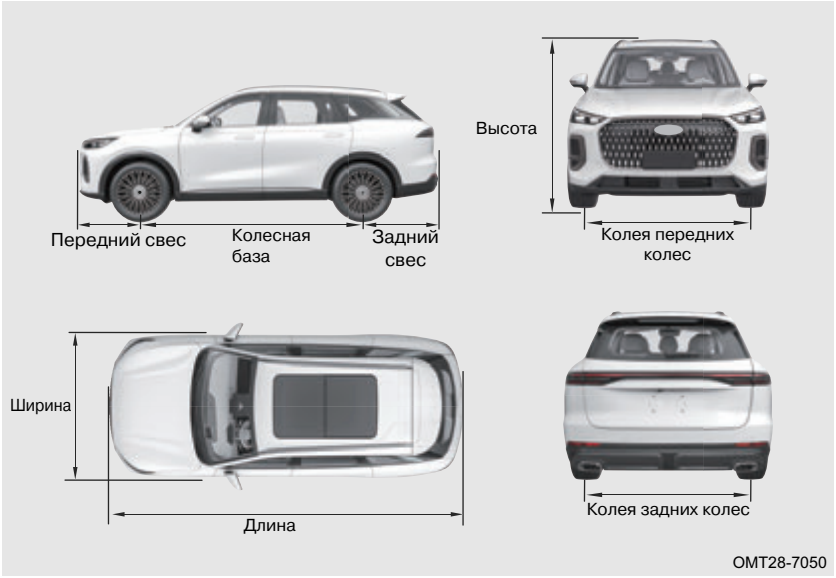

Габаритные размеры	Длина (мм)	4810
	Ширина (мм)	1925
	Высота (мм)	1741
Колесная база (мм)		2800
Колея	Передняя (мм)	1638
	Задняя (мм)	1638
Свесы	Передняя (мм)	915
	Задняя (мм)	1095

Тип автомобиля

Тип автомобиля	Передний привод (4x2)/полный привод (4x4), передние управляемые колеса, переднее поперечное расположение двигателя, кузов двухобъемный, пятидверный, пяти-/семиместный, несущий безрамный, с левосторонним расположением органов рулевого управления
Модель двигателя	SQRF4J20
Тип двигателя	Четырехтактный, с системой зажигания
Система питания	Непосредственный впрыск топлива
Модель коробки передач	840AHA

Масса автомобиля

Модель автомобиля		2.0T+2WD	2.0T+AWD
Снаряженная масса автомобиля (кг)		1806	1899
Распределение снаряженной массы автомобиля	Передняя ось (кг)	999	1029
	Задняя ось (кг)	807	870
Допустимая полная масса автомобиля (кг)		2465	2587
Максимальная нагрузка на ось	Передняя ось (кг)	1084	1131
	Задняя ось (кг)	1381	1456
Число мест в автомобиле (включая место водителя)		7	7

⚠ ОПАСНОСТЬ

Соблюдайте требования к величине полезной нагрузки, приведенные в Руководстве. Не превышайте допустимую полную массу. Это может отрицательно сказаться на эффективности работы тормозной системы и управляемости автомобиля и стать причиной травм или дорожно-транспортного происшествия.

Технические характеристики автомобиля

Модель автомобиля			2.0T+2WD	2.0T+AWD
Параметры проходимости	Минимальный дорожный просвет (мм)		138	138
	Минимальный диаметр разворота (м)	Налево	11,1	
		Направо	11,1	
	Угол въезда (°)		19	
	Угол съезда (°)		18	
Скоростные показатели	Максимальная скорость (км/ч)		200	
	Максимальный преодолеваемый подъем (%)		40 %	

Технические характеристики двигателя

Модель двигателя	SQRF4J20
Диаметр цилиндра (мм)	80,5
Ход поршня (мм)	98,12
Рабочий объем (куб. см)	1998
Степень сжатия	10,2:1
Максимальная полезная мощность (кВт)	180
Частота вращения вала при максимальной мощности (об/мин)	5500
Максимальный крутящий момент (Н · м)	390
Частота вращения вала при максимальном крутящем моменте (об/мин)	1750–4000

Система питания

Сорт топлива	Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 91
	Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92
	Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 95
	E22-E100
Топливный бак	Пластмассовый
Емкость топливного бака:	65 л
Топливный насос	Электрический

ПРОЧИТАЙТЕ

Для автомобиля с каталитическим нейтрализатором можно использовать только неэтилированный бензин. Автомобиль во избежание заправки непредназначенным для него топливом оснащен узкой заливной горловиной, в которую входит только патрубок заправочного пистолета колонок с неэтилированным бензином.

ВНИМАНИЕ

- Используйте только рекомендованное топливо.
- Запрещается использовать бензин с октановым числом ниже указанного. В противном случае, возможны повреждения двигателя, которые не покрываются гарантийными обязательствами изготовителя.
- Использование этилированного бензина приведет к выходу из строя трехкомпонентного каталитического нейтрализатора и повышению уровня токсичности отработавших газов.
- При случайной заправке бака этилированным бензином (даже в небольшом количестве) не запускайте двигатель, поскольку этилированный бензин наносит необратимые повреждения каталитическому нейтрализатору. Если вы случайно заправили бак этилированным бензином, незамедлительно обратитесь на сервисную станцию официального дилера.

Подвеска

Передняя подвеска	Независимая подвеска со стойками Макферсона
Задняя подвеска	Многорычажная независимая подвеска

Углы установки колес

Передние колеса	Развал	-30′ ± 45′
	Продольный наклон оси поворота	6°21′ ± 45′
	Поперечный наклон оси поворота	12°52′ ± 45′
	Схождение	5' ± 5' (одна сторона)
Задние колеса	Развал	-40′ ± 30′
	Схождение	6' ± 5' (одна сторона)

Диски колес и шины

Размер шин		235/55R19; 245/50R20
Размер дисков		19×7.5J; 20×7.5J
Давление воздуха в холодных шинах (кПа) (-снаряженный автомобиль)	Передние колеса	230
	Задние колеса	230
	Запасное колесо	230
Момент затяжки болтов крепления колес (Н·м)		M14: 180 ± 18

ПРОЧИТАЙТЕ

Приведенные в таблице величины давления воздуха указаны для холодных шин. После нагрева шин давление воздуха в них немного увеличивается, но принудительно снижать его не требуется.

ВНИМАНИЕ

- Проверять давление воздуха в шинах нужно не реже одного раза в месяц. Особенно важно соблюдать правильную величину давления воздуха при движении с высокой скоростью.
- Нормативная величина давления воздуха в холодных шинах указана на табличке в проеме двери водителя.

Аккумуляторная батарея

Модель аккумуляторной батареи	12 В, 70 Ач

Типы ламп

Назначение лампы	Тип и мощность лампы	Комментарий
Фары	Светодиодная лампа	Замена должна осуществляться на сервисной станции официального дилера
Задние противотуманные фонари	Светодиодная лампа	Замена должна осуществляться на сервисной станции официального дилера
Противотуманные фары	Светодиодная лампа	Замена должна осуществляться на сервисной станции официального дилера
Передние габаритные фонари	Светодиодная лампа	Замена должна осуществляться на сервисной станции официального дилера
Задние габаритные фонари	Светодиодная лампа	Замена должна осуществляться на сервисной станции официального дилера
Фонари стоп-сигнала	Светодиодная лампа	Замена должна осуществляться на сервисной станции официального дилера
Дополнительный фонарь стоп-сигнала	Светодиодная лампа	Замена должна осуществляться на сервисной станции официального дилера
Фонари заднего хода	Светодиодная лампа	Замена должна осуществляться на сервисной станции официального дилера
Передние фонари указателя поворота	Светодиодная лампа	Замена должна осуществляться на сервисной станции официального дилера
Фонари повторителя указателя поворота	Светодиодная лампа	Замена должна осуществляться на сервисной станции официального дилера
Задние фонари указателя поворота	Светодиодная лампа	Замена должна осуществляться на сервисной станции официального дилера

Назначение лампы	Тип и мощность лампы	Комментарий
Дневные ходовые огни	Светодиодная лампа	Замена должна осуществляться на сервисной станции официального дилера
Фонари освещения регистрационного знака	Светодиодная лампа	Замена должна осуществляться на сервисной станции официального дилера

Влияние дополнительных компонентов на габаритные размеры автомобиля

Компоненты, не учитываемые при указании габаритной длины автомобиля

Перечисленные ниже компоненты не увеличивают снаряженную массу автомобиля и увеличивают длину автомобиля в одном направлении не более чем на 50 мм, а диаметр разворота — не менее чем на 5 мм.

— Очистители и омыватели стекол

— Наружные таблички и эмблемы с зарегистрированными торговыми знаками, названием производителя, указанием страны происхождения, названия и типа модели, экологического класса двигателя, типа коробки передач, типа привода и других важных отличительных характеристик автомобиля.

— Наружные приборы освещения и световой сигнализации

— Элементы противокоррозионной защиты и их эквиваленты

— Наружные приспособления для защиты от солнечного света

— Дополнительные герметизирующие и защитные устройства

— Приспособления для крепления защитного тента

— Запирающие устройства, включая петли, рукоятки, контроллеры и выключатели

— Ступенька (или лестница), пороги и рукоятка на бампере, служащая для упрощения протирки стекол

— Задняя эмблема с логотипом

— Съемное тягово-сцепное устройство

— Насадка глушителя

Компоненты, не учитываемые при указании габаритной ширины автомобиля

— Устройства непрямого обзора

— Остановочная табличка школьного автобуса, находящаяся в сложенном состоянии

Перечисленные ниже компоненты не увеличивают снаряженную массу автомобиля и увеличивают длину автомобиля в одном направлении не более чем на 50 мм, а диаметр разворота — не менее чем на 5 мм.

— Наружные таблички и эмблемы с зарегистрированными торговыми знаками, названием производителя, указанием страны происхождения, названия и типа модели, экологического класса двигателя, типа коробки передач, типа привода и других важных отличительных характеристик автомобиля.

— Наружные приборы освещения и световой сигнализации

— Элементы противокоррозионной защиты и их эквиваленты

— Дополнительные герметизирующие и защитные устройства

— Приспособления для крепления защитного тента

— Водостоки. Расположенные по обе стороны от ветрового стекла водостоки, служащие для отвода дождевой воды от дверей (окон дверей) водителя и переднего пассажира.

— Выступающие за пределы кузова гибкие брызговики

— Выдвижная ступенька, пандус, подъемная платформа или другое аналогичное устройство, находящееся в сложенном состоянии

— Запирающие устройства, включая петли, рукоятки, контроллеры и выключатели

— Знак аварийной остановки

— Шинный манометр

— Деформированная часть боковины шины, расположенная выше участка контакта шины с дорогой

— Приспособления для упрощения движения задним ходом

— Насадка глушителя

Компоненты, не учитываемые при указании габаритной высоты автомобиля

Гибкая секция антенны

Компоненты, не учитываемые при указании снаряженной массы автомобиля

— Воздухозаборник

— Устройства непрямого обзора

— Зарядное устройство электромобиля (включая крепление зарядного устройства)

— Складной или съемный задний спойлер, длина которого в рабочем положении не превышает 2000 мм, а в сложенном положении — 200 мм

— Задняя ступенька, пандус или другое аналогичное устройство, длина которого в горизонтальной плоскости не превышает 300 мм

— Задняя лестница

Аварийное открывание двери багажного отделения 175
Автоматическая коробка передач ... 191
Автоматическая система помощи при парковке (при наличии) 254
Автоматическая система помощи при парковке 254
Автоматический наклон зеркал заднего вида при включении заднего хода (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 43
Автопарковка 260
Адаптивная система круиз-контроля (ACC) 218
Аккумуляторная батарея 328
Алфавитный указатель 3
Антиблокировочная тормозная система (ABS) 267
Аудиосистема 109
Беспроводное зарядное устройство (CWC) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 134
Беспроводное зарядное устройство 134
Бланк индивидуальных сервисных консультаций 7
Блок предохранителей 294
Блокировка замков задних дверей от отпирания изнутри 100
Буксировка вашего автомобиля 291
Буксировка неисправного автомобиля 292
Буксировка 285
Ваши действия в случае неисправности 276
Ваши действия в экстренной ситуации 272, 274
Ведомость доставки автомобиля 5
Вентиляционные решетки 128
Вентиляция сидений (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 64
Вентиляция сиденья второго ряда (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 65
Верхняя стропа 76
Видеорегистратор (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 131
Видеорегистратор 131
Включение и отключение подушки безопасности переднего пассажира (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 83
Влияние буксировки прицепа на запас хода 289
Влияние дополнительных компонентов на габаритные размеры автомобиля 330
Внутреннее зеркало заднего вида ... 40
Во время движения 15
Вождение в условиях бездорожья 18
Вождение по обледеневшим и заснеженным дорогам 21
Вождение по скользкой дороге 19
Выключатель аварийной световой сигнализации 274
Выключатель пуска двигателя 180
Выключение двигателя 182
Габаритные размеры автомобиля ... 324
Двери 97
Дверь багажного отделения с электроприводом 171
Дверь багажного отделения 171
Действия перед пуском двигателя ... 14
Действия при разряде аккумуляторной батареи 283
Детские удерживающие устройства . 72
Динамик в подголовнике сиденья (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 54
Диски колес и шины 328
Дистанционный пуск автомобиля с помощь пульта дистанционного управления 96
Другие системы помощи водителю 270
Если двигатель не запускается 285
Задний разъем USB 169
Замена ароматизатора 130
Замена предохранителей 295
Замена щеток очистителей стекол ... 45
Запотевание фар 52
Звуковой сигнал 38
Зеркала заднего вида 40
Знак аварийной остановки 275
Идентификационный номер автомобиля (VIN) 322
Иллюстрированный указатель 3
Иммобилайзер 95
Индикаторы и сигнализаторы 29
Инструмент 276
Интегрированная система контроля тормозного усилия 264
Интеллектуальная система полного привода (AWD) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 195
Интеллектуальная система полного привода (AWD) 195
Интеллектуальная система предотвращения столкновения (IES) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 245
Интеллектуальная система управления светом фар (IHC)

(для некоторых вариантов исполнения автомобиля)..... 52
Интеллектуальные системы круиз-контроля.....242
Информация о первом техническом обслуживании 309
Информация о пульте дистанционного управления 88
Использование отопителя.....125
Использование режима Upgrade Now (Обновить сейчас).....140
Использование системы кондиционирования воздуха 121
Как пользоваться данным Руководством.....3
Капот.....170
Кнопки управления аудиосистемой.....114
Контекстное меню 110
Коробка передач 191
Корректор фар..... 50
Люк.....105
Лючок заливной горловины топливного бака с электроприводом.....175
Лючок заливной горловины топливного бака.....175
Масса автомобиля.....325
Меры предосторожности в условиях бездорожья 18
Меры предосторожности при вождении в дождь 19
Меры предосторожности при вождении в зимних условиях..... 20
Механический замок двери..... 99
Монитор кругового обзора (AVM) ...248
Наружные зеркала заднего вида..... 40
Наружные приборы освещения 47
Настройка ароматизатора 130
Настройка системы кондиционирования воздуха 120
Настройка.....134
Номер двигателя 323
Обзор панели приборов 28
Обкатка нового автомобиля 12
Обновление FOTA (для некоторых вариантов исполнения автомобиля).....138
Обновление FOTA 138
Обогрев рулевого колеса (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)..... 38
Обогрев сидений (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)..... 63
Обогрев сиденья второго ряда (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)..... 64
Ограничения по массе 286
Ограничитель скорости.....216
Окна.....100
Окно устройства для радиочастотной идентификации автомобиля.....323
Освещение салона..... 49
Открывание/закрывание капота 170
Отпирание и запирание дверей..... 97
Охлаждение воздуха.....125
Очистители и омыватели стекол..... 43
Панель приборов..... 28
Панель управления аудиосистемой.....109
Перегрев охлаждающей жидкости двигателя 282
Передние сиденья 55
Передний разъем USB 169
Передняя электрическая розетка ...169
Переключатель на рулевой колонке.....192
Переключение режимов электропитания автомобиля 180
Перестановка колес 306
Плановое техническое обслуживание 309
Поврежденное колесо.....276
Подвеска.....327
Подголовники..... 54
Подготовка к началу движения..... 14
После пуска двигателя..... 15
Постановка автомобиля на стоянку .. 15
Правильное положение на сиденье .. 53
Преднатяжители ремней безопасности (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)..... 71
Предохранители.....294
Представление функций продукта ..147
Преодоление водных преград..... 19
Приборы освещения и световой сигнализации 47
Приборы световой сигнализации прицепа 289
Проверка аккумуляторной батареи .306
Проверка исправности автомобиля..14, 299
Проверка нового автомобиля 4, 11
Проверка предохранителей.....295
Проверка радиатора и конденсера кондиционера.....303
Проверка системы выпуска..... 17
Проверка уровня жидкости омывателя ветрового стекла 307
Проверка уровня моторного масла .301
Проверка уровня охлаждающей жидкости.....303
Проверка уровня рабочей жидкости коробки передач 302
Проверка уровня тормозной жидкости.....302

Проверка фильтра системы кондиционирования воздуха 306
Проверка шин.....304
Проверка щеток очистителя 307
Проекционный дисплей (HUD) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля).....235
Противоугонная система 94
Пульт дистанционного управления... 88
Пуск двигателя.....181
Пуск и выключение двигателя 181
Рабочая тормозная система.....189
Радиус действия пульта дистанционного управления 90
Размещение мелких предметов и багажа.....165
Разъем USB 168
Регламент технического обслуживания 311
Регулировка положения рулевого колеса 39
Режим «Schedule Upgrade» (-Плановое обновление) 142
Режим вождения 193, 196
Ремни безопасности 67
Ремонт и техническое обслуживание 298
Решение проблем, возникших во время обновления 145
Рулевое колесо 38
Рулевое управление 183
Светоотражающий жилет 275
Сертификат предпродажной проверки..... 11
Сертификат регистрации владельца ..4
Сиденье второго ряда с ручной регулировкой 58
Сиденье второго ряда с электроприводом регулировки (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)..... 59
Сиденье третьего ряда с ручной регулировкой 60
Сиденье третьего ряда с электроприводом регулировки (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)..... 60
Сиденья 53
Символы, используемые в данном Руководстве 3
Система автоматического удержания автомобиля (AUTO HOLD).....187
Система автоматического экстренного торможения (AEB) / система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля).....239
Система ароматизации (при наличии) 129
Система ароматизации 129
Система динамической стабилизации.....265
Система дистанционного управления (при наличии) 146
Система дистанционного управления 146
Система доступа в автомобиль без ключа 92
Система кондиционирования воздуха в районе переднего ряда сидений 118
Система кондиционирования воздуха в районе сиденья второго ряда (для некоторых вариантов исполнения автомобиля).....119
Система кондиционирования воздуха.....118
система контроля «мертвых» зон (для некоторых вариантов исполнения автомобиля).....232
Система контроля «мертвых» зон ...232
Система контроля давления воздуха в шинах (TPMS).....237
Система круиз-контроля (CCS) 216
Система отслеживания состояния водителя (DMS) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля):.....246
Система отслеживания состояния водителя (DMS) 246
Система питания 327
Система подушек безопасности (SRS).....201
Система помощи при движении в заторе (TJA)/система удержания автомобиля в центре полосы (ICA) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля).....242
Система помощи при парковке 248, 251
Система предотвращения смены полосы движения (LDP) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля).....229
Система предупреждения о незакрытой двери (DOW) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля).....234
Система предупреждения о смене полосы движения (LDW) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля).....228
Система предупреждения о столкновении сзади (RCW) (для

некоторых вариантов исполнения автомобиля)..... 235
Система предупреждения об опасности при выезде на дорогу задним ходом (RCTA) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)..... 235
Система пуска-остановки на холостом ходу 224
Система распознавания знаков ограничения скорости (SLA)..... 216
Система распознавания знаков ограничения скорости (SLA) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)..... 216
Система увеличения полезного объема багажного отделения с помощью электропривода (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)..... 61
Система удержания автомобиля в пределах полосы движения (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)..... 227
Система удержания автомобиля в пределах полосы движения 227
Система удержания автомобиля в центре полосы движения в экстренной ситуации (ELK) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)..... 230
Система управляемого спуска (HDC) 266
Система ЭРА-ГЛОНАСС 272
Системы контроля тормозного усилия 264
Системы, помогающие обеспечить безопасность вождения 235
Слежение за движением задним ходом 263
Советы по вождению в зимних условиях 20
Советы по подготовке к буксировке прицепа..... 290
Содержание 3
Солнцезащитная шторка задних дверей (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)..... 103
Солнцезащитные козырьки с косметическим зеркалом 170
Сообщение о результатах обновления..... 145
Способы обновления..... 139
Стоянка автомобиля на уклоне..... 16
Стояночный тормоз с электроприводом (EPB) 185
Страховочные цепи..... 289
Считывание идентификационного номера автомобиля (VIN)..... 299
Табличка с данными автомобиля 322
Таблички с идентификационным номером 322
Текущие работы 300
Термостатическая функция кабины (при наличии)..... 127
Технические данные..... 317
Технические характеристики автомобиля..... 326
Технические характеристики двигателя 326
Технические характеристики 324
Тип автомобиля..... 325
Типы ламп..... 329
Тормозная система прицепа 289
Тормозная система..... 185
Тягово-сцепное устройство..... 287
Уведомление о кибербезопасности при утилизации или перепродаже автомобиля..... 23
Уведомление о кибербезопасности . 23
Уведомление о сетевой безопасности 146
Уведомление об обновлении услуги обеспечения кибербезопасности или прекращении ее предоставления ... 23
Углы установки колес..... 328
Управление очистителями и омывателями стекол 43
Услуги, предоставляемые сервисной станцией официального дилера 298
Установка буксирной проушины 293
Установка детского удерживающего устройства..... 78
Функция дистанционного управления люком..... 107
Функция дистанционного управления электрическими стеклоподъемниками 103
Функция задержки выключения света фар 50
Функция защиты от защемления крышкой люка 107
Функция защиты от защемления стеклами (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)..... 104
Функция массажа (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)..... 62
Функция облегчения посадки в автомобиль и высадки из него (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)..... 66

Функция охлаждения/обогрева отсека в центральном подлокотнике 127
Функция поиска автомобиля с помощью пульта дистанционного управления 51, 96
Функция раскладывания сиденья переднего пассажира (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)..... 63
Функция распознавания голосовых команд (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)..... 115
Функция сохранения в памяти положения наружных зеркал заднего вида (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)..... 42
Функция сохранения в памяти положения сиденья (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)..... 65
Центр управления автомобилем..... 110
Цепи противоскольжения 21
Экономия топлива и продление срока службы автомобиля 13
Электрическая розетка (12 В) 169
Электрические стеклоподъемники.. 100
Электрический усилитель рулевого управления (EPS)..... 183

Phone-link 115

USB-разъем для видеорегистратора (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)..... 168